OLYMPUS

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

E-PL5

Manuel d'instructions



Table des matières

Index rapide de tâches

- Préparation de l'appareil photo et 1. déroulement des opérations
- 2. Opérations de base
- Options souvent utilisées et 3. personnalisation
- 4. Impression de photos
- Connexion de l'appareil photo à un 5. ordinateur
- 6. Autre
- 7. Batterie et chargeur
- 8. Description de la carte
- 9. Objectifs interchangeables
- 10. Informations
- 11. Organigramme du système
- 12. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Index

- Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Olympus. Avant de commencer à utiliser votre nouvel appareil photo, veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser ses performances et sa durée de vie. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous v référer ultérieurement.
- Nous vous recommandons de prendre des photos-test pour vous habituer à votre appareil avant de commencer à prendre de photos importantes.
- Les captures d'écran et les illustrations de l'appareil photo présentées dans ce manuel ont été réalisées au cours des phases de développement et peuvent ne pas correspondre au produit réel.
- La table des matières de ce guide a été développée selon la version 1.0 du firmware pour cet appareil photo. En cas d'additions et/ou de modifications apportées aux fonctions pendant la mise à jour du firmware de l'appareil photo, le contenu sera différent. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez visiter le site Web d'Olympus.

■ Cette notice concerne le flash fourni et est tout particulièrement destinée aux utilisateurs en Amérique du Nord.

Information for Your Safety

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your photographic equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- · Read and understand all instructions before using.
- Close supervision is necessary when any flash is used by or near children. Do not leave flash unattended while in use.
- · Care must be taken as burns can occur from touching hot parts.
- Do not operate if the flash has been dropped or damaged until it has been examined by qualified service personnel.
- · Let flash cool completely before putting away.
- To reduce the risk of electric shock, do not immerse this flash in water or other liquids.
- To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this flash, but take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Incorrect reassembly can cause electric shock when the flash is used subsequently.
- The use of an accessory attachment not recommended by the manufacturer may cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Indications utilisées dans ce manuel

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel.

Précautions Informations importantes concernant des facteurs susceptibles de provoquer un dysfonctionnement ou des problèmes de fonctionnement. Signale également les actions qui doivent être absolument évitées.	
Remarques Points à prendre en compte lors de l'utilisation de l'appareil phot	
Astuces et informations utiles qui vous aideront à tirer le meilleur résultat de votre appareil photo.	
R	Pages de référence décrivant des informations ou des détails pertinents.

Table des matières

Table des matières

	Index rapide de tâches	6
	Préparation de l'appareil photo déroulement des opérations	et 8
ı	Nom des pièces	8
	Détail du contenu du carton	10
	Chargement et insertion de la batterie	11
ı	Insertion et retrait des cartes	12
	Montage d'un objectif sur l'appareil photo	13
	Fixation du flash	14
ı	Mise en marche	15
ı	Réglage de la date et de l'heure	16
ı	Prise de vue	17
	Réglage du mode de prise de vue	17
	Prise de photos	
	Enregistrement de vidéos	19
	Affichage de photographies et o vidéos	20
	Affichage de l'index/Affichage d calendrier	
	Affichage d'images fixes	20
	Affichage de vidéos	21
	Volume	
	Sélection des images	
	Effacement des images	21
	Opérations de base 2	22
	Opérations de prise de vue de base	22
	Affichage de l'écran pendant la prise de vue	
	Commutation de l'affichage des informations	
	Mémorisation de la mise au point	23

l	Utilisation des modes de prise de vue24
	Photographie "Point-and-shoot" (mode de programme P)24
	Choix de l'ouverture (mode priorité ouverture A)25
	Choix de la vitesse d'obturation (mode priorité vitesse S)26
	Choix de l'ouverture et de la vitesse d'obturation (mode manuel M)26
	Utilisation du mode vidéo (☎)27 Utilisation de filtres artistiques28
	Prise de vue en mode de scène29
	Utilisation des options de prise de vue31
	Utilisation des guides en direct.31 Contrôle de l'exposition
	(compensation d'exposition)32
	Modification de la brillance des points culminants et des ombres32
	Utilisation d'un flash (photographie au flash)33
	Choix d'une cible de mise au point (cible AF)35
	Prise de vue en série/utilisation du retardateur35
	Mise au point automatique avec cadre de zoom/zoom AF36
	Opérations de lecture de base38
	Affichage de l'écran pendant la lecture38
	Commutation de l'affichage des informations38
	Affichage d'une seule image39
	Utilisation des options de lecture40
	Utilisation de l'écran tactile43
	Guides en direct43
	Mode de prise de vue43
	Mode d'affichage44 Ajustement des réglages45
	Ajustoment des regiages45

Options souvent utilisées et	■ Menu Lecture66
personnalisation 46	Affichage d'images en rotation (♣)66
Utilisation du contrôle en direct46	Édition d'images fixes66
Réduction du bougé de l'appareil	Superposition d'image68
photo (stabilisateur d'image)47	Annulation de toutes les
Options de traitement (mode	protections68
d'images)	Utilisation de l'option de connexior
Ajout d'effets à une vidéo49 Ajustement de la couleur (balance	Smartphone (Connexion à un smartphone)69
des blancs)50	■ Menu Installation70
Réglage de l'aspect de l'image 51	(P) (Réglage de la date/heure)70
Qualité d'image (mode	(Changement de la langue
d'enregistrement)52	de l'affichage)70
Réglage du rendement du flash	(Ajustement de la luminosité
(commande d'intensité du flash)53	de l'écran)70
Sélection de la mesure de la brillance par l'appareil (mesure)54	Visual Image70
Choix d'un mode de mise au point	♣,/♀ Menu Ecran70
(mode AF)55	Firmware70
Sensibilité ISO56	Utilisation des menus
Priorité visage AF/Détection des	personnalisés71
yeux AF56	Avant d'utiliser les menus Personnalisé/Port accessoire71
Options de son pour vidéos	■ Menu Personnalisé72
(enregistrement du son avec les vidéos)57	*A AF/MF72
Utilisation des menus58	Touche Dial72
■ Menu Photo 1/Menu Photo 259	Relecture/
Formatage de la carte (Configurer	
carte)59	 E Expo/☑/ISO75
Restauration des réglages par	Flash Custom/ \$76
défaut (Réinit/Mon Réglage)59	ng ∢: -/Couleur/WB76
Options de traitement (Mode Image)60	☐ Efface Enreg77
Qualité d'image (◀:-)62	¶ Vidéo78
Réglage du retardateur (□ / Ś)62	Tonction 🗖78
Variation des réglages sur une	AEL/AFL79
série de photos (bracketing)62	Touche Fonction79
Enregistrement de plusieurs	Visualisation de photos sur la TV 81
expositions dans une image seule (multi exposition)64	Choix des écrans du panneau de
Photographie au flash avec	contrôle (Réglage)83
télécommande sans fil65	Ajout d'affichages d'informations (
Zoom numérique	15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
(Téléconvertisseur Num)65	

ntrôle du système narge102 Vérification e traitement des 103
geur 104
eur104
argeur à
104
a carte 105
s105
angeables 400
angeables 106
s de l'objectif AL106
, L
108
ement et taille e d'images fixes 108
shes externes
utilisés avec cet
109
109 u flash avec
109 u flash avec sans fil109

Index rapide de tâches


Prise de vue		rg
Prise de vue avec des réglages automatiques	► iAUTO (fauto)	17
Photographie simple avec des effets spéciaux	► Filtre artistique (ART)	28
Choix d'un format d'affichage	Format d'affichage	51
Réglages rapides en fonction de la scène	► Mode de scène (SCN)	29
Niveau de photographie professionnel rendu simple	► Live Guide	31
Prise de vue pour que les blancs apparaissent blancs et les noirs apparaissent noirs	► Compensation d'exposition	32
Drive de e e e	Live Guide	31
Prise de vue avec un arrière-plan flou	Prise de vue priorité ouverture	25
Prise de vue arrêtant le sujet en mouvement ou donnant un effet de	Live Guide	31
mouvement	Prise de vue priorité vitesse	26
	Balance des blancs	50
Prise de vue avec la couleur correcte	Balance des blancs de référence rapide	51
Traitement des photos pour les relier au	Mode Image	48
sujet/Prise de vue monochrome	Filtre artistique (ART)	28
Large va Papparail photo no mot nos av	Cible AF	35
Lorsque l'appareil photo ne met pas au point le sujet/Mise au point sur une zone	 Mise au point automatique avec cadre de zoom/zoom AF 	36
Centrer sur un petit point lors du cadrage/ confirmation de mise au point avant la prise de vue	Mise au point automatique ▶ avec cadre de zoom/zoom AF	36
Recomposition des photographies après la mise au point	Mémorisation de la mise ▶ au point	23
ia mise au point	C-AF+TR (Suivi AF)	55
Désactivation du signal sonore	▶ ■))) (signal sonore)	74
Prise de photos sans le flash	► ISO/Mode DIS	56/29
	Stabilisateur	47
Réduction du bougé de l'appareil photo	Anti-Vibration	75
Neduction du bouge de l'appareil prioto	Retardateur	35
	Câble distant	120
Prise de vue d'un sujet en contre-jour	Prise de vue au flash	33
	Luminosité (Mode Image)	60
Photographier des feux d'artifices	Poses longues, fonctions Live Bulb & Live Time	27
	Mode de scène (SCN)	29
Réduction du bruit d'image (marbrures)	Réduc Bruit	75

Prise de vue sans que les sujets clairs	Luminosité (Mode Image)	60
apparaissent trop clairs ou les sujets sombres trop sombres	Histogramme/ Compensation d'exposition	23/32
Sombles trop sombles	Vérif haute&basse lumière	32
Optimiser l'écran/	Ajustement de la luminosité ▶ de l'écran	70
régler la tonalité de l'écran	Extend. LV	74
Vérification de l'effet réglé avant la prise	Fonction de prévisualisation	80
de vue	Photo Test	80
Prise de vue avec une composition délibérée	► Affichage Grille (██/Info Réglage)	85
Zoom sur des photos pour vérifier la mise	Auto ▶ (Visual Image)	70
au point	mode2 (Mode Macro)	74
Autoportraits	► Retardateur	35
Prise de vue en série	Prise de vue en série	35
Augmentation de la durée de vie de la batterie	► Veille	74
Augmentation du nombre d'images qui peuvent être prises	► Mode d'enregistrement	52
Lecture/Retouche		REP
Affichage d'images sur un téléviseur	Affichage sur un téléviseur	81

Visualisation de diaporamas avec une Diaporama 42 musique de fond Ombre Ajus (Edit JPEG) Ombres d'éclairage Yeux Rouges (Edit JPEG) 67 Problème des yeux rouges Impression facile Impression directe 92 Création d'un ordre Impressions commerciales 91 d'impression **OLYMPUS PENPAL** 88 Partage de photos simple Connexion à un smartphone 69


Réglage de l'appareil		R.
Restaurer les réglages par défaut	▶ Réinitial	59
Sauvegarde des réglages	► Mon Réglage	59
Changement de la langue d'affichage du menu	► Q I	70

Nom des pièces

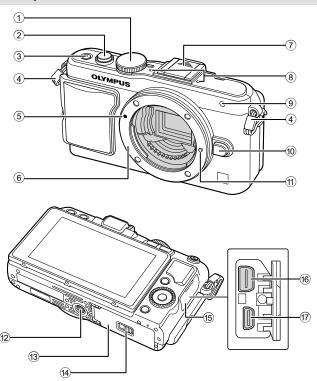

1	Molette de mode		P.	17
2	Déclencheur	.P.	18,	23
3	Touche ON/OFF		P.	15
4	Œillet de courroie		P.	10
5	Repère de fixation de l'objectif.		P.	13
6	Monture (Avant de monter l'objeretirez le bouchon avant.)	ect	if,	
7	Couvercle du sabot actif			
8	Microphone stéréo	.P.	57,	68
9	Voyant de retardateur/Lumière	ΑF		
	P	. 3	5/P.	72

10	Touche de libération de l'objectifP. 13
11)	Broche de verrouillage d'objectif
12	Embase filetée de trépied
13	Couvercle du compartiment de la batterie/carteP. 11
14)	Verrou du compartiment de la batterie/carteP. 11
(15)	Couvercle de connecteur

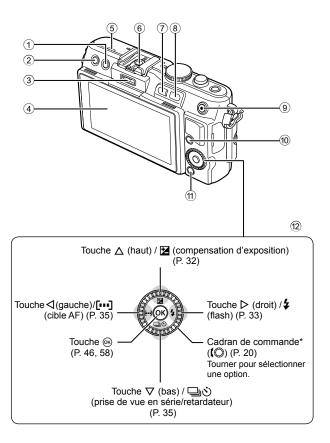

1 Touche (Effacement)P. 21	8 Touche QP. 20, 39, 85
② Touche ▶ (Affichage)P. 20, 39	9 Touche (Vidéo)P. 19, 21, 79
3 Port pour accessoiresP. 71, 88	10 Touche INFO (Affichage d'informations)
4 ÉcranP. 22, 38	P. 23, 32, 38
Haut-parleur	① Touche MENU P. 58
6 Sabot actifP. 109	Pavé directionnel
7 Touche Fn/ ■	Cadran de commande* ((©)P. 20

^{*} Dans ce manuel, l'icône (représente les opérations réalisées à l'aide du cadran de commande.

Détail du contenu du carton

Les éléments suivants sont fournis avec l'appareil photo.

Si un composant est manquant ou endommagé, contactez le vendeur où vous avez acheté l'appareil photo.



Appareil photo



Bouchon avant



Courroie



Câble USB CB-USB6



Câble AV (mono) CB-AVC3

- Boîtier du flash
- CD-ROM du logiciel
- · Manuel d'instructions
- · Carte de garantie



Poignée de l'appareil photo MCG-4



Flash FL-LM1



Batterie au lithium-ion BLS-5



Chargeur au lithium-ion BCS-5

Fixation de la courroie

Passez la courroie tel qu'indiqué par les flèches.



Ensuite, tirez fermement sur la courroie pour vous assurer qu'elle est fixée solidement.



Fixez l'autre extrémité de la courroie au second œillet de la même manière.

Fixation de la poignée

Utilisez une pièce ou un objet similaire pour serrer la vis.




Chargement et insertion de la batterie

Recharge de la batterie.

Voyant de charge


	BCS-5
Recharge en cours	S'allume en orange
Recharge terminée	Éteint
Erreur de charge	Clignote en orange


(Durée de charge : Jusqu'à environ 3 heures 30 minutes)

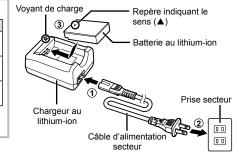

Précautions


· Débranchez le chargeur lorsque la charge est terminée.

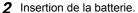

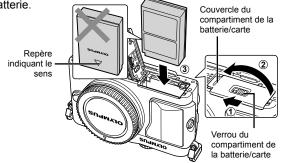

Retrait de la batterie

Éteignez l'appareil photo avant d'ouvrir ou de fermer le couvercle du compartiment de la batterie/carte. Pour retirer la batterie, poussez d'abord la touche de verrouillage de la batterie dans la direction indiquée par la flèche puis retirez-la.

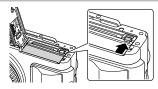

(!) Précautions

 Contactez un distributeur ou un centre de service agréé si vous ne parvenez pas à retirer la batterie. Ne forcez pas.

Remarques

- Il est recommandé de prévoir une batterie de secours pour les prises de vue prolongées, au cas où la batterie utilisée ne contienne plus d'énergie.
- · Lisez également "Batterie et chargeur" (P. 104).

Insertion et retrait des cartes

Insertion de la carte.

· Faites glisser la carte jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.

□ "Description de la carte" (P. 105)


(!) Précautions

 Éteignez l'appareil photo avant d'insérer ou de retirer la carte.



Fermeture du couvercle du compartiment de la batterie/carte.

· Fermez le couvercle et faites glisser le verrou du compartiment de la batterie/carte dans la direction indiquée par la flèche.

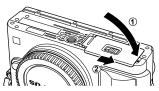

Précautions


· Assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie/carte est fermé avant d'utiliser l'appareil photo.

Retrait de la carte

Appuyez doucement sur la carte insérée et elle sera éjectée. Retirez la carte.



· Ne retirez pas la batterie ni la carte lorsque le vovant d'accès de la carte (P. 22) est allumé.

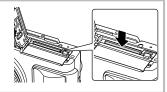


Cartes FlashAir et Eye-Fi

Lisez "Description de la carte" (P. 105) avant utilisation.

Montage d'un objectif sur l'appareil photo

Montez un objectif sur l'appareil photo.

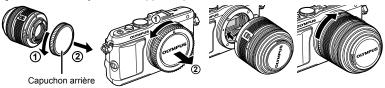

- Alignez le repère (rouge) de fixation de l'objectif sur l'appareil avec le repère (rouge) d'alignement de l'objectif, puis montez l'objectif sur le boîtier de l'appareil.
- Faites pivoter l'objectif dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

(!) Précautions


- Assurez-vous que l'appareil photo est éteint.
- N'appuyez pas sur la touche de libération de l'objectif.
- Ne touchez pas les parties internes de l'appareil photo.
- 2 Retirez le bouchon de l'objectif.



Utilisation d'objectifs avec une touche UNLOCK

Les obiectifs rétractables avec une touche UNLOCK ne peuvent pas être utilisés lorsqu'ils sont rétractés. Tournez la baque du zoom dans la direction de la flèche (1) pour déployer l'objectif (2).

Pour le rangement, tournez la bague du zoom dans la direction de la flèche (4) tout en faisant glisser la touche UNLOCK (3).

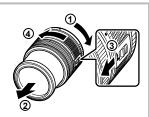

Retrait de l'objectif de l'appareil photo

Tout en appuyant sur la touche de libération de l'objectif, faites pivoter l'objectif dans la direction de la flèche





Objectifs interchangeables

Lisez "Objectifs interchangeables" (P. 106).

Fixation du flash

- Retirez le cache de la borne du flash et fixez le flash sur l'appareil photo.
 - · Faites glisser le flash complètement à l'intérieur jusqu'à ce qu'il entre en contact avec l'arrière du sabot et se fixe bien en place.



- Pour utiliser le flash, relevez la tête de flash.
 - Abaissez la tête de flash lorsque vous n'utilisez pas le flash.



Retirer le flash


Appuyez sur le commutateur UNLOCK lorsque vous retirez le flash.




Mise en marche

Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour allumer l'appareil photo.

- Quand l'appareil photo est allumé, le voyant d'alimentation (bleu) s'illumine et l'écran s'allume.
- Pour éteindre l'appareil photo, appuvez de nouveau sur la touche ON/OFF.

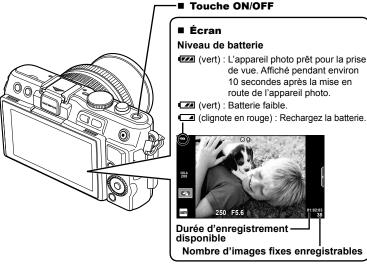

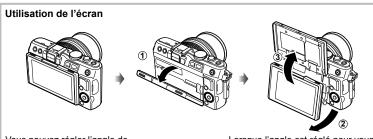

Vous pouvez régler l'angle de l'écran

Lorsque l'angle est réglé pour vous prendre en photo. l'écran inverse le sens haut/bas.


Fonctionnement du mode veille

Si aucune opération n'est effectuée pendant une minute, l'appareil photo entre en mode "veille" (stand-by) pour arrêter l'écran et pour annuler toutes les actions. L'appareil se remet en marche lorsque vous appuyez sur une touche (le déclencheur, la touche ▶, etc.). L'appareil photo s'éteint automatiquement après 5 minutes passées en mode veille. Rallumez l'appareil photo avant de l'utiliser.

Réglage de la date et de l'heure

La date et l'heure sont enregistrées sur la carte en même temps que les images. Le nom de fichier contient aussi la date et l'heure. C'est pourquoi il est nécessaire de régler l'heure et la date correctement avant d'utiliser l'appareil photo.

- Affichez les menus.
 - Appuyez sur la touche MENU pour afficher les menus.

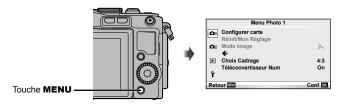

Onglet [f]

- Sélectionnez [4] dans l'onglet [4] (Réglage).
 - Utilisez △ ∇ sur le pavé directionnel pour sélectionner [f] et appuyez sur ▷.
 - Sélectionnez [④] et appuyez sur ▷.



- 3 Réglez la date et l'heure.
 - Utilisez ⟨▷ pour sélectionner les éléments.
 - Utilisez △∇ pour changer l'élément sélectionné.
 - Utilisez △ ▽ pour sélectionner le format de la date.



L'heure est affichée à l'aide d'une horloge 24 heures.


- Sauvegardez les réglages et quittez.

 - Appuyez sur la touche MENU pour quitter les menus.

Prise de vue

Réglage du mode de prise de vue

Utilisez la molette de mode pour sélectionner le mode de prise de vue.

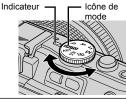


HAUTO	Un mode entièrement automatique dans lequel l'appareil photo optimise automatiquement les réglages pour la scène actuelle. L'appareil photo s'occupe de tout, ce qui est pratique pour les débutants.
Р	L'ouverture et la vitesse d'obturation sont ajustées automatiquement pour des résultats optimaux.
Α	Vous contrôlez l'ouverture. Vous pouvez rendre plus nets les détails de l'arrière- plan ou les atténuer.
S	Vous contrôlez la vitesse d'obturation. Vous pouvez enregistrer le déplacement de sujets en mouvement, ou geler le mouvement en évitant le flou.
М	Vous contrôlez l'ouverture et la vitesse d'obturation. Vous pouvez réaliser des prises de vue avec de longues expositions pour les feux d'artifice ou d'autres scènes sombres.
ART	Sélectionnez un filtre artistique.
SCN	Sélectionnez une scène en fonction du sujet.
₽	Réalisez des vidéos en réglant la vitesse d'obturation, l'ouverture et les effets spéciaux vidéo.

Prise de photos


Commencez par essayer de prendre des photos en mode entièrement automatique.

Réglez la molette de mode sur FAUTO.

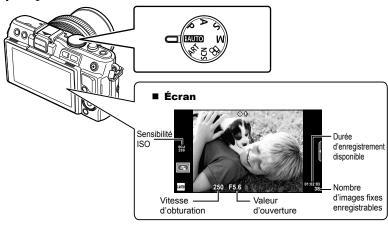


Cadrez la vue.

· Veillez à ce que vos doigts ou la courroie de l'appareil photo n'obstrue pas l'objectif.

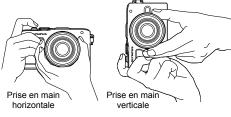

Effectuez la mise au point.

· Affichez le sujet au centre de l'écran et appuyez légèrement sur le déclencheur jusqu'à la première position (appuyez sur le déclencheur à mi-course). Le symbole de mise au point (● ou •) s'affiche et un cadre vert (cible AF) s'affiche à l'emplacement de la mise au point.

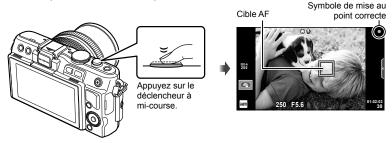

- La sensibilité ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture déterminées automatiquement par l'appareil photo sont indiquées.
- Si l'indicateur de mise au point cliquote, c'est que le sujet n'est pas au point. (P. 98)

Pression du déclencheur à mi-course et complètement

Le déclencheur a deux positions. Le fait d'appuyer légèrement sur le déclencheur iusqu'à la première position et de le maintenir est appelé "appuver sur le déclencheur à mi-course", et celui

d'appuyer dessus à fond jusqu'à la seconde position "appuyer complètement sur le déclencheur"



Déclenchez l'obturateur.

- Appuvez complètement sur le déclencheur (à fond).
- L'obturateur émet un son et la photo est prise.
- · La photo prise s'affiche à l'écran.


🗭 Remarques

l'écran tactile" (P. 43)

Enregistrement de vidéos

Vous pouvez réaliser des vidéos dans n'importe quel mode de prise de vue. Commencez par essaver d'enregistrer des vidéos en mode entièrement automatique.

- Réglez la molette de mode sur **FAUTO**.
- 2 Appuyez sur la touche
 pour commencer l'enregistrement.

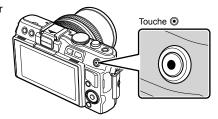

3 Appuyez de nouveau sur la touche o pour arrêter l'enregistrement.



Apparaît pendant l'enregistrement

Durée d'enregistrement

(!) Précautions

- Lorsque vous photographiez avec l'objectif réglé sur téléobjectif, le sujet peut être déformé. Le cas échéant, utilisez un trépied.
- · Si l'appareil photo est utilisé pendant des périodes prolongées, la température du système à transfert de charge augmente et du bruit et un voile coloré peuvent apparaître sur les images. Mettez brièvement l'appareil photo hors tension. Du bruit et un voile coloré peuvent également apparaître sur les images enregistrées à des paramètres de sensibilité ISO élevés. Si la température continue d'augmenter, l'appareil photo s'éteindra automatiquement.

■ Prise de vues durant l'enregistrement d'une vidéo

- Appuyez sur le déclencheur pendant l'enregistrement vidéo pour mettre en pause cet enregistrement et prendre une photo. L'enregistrement vidéo redémarre une fois que la photo est prise. Appuyez sur la touche oppour arrêter l'enregistrement. Trois fichiers sont enregistrés sur la carte mémoire : la séquence vidéo qui précède la photo, la photo ellemême et la séquence vidéo qui suit la photo.
- Seule une photo peut être prise à la fois pendant l'enregistrement vidéo ; le retardateur et le flash ne peuvent pas être utilisés.

(!) Précautions

- La taille d'image et la qualité des photos sont indépendantes de la taille d'image des vidéos.
- · La mise au point automatique et la mesure utilisées en mode vidéo peuvent différer de celles utilisées pour prendre des photos.
- déclencheur enfoncé à mi-course/pendant la photographie d'ampoule ou temporelle/ Prise de vue en série/Panoramique/3D/multi exposition, etc. (la photographie prend également fin.)

Affichage de photographies et de vidéos

Appuyez sur la touche ►.

- · Votre photographie ou votre vidéo la plus récente s'affiche.
- Faites tourner le cadran de commande pour sélectionner la photographie ou la vidéo souhaitée.





Image fixe



Vidéo

Affichage de l'index/Affichage du calendrier

- Pour visualiser des images multiples, appuyez sur pendant l'affichage d'une seule image. Pour commencer la lecture du calendrier, appuyez sur le bouton 🚰 plusieurs fois.



Affichage de l'index



Affichage du calendrier

Affichage d'images fixes

Affichage en gros plan

 Dans l'affichage d'une seule image, appuyez sur Q pour effectuer un zoom avant jusqu'à 14 × ; appuyez sur 🔄 pour revenir à l'affichage d'une seule image.



Affichage de vidéos

Sélectionnez une vidéo et appuyez sur la touche pour afficher le menu de lecture. Sélectionnez [Lecture vidéo] et appuyez sur la touche pour commencer la lecture. Pour interrompre la lecture de vidéo, appuyez sur MENU.



Volume

Le volume peut être ajusté en pressant \triangle ou ∇ pendant la lecture d'une vidéo ou d'une photo.




Sélection des images

Sélectionnez l'image. Vous pouvez également sélectionner plusieurs images pour les protéger ou les supprimer. Appuyez sur la touche ⊚ pour sélectionner une image ; une icône ✔ apparaît sur l'image. Appuyez à nouveau sur la touche ⊚ pour annuler la sélection.




Effacement des images

Affichez une image que vous souhaitez supprimer et appuyez sur la touche $\overleftarrow{\mathbf{m}}$. Sélectionnez [Oui] et appuyez sur la touche e.

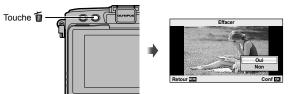

Opérations de prise de vue de base

Affichage de l'écran pendant la prise de vue

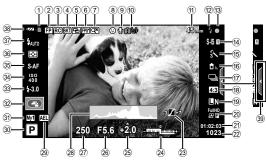

1	Indicateur d'écriture sur la carteP. 12
2	Flash Super FP FPP. 109
3	Mode RCP. 109
4	Bracketing automatiqueP. 62
5	Multi exposition 🔁P. 64
6	Fréquence d'image élevéeP. 74
7	Téléconvertisseur NumP. 65
8	Priorité visage ②P. 56
9	Son pour vidéosP. 57
10	Avertissement de température interne
	P . 101
	Protec
11)	Longueur focaleP. 107
12	Flash
	(clignote : recharge en cours,
	s'allume : recharge terminée)
13	Symbole de mise au point correcte P. 18
14)	Stabilisateur d'image SHBO MHBOP. 47
15)	Filtre artistiqueP. 28
	Mode de scèneP. 29
	Mode d'imagesP. 48
16	Balance des blancsP. 50
17)	Prise de vue en série/RetardateurP. 35
18)	Format d'affichageP. 51
19	Mode d'enregistrement
	(images fixes)P. 52
20	Mode d'enregistrement (vidéos)P. 53
21)	Durée d'enregistrement disponible
22	Nombre d'images fixes
	enregistrablesP. 108

23	Vérif ha	ute&basse lumièreF	. 32
24)	Haut :	Commande d'intensité du	
		flashF	'. 53
	Bas:	Indicateur de compensatior	1
		d'expositionF	'. 32
25	Valeur d	le compensation d'expositior	
		F	
26	Valeur d	l'ouvertureP. 24	-26
27)	Vitesse	d'obturationP. 24	-26
28	Histogra	ammeF	2. 23
29	Mémoris	sation AE AELP. 72	, 80
30	Mode de	e prise de vueP. 17, 24-	-30
31)		glageF	
32	Prise de	e vue à l'aide de	
	l'écran t	actileF	43
33	Comma	nde d'intensité du flashF	. 53
34	Sensibil	ité ISOF	. 56
35	Mode Al	FF	. 55
36	Mode de	e mesureF	. 54
37)	Mode de	e flashF	. 33
38	Vérificat	tion de la batterie	
	MA All	umé (vert) : Prêt pour l'utilisa	ation
	(s'	affiche pendant environ dix	
	se	condes après la mise en ma	rche
	de	l'appareil photo.)	
	■ All	umé (vert) : Batterie faible.	
		ignote (rouge) : Recharge	
	né	cessaire	

39 Rappel du guide en direct.......P. 31, 43

Commutation de l'affichage des informations

Vous pouvez basculer les informations qui s'affichent à l'écran pendant la prise de vue à l'aide de la touche INFO.



Image seulement

Affichage de l'histogramme

Affichez un histogramme des différentes zones de luminosité. L'axe horizontal fournit la brillance, l'axe vertical le nombre de pixels de chaque brillance dans l'image. Les zones supérieures à la limite lors de la prise de vue sont indiquées en rouge, celles inférieures à la limite en bleu, et la zone mesurée via la mesure d'image en vert.

Mémorisation de la mise au point

Si l'appareil photo n'arrive pas à faire le point sur le sujet avec la composition souhaitée, utilisez le verrouillage de mise au point sur le sujet, puis recomposez la photographie.

- Placez le sujet sur lequel faire la mise au point au centre de l'écran et appuyez sur le déclencheur à mi-course.
 - Assurez-vous que le symbole de mise au point correcte s'allume.
 - La mise au point se bloque quand le déclencheur est légèrement pressée.
- En maintenant le déclencheur légèrement appuyé, recomposez la photographie et appuyez sur le déclencheur jusqu'au bout.
 - Ne changez pas la distance entre l'appareil photo et le sujet pendant que le déclencheur est enfoncé à mi-course.



 Si l'appareil photo n'arrive pas à faire la mise au point sur le sujet même avec le verrouillage de mise au point, utilisez [•••] (cible AF). 🕼 "Choix d'une cible de mise au point (cible AF)" (P. 35)

Utilisation des modes de prise de vue

Photographie "Point-and-shoot" (mode de programme P)

En mode **P**, l'appareil photo ajuste automatiquement la vitesse d'obturation et l'ouverture par rapport à la luminosité du sujet. Réglez la molette de mode sur P.



Mode de prise de vue

Vitesse d'obturation Valeur d'ouverture

- La vitesse d'obturation et l'ouverture sélectionnées par l'appareil photo s'affichent.
- Les affichages de vitesse d'obturation et d'ouverture clignotent si l'appareil photo est incapable d'obtenir une exposition optimale.

Exemple d'affichage d'avertissement (clignotant)	État	Action
-80° F2.8-	Le sujet est trop sombre.	Utilisez le flash.
-4000 F22-	Le sujet est trop lumineux.	La plage de mesure de l'appareil photo est dépassée. Un filtre ND disponible dans le commerce (pour régler la quantité de lumière) est requis.

- · La valeur d'ouverture au moment où l'indication clignote varie selon le type d'objectif et la lonqueur focale de l'objectif.
- Lorsque vous utilisez un paramètre (ISO) fixe, changez le réglage. \(\mathbb{R}\) (ISO) (P. 56)

Décalage de programme (Ps)

En modes **P** et **ART**, vous pouvez appuyer sur la touche 🔀 (Δ) et utiliser $\Delta \nabla$ pour choisir différentes combinaisons d'ouverture et de vitesse d'obturateur sans changer l'exposition. Cela est connu sous le nom de "décalage de programme". "s" apparaît à côté du mode de prise de vue pendant le changement de programme. Pour annuler le changement de programme, maintenez enfoncé $\Delta \nabla$ jusqu'à ce que "s" ne soit plus affiché ou que l'appareil photo s'arrête.



Décalage de programme

Précautions

 Le décalage de programme n'est pas disponible lorsque vous utilisez un flash

Choix de l'ouverture (mode priorité ouverture A)

En mode **A**, vous choisissez l'ouverture et laissez l'appareil photo ajuster automatiquement la vitesse d'obturation pour une exposition optimale. Tournez la molette de mode sur **A**.

- Les plus grandes ouvertures (plus petites valeurs F) diminuent la profondeur de champ (la zone devant ou derrière le point de mise au point qui apparaît net), ce qui atténue les détails d'arrièreplan. Les plus petites ouvertures (plus grandes valeurs F) augmentent la profondeur de champ.



Valeur d'ouverture

Valeur d'ouverture inférieure F2←F3.5←F5.6→F8.0→F16 Valeur d'ouverture supérieure

 L'affichage de la vitesse d'obturation clignote si l'appareil photo est incapable d'obtenir une exposition optimale.

Exemple d'affichage d'avertissement (clignotant)	État	Action
- 30°-F5.6	Le sujet est sous- exposé.	Réduisez la valeur d'ouverture.
-4000 -F 5.8	Le sujet est surexposé.	Augmentez la valeur d'ouverture. Si l'affichage de l'avertissement ne disparaît pas, la plage de mesure de l'appareil photo est dépassée. Un filtre ND disponible dans le commerce (pour régler la quantité de lumière) est requis.

- La valeur d'ouverture au moment où l'indication clignote varie selon le type d'objectif et la longueur focale de l'objectif.
- Lorsque vous utilisez un paramètre [ISO] fixe, changez le réglage. 📭 [ISO] (P. 56)

Choix de la vitesse d'obturation (mode priorité vitesse S)

En mode **S**, vous choisissez la vitesse d'obturation et laissez l'appareil photo ajuster automatiquement l'ouverture pour une exposition optimale. Tournez la molette de mode sur S.

- △ ∇ pour choisir la vitesse d'obturation.
- Une vitesse d'obturation rapide peut figer une scène d'action rapide sans aucun flou. Une vitesse d'obturation lente rendra floue une scène d'action rapide. Ce flou donnera une impression de mouvement



Vitesse d'obturation

Vitesse d'obturation la plus lente 2"←1"←15←60→100→400→1000 Vitesse d'obturation la plus rapide

· L'affichage de la valeur d'ouverture clignote si l'appareil photo est incapable d'obtenir une exposition optimale.

Exemple d'affichage d'avertissement (clignotant)	État	Action
2000- F2.5 -	Le sujet est sous- exposé.	Réglez une vitesse d'obturation plus lente.
125- 722 -	Le sujet est surexposé.	Réglez une vitesse d'obturation plus rapide. Si l'affichage de l'avertissement ne disparaît pas, la plage de mesure de l'appareil photo est dépassée. Un filtre ND disponible dans le commerce (pour régler la quantité de lumière) est requis.

- La valeur d'ouverture au moment où l'indication cliquote varie selon le type d'objectif et la longueur focale de l'objectif.
- Lorsque vous utilisez un paramètre [ISO] fixe, changez le réglage. 🕼 [ISO] (P. 56)

Choix de l'ouverture et de la vitesse d'obturation (mode manuel M)

En mode M, vous choisissez l'ouverture et la vitesse d'obturation. À une vitesse de BULB, l'obturateur reste ouvert tant que le déclencheur est enfoncé. Réglez la molette de mode sur M, appuyez sur la touche 🔀 (△), et utilisez △ 🗸 pour régler la vitesse d'obturation et < pour régler la valeur d'ouverture.

 La vitesse d'obturation peut être réglée sur des valeurs comprises entre 1/4000 et 60 secondes ou sur [BULB] ou [LIVE TIME].

Précautions

La compensation d'exposition n'est pas disponible en mode M.

Choix de la fin de l'exposition (Photographie longue exposition/Time)

À utiliser pour des paysages nocturnes ou des feux d'artifice. Les vitesses d'obturation de [LIVE TIME] et [BULB] sont disponibles en mode M.

Photographie longue L'obturateur reste ouvert lorsque vous appuyez sur le

exposition (BULB): déclencheur.

L'exposition se termine lorsque vous relâchez le déclencheur.

Photographie Time (TIME): L'exposition commence lorsque vous appuyez à fond sur

le déclencheur. Pour mettre fin à l'exposition, appuyez à

nouveau à fond sur le déclencheur

Lorsque vous utilisez [LIVE TIME], la progression de l'exposition apparaît sur l'écran pendant la prise de vue. Vous pouvez actualiser l'écran en appuvant sur le déclencheur à mi-course. De plus, il est possible d'utiliser [Live BULB] pour afficher l'exposition de l'image pendant la photographie de pose. 🖙 "Utilisation des menus personnalisés" (P. 71)

Précautions

- Il est possible de régler la sensibilité ISO sur des valeurs pouvant aller jusqu'à 1600 ISO pour les prises de vues en modes Live Bulb et Live Time.
- · Pour réduire le flou dû au bougé de l'appareil photo pendant les longues expositions, montez celui-ci sur un trépied et utilisez un câble de déclenchement (P. 120).
- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles pendant les expositions longues. Prise de vue en série/prise de vue avec retardateur/prise de vue avec bracketing de l'exposition/stabilisateur d'image/bracketing du flash/exposition multiple*
 - * Une autre option que [Off] est sélectionnée pour [Live BULB] ou [Live TIME].

Bruit dans les images

Pendant la prise de vue à une vitesse d'obturation lente, du bruit risque d'apparaître sur l'écran. Ces phénomènes se produisent lorsque la température augmente dans le système à transfert de charge ou son circuit pilote interne, ce qui entraîne une génération de courant dans les parties du système à transfert de charge qui ne sont pas normalement exposées à la lumière. Ceci peut également se produire lors d'une prise de vue avec un réglage ISO élevé dans un environnement à température élevée. Pour réduire ce bruit. l'appareil active la fonction de réduction du bruit. R [Réduc Bruit] (P. 75)

Utilisation du mode vidéo (₽)

Le mode vidéo (A) permet de réaliser des vidéos avec des effets spéciaux. Vous pouvez créer des vidéos qui tirent profit des effets disponibles en mode de photographie fixe. Utilisez le contrôle direct pour sélectionner les paramètres. "Ajout d'effets à une vidéo [Effet vidéo]" (P. 86)

Vous pouvez également appliquer un effet d'image rémanente ou de zoom avant sur une zone de l'image pendant un enregistrement vidéo. [Effet vidéo] dans le menu personnalisé doit être réglé sur [On] avant d'effectuer ces réglages. [3] [3] Vidéo] (P. 78)

Utilisation de filtres artistiques

- Tournez la molette de mode sur ART.
 - Un menu des filtres artistiques s'affiche. Sélectionnez un filtre à l'aide de $\triangle \nabla$.
 - Appuyez sur la touche
 ou enfoncez à micourse sur le déclencheur pour sélectionner l'élément mis en valeur et guitter le menu des filtres artistiques.



■ Types de filtres artistiques

- Pop Art
- Soft Focus
- M Ton Neutre&Lumineux
- ™ Tonalité Lumineuse
- M Grain Noir&Blanc
- **Sténopé**
- № Diorama

- Traitement Croisé
- № Sépia
- M Ton Dramatique
- ₩ Feutre
- **Aguarelle**
- R ART BKT (bracketing ART)

2 Effectuez la prise de vue.

• Pour sélectionner un autre réglage, appuyez sur (x) pour afficher le menu filtre

Bracketing ART

Chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur, l'appareil photo crée des copies pour tous les filtres artistiques. Utilisez l'option [□ ▶] pour choisir les filtres.

Effets artistiques

Les filtres artistiques peuvent être modifiés et les effets peuvent être ajoutés. Appuyez sur b dans le menu des filtres artistiques pour afficher les options supplémentaire.

Modification des filtres

L'option I est le filtre original, alors que les options II et suivantes ajoutent des effets qui modifient le filtre original.

Ajout d'effets*

Flou artistique, émail, cadres, bords blancs, nuit étoilée, filtre, ton

Les effets disponibles varient en fonction du filtre.

Précautions

- Si [RAW] est actuellement sélectionné pour la qualité d'image, la qualité d'image sera automatiquement réglée sur [IN+RAW]. Le filtre artistique sera appliqué à la copie JPEG uniquement.
- Selon le suiet, les transitions de tonalité peuvent être instables, l'effet peut être moins apparent, ou l'image devenir davantage "granuleuse".
- Certains effets peuvent ne pas être visibles en vue réelle ou durant l'enregistrement d'une vidéo.
- · L'affichage peut être différent en fonction des filtres, des effets ou des paramètres de qualité vidéo appliqués.

Prise de vue en mode de scène

1 Faites tourner le sélecteur de mode sur SCN.

- Un menu de scène s'affiche. Sélectionnez une scène à l'aide de $\Delta \nabla$.
- · Appuyez sur la touche (ou enfoncez à micourse sur le déclencheur pour sélectionner l'option mise en valeur et quitter le menu des scènes.



■ Types de modes de scène

Portrait

e-Portrait

Paysage

Paysg+portrait

Sport Sport

Scène Nuit

Nuit + Portrait

♠ Enfants

Haute Lumière

Basse Lumière

Mode DIS

Gros Plan

Mode Macro Nature

Bougie

Coucher De Soleil

Documents

Panoramique (P. 30)

Feux D'Artifices

Plage & Neige

Fisheye

□ Grand Angle

Macro

3D Photo 3D

2 Effectuez la prise de vue.

• Pour sélectionner un autre réglage, appuyez sur

pour afficher le menu scène.

(!) Précautions

- En mode [e-Portrait], deux images sont enregistrées : une image non modifiée et une seconde image à laquelle des effets [e-Portrait] ont été appliqués. L'enregistrement peut prendre un certain temps.
- [] Fishevel, [] Grand Anglel, et [] Macrol sont destinés aux convertisseurs d'objectifs facultatifs.
- Il est impossible d'enregistrer des vidéos en mode [e-Portrait], [Panoramique] ou [Photo 3D].
- [Photo 3D] est soumis aux restrictions suivantes.

[Photo 3D] peut être utilisé seulement avec un objectif 3D.

L'écran de l'appareil photo ne peut pas être utilisé pour la lecture d'images en 3D. Utilisez un appareil qui prend en charge l'affichage en 3D.

La mise au point est verrouillée. De plus, il est impossible d'utiliser le flash et le retardateur.

La taille de l'image est fixée à 1920 × 1080.

La photographie RAW n'est pas disponible.

La couverture d'image n'est pas de 100%.

Prise de vues panoramiques

Si vous avez installé le logiciel fourni, vous pouvez l'utiliser pour joindre des images ensemble pour former un panorama. 🖙 "Connexion de l'appareil photo à un ordinateur" (P. 95)

Faites tourner le sélecteur de mode sur **SCN**.



- Sélectionnez [Panoramique] et appuyez sur .
- 3 Utilisez $\triangle \nabla \triangle \triangleright$ pour choisir un sens de panoramique.
- ◢ Prenez une photo à l'aide des guides pour cadrer la vue
 - La mise au point, l'exposition et d'autres réglages sont définis sur les valeurs pour la première vue.



5 Prenez les photos restantes, en cadrant chacune d'elles de façon à ce que les guides chevauchent la photo précédente.



- Un panoramique peut inclure jusqu'à 10 images. Un indicateur d'avertissement (响) est affiché après la dixième vue.
- 6 Après avoir pris la dernière vue, appuyez sur (x) pour terminer la série.

Précautions

· Pendant la prise de vue du panorama, l'image précédemment prise pour l'alignement de position ne sera pas affichée. À l'aide des cadres ou des autres marques d'affichage dans les images, réglez la composition afin que les angles de l'image se chevauchent à l'intérieur des cadres.

🗭 Remarques

scène. Appuyer sur () au milieu de la prise de vue arrête la séquence de prise de vue panoramique et vous permet de continuer avec la suivante.

Utilisation des options de prise de vue

Utilisation des guides en direct

Les guides en direct sont également disponibles en mode iAUTO (FAUTO). Comme iAUTO est un mode entièrement automatique, les guides en direct permettent d'accéder facilement à une série de techniques photographiques avancées.

Élément quide







Sélection/barre de niveau

- Réglez la molette de mode sur **FAUTO**.
- 2 Après avoir appuyé sur la touche **Fn** ou (a) pour afficher le guide en direct, utilisez les touches △ ▽ sur le pavé directionnel pour mettre en surbrillance un élément et appuyez sur @ pour le sélectionner.
- 3 Utilisez △ ∇ pour choisir le niveau.
 - · Si [Astuces photos] est sélectionné, mettez une option en surbrillance et appuyez sur (ix) pour visualiser la description.
 - Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour sélectionner.
 - L'effet sur le niveau sélectionné est visible dans l'affichage. Si [Arrière Plan Flou] ou [Effet de Mouvement] est sélectionné, l'affichage redeviendra normal, mais l'effet sélectionné sera visible sur la photographie finale.
- ▲ Effectuez la prise de vue.
 - · Appuyez sur le déclencheur pour effectuer la prise de vue.
 - Pour effacer le quide en direct de l'affichage, appuyez sur la touche MENU.

(!) Précautions

- · Les modes SCN [Panoramique] et [Photo 3D] ne sont pas disponibles.
- Si [RAW] est actuellement sélectionné pour la qualité d'image, la qualité d'image sera automatiquement réglée sur [IN+RAW].
- Les réglages du quide en direct ne sont pas appliqués à la copie RAW.
- Les images peuvent apparaître granuleuses à certains niveaux de réglage du guide en direct.
- Il se peut que les changements de niveaux de réglage du guide en direct ne soient pas visibles sur l'écran.
- La fréquence d'image diminue quand [Mouvement Flou] est sélectionné.
- · Le flash ne peut pas être utilisé avec le quide en direct.
- Les changements apportés aux options du quide en direct annulent les changements précédents.
- · Le fait de choisir des réglages du quide en direct dépassant les limites des mesures d'exposition de l'appareil photo peut causer une surexposition ou une sous-exposition des images.

[©] Conseils

 Dans d'autres modes que fAUTO, vous pouvez utiliser le contrôle direct pour effectuer des réglages plus détaillés. Par "Utilisation du contrôle en direct" (P. 46)

Contrôle de l'exposition (compensation d'exposition)

Appuyez sur la touche **☑** (△) et utilisez 〈▷ pour ajuster la compensation d'exposition. Choisissez des valeurs positives ("+") pour rendre les images plus lumineuses et des valeurs négatives ("-") pour rendre les images plus sombres. L'exposition peut être aiustée de ±3.0 EV.




(!) Précautions

• La compensation d'exposition n'est pas disponible en mode **FAUTO**. **M** ou **SCN**.

Modification de la brillance des points culminants et des ombres

Pour afficher la commande de tonalité, appuyez sur la touche **½** (△) et appuyez sur le bouton **INFO**. Utilisez ⟨D⟩ pour sélectionner un niveau de tonalité. Sélectionnez "faible" pour les ombres les plus sombres ou "élevé" pour les points les plus clairs.



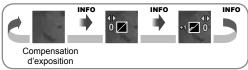

Utilisation d'un flash (photographie au flash)

Vous pouvez régler le flash manuellement si nécessaire. Vous pouvez utiliser le flash pour prendre des photos au flash dans différentes conditions de prises de vues.

- 1 Fixez le flash et relevez la tête de flash.
 - Fixation du flash" (P. 14)



- **2** Appuyez sur la touche **₹** (**>**) pour afficher les options.
- 3 Utilisez ⟨□⟩ pour choisir un mode de flash et appuvez sur ⋈.
 - Les options disponibles et leur ordre d'affichage varient selon le mode de prise de vue. 📭 "Modes de flash pouvant être réglés par le mode de prise de vue" (P. 34)

AUTO	Flash automatique	Le flash se déclenche automatiquement lorsque l'éclairage est faible ou que le sujet est à contre-jour.
‡	Flash forcé	Le flash se déclenche quelles que soient les conditions d'éclairage.
③	Flash désactivé	Le flash ne se déclenche pas.
1 40	Flash atténuant l'effet "yeux rouges"	Cette fonction vous permet de réduire l'effet "yeux rouges". En modes S et M , le flash se déclenche toujours.
\$slow	Synchronisation lente (premier rideau)	Des vitesses d'obturation lentes sont utilisées pour éclaircir les arrière-plans faiblement éclairés.
SLOW	Synchronisation lente (premier rideau)/Flash atténuant l'effet "yeux rouges"	Combine la synchronisation lente avec la réduction de l'effet "yeux rouges".
\$SLOW2/ 2nd Curtain	Synchronisation lente (second rideau)	Le flash se déclenche juste avant la fermeture de l'obturateur pour créer des traînées de lumière derrière les sources de lumière mobiles.
‡FULL , ‡1/4 etc.	Manuel	Pour les utilisateurs qui préfèrent un fonctionnement manuel. Si vous appuyez sur la touche INFO , vous pouvez utiliser la molette pour ajuster le niveau du flash.

4 Appuyez complètement sur le déclencheur.

(!) Précautions

- Avec le [(Flash atténuant l'effet "yeux rouges")], après les flashes préliminaires, il faut environ une seconde pour que l'obturateur se déclenche. Ne déplacez pas l'appareil photo jusqu'à ce que la prise de vue soit complétée.
- Il se peut que le [��/�� (Flash atténuant l'effet "veux rouges")] ne fonctionne pas de manière efficace dans certaines conditions de prise de vue.
- Lorsque le flash se déclenche, la vitesse d'obturation est réglée sur 1/250 sec. ou moins. Lors de la prise de vue d'un sujet sur un arrière-plan lumineux avec le flash forcé, l'arrière-plan peut être surexposé.

Modes de flash pouvant être réglés par le mode de prise de vue

Mode de prise de vue	Grand écran de contrôle	Mode de flash	Synchronisation du flash	Conditions de déclenchement du flash	Limite de vitesse d'obturation
	\$ AUTO	Flash automatique		Se déclenche	
	•	Flash automatique (réduction des "yeux rouges")	Premier rideau	automatiquement sous un éclairage faible/à contre-jour	1/30 sec. – 1/250 sec.*
	‡	Flash forcé		Se déclenche toujours	30 sec. – 1/250 sec.*
	③	Flash désactivé	_	_	_
P/A	© SLOW	Synchronisation lente (réduction des "yeux rouges")	Premier	Se déclenche	
	\$SLOW	Synchronisation lente (premier rideau)	rideau	automatiquement sous un éclairage faible/à contre-jour	60 sec. – 1/250 sec.*
	\$ SLOW2	Synchronisation lente (second rideau)	Second rideau	Taibie/a contre-jour	
	4	Flash forcé			
	‡ ③	Flash forcé (réduction des "yeux rouges")	Premier rideau	Se déclenche toujours	60 sec. – 1/250 sec.*
S/M	3	Flash désactivé	_	_	_
	∳ 2nd-C	Flash forcé/ Synchronisation lente (second rideau)	Second rideau	Se déclenche toujours	60 sec. – 1/250 sec.*

- \$AUTO, 3 peut être réglé en mode FAUTO.
- 1/200 sec. en cas d'utilisation d'un flash externe vendu séparément

Gamme minimum

L'objectif peut provoquer des ombres au-dessus des objets près de l'appareil photo, entraînant un dégradé, ou être trop lumineux même au niveau minimum.

Objectif	Distance approximative à laquelle se produit un dégradé
14-42 mm	1,0 m
17 mm	0,25 m
40-150 mm	1,0 m
14-150 mm	Impossible d'utiliser le flash
12-50 mm	Impossible d'utiliser le flash

· Vous pouvez utiliser des flashs externes pour éviter le vignettage. Pour éviter d'avoir des photographies surexposées, sélectionnez le mode A ou M et choisissez un numéro f élevé, ou réduisez la sensibilité ISO.

Choix d'une cible de mise au point (cible AF)

Sélectionnez lequel des 35 cibles autofocus vous utiliserez pour l'autofocus.

- **1** Appuyez sur la touche [□□] (<) pour afficher la cible AF.
- 2 Utilisez $\wedge \nabla \triangleleft \triangleright$ pour sélectionner l'affichage de la simple cible et positionner la cible AF.
 - Le mode "Toutes les cibles" est restauré si vous déplacez le curseur à l'extérieur de l'écran.
 - Vous pouvez choisir parmi les 4 types de cible suivants. Appuyez sur la touche INFO et utilisez △ ▽.

Toutes les cibles



L'appareil photo sélectionne automatiquement à partir du réglage long des cibles de mise au point.

Simple cible (taille standard, petite taille)



Sélectionnez manuellement la cible de mise au point. Réglez la taille de la cible sur [•]s (petit) pour réduire encore la position de la mise au point.

Groupe cible



L'appareil photo sélectionne automatiquement à partir des cibles du groupe sélectionné.

Prise de vue en série/utilisation du retardateur

Maintenez le déclencheur enfoncé pour prendre une série de photos. Vous pouvez aussi prendre des photos à l'aide du retardateur.

- **1** Appuyez sur la touche \square _I (∇) pour afficher le menu direct.
- 2 Sélectionnez une option en utilisant ⟨□⟩ et appuyez sur ⋈.

	Prise d'une seule vue	Prend 1 vue à la fois quand le déclencheur est enfoncé (mode de prise de vue normale).
₽ĥ	Séquentiel H	Les photographies sont prises à environ 8 images par seconde (fps) alors que le déclencheur est maintenu pressé.
₽Ľ	Séquentiel L	Les photographies sont prises à environ 3,5 images par seconde (fps) alors que le déclencheur est maintenu pressé.
<u>ა</u> 12s	Retardateur 12 SEC	Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point et complètement pour démarrer la minuterie. D'abord, le voyant du retardateur s'allume pendant 10 secondes environ, puis il clignote pendant 2 secondes environ et la vue est prise.
Š 2s	Retardateur 2 SEC	Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point et complètement pour démarrer la minuterie. Le voyant du retardateur clignote pendant 2 secondes environ et la vue est prise.
⊗c	Retardateur Personnalisé	Réglez le nombre d'images à prendre. Sélectionnez ও, appuyez sur la touche INFO , et tournez la molette.

🗭 Remarques


- Pour annuler le retardateur, appuyez sur la touche \square ($\stackrel{\cdot}{\nabla}$).
- En modes de mise au point [S-AF] et [MF], la mise au point et l'exposition sont déterminées aux valeurs de la première image de chaque séquence.

Précautions


- · Si l'indication de vérification de la batterie clignote à cause d'une batterie faible pendant la prise de vue en série, l'appareil arrête la prise de vue et commence à sauvegarder sur la carte les photos que vous avez prises. L'appareil peut ne pas sauvegarder toutes les photos en fonction de l'énergie restant dans la batterie.
- Montez fermement l'appareil photo sur un trépied pour la prise de vue avec le retardateur.
- Si vous vous tenez devant l'appareil photo pour appuyer sur le déclencheur à mi-course lorsque vous utilisez le retardateur, la photo peut être floue.

Mise au point automatique avec cadre de zoom/zoom AF

Il est possible de zoomer sur une partie de la photo en réglant la mise au point. Le choix d'un rapport de zoom élevé permet d'utiliser la mise au point automatique pour se concentrer sur un plus petit secteur qui n'est normalement pas couvert par la cible d'AF. Vous pouvez également positionner la cible de mise au point d'une façon plus précise.

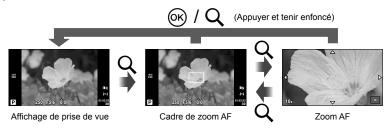

- 1 Appuyez sur la touche Q pour afficher le cadre de zoom.
 - Si l'appareil photo était focalisé en utilisant la mise au point automatique juste avant que le bouton ait été pressé, le cadre de zoom sera affiché en position actuelle du focus.
 - Utilisez △ ▽ △ ▷ pour positionner le cadre de zoom.
 - Appuyez sur la touche INFO et utilisez △ ▽ pour sélectionner le rapport de zoom.

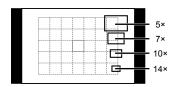

Comparaison de l'AF et des cadres de zoom

- 2 Appuyez sur la touche Q de nouveau pour zoomer sur le cadre de zoom.
 - Utilisez △ ▽ △ ▷ pour positionner le cadre de zoom.
 - Tournez le cadran de commande pour choisir le rapport de zoom.
- 3 Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour commencer la mise au point.


Remarques

- La mise au point automatique est disponible et des photos peuvent être prises quand le cadre de zoom est affiché et quand la vue dans l'objectif est zoomée. Vous pouvez également utiliser la fonction AF avec la vue dans l'objectif en position de zoom avant. [Mode macro Live View] (P. 74)
- Il est également possible d'afficher et de déplacer le cadre de zoom en utilisant l'écran tactile.


Précautions

• Le zoom n'est visible que dans le moniteur et n'a aucun effet sur les photographies.

Affichage de l'écran pendant la lecture

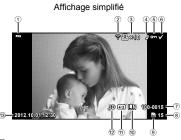


	(2 ft) (0	9
1	Vérification de la batterie	P. 15
2	Téléchargement de	
	Eye-Fi terminé	P. 79
3	Réservation d'impression	
	Nombre d'impressions	P. 91
4	Enregistrement du son	P. 41
5	Protection	P. 41
6	Image sélectionnée	P. 21
7	Numéro de fichier	P. 77
8	Numéro d'image	
9	Dispositif de stockage	P. 105
10	Mode d'enregistrement	P. 52
11	Format d'affichagel	P. 51, P. 67
12	Image 3D	P. 29
13	Date et heure	P. 16
14)	Bordure d'affichage	P. 51
15	Cible AF	
_		

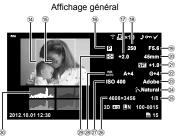

(30)	29 28 27 26
16	Mode de prise de vueP. 17, 24-30
17)	Compensation d'expositionP. 32
18	Vitesse d'obturationP. 24-26
19	Valeur d'ouvertureP. 24-26
20	Longueur focaleP. 107
21)	Commande d'intensité du flashP. 53
22	Compensation de la balance des
	blancsP. 50
23	Spectre couleurP. 77
24	Mode d'imagesP. 48
	Taux de compressionP. 52
26	Taille imageP. 52
	Sensibilité ISOP. 56
28	Balance des blancsP. 50
29	Mode de mesureP. 54
30	HistogrammeP. 23
	=

Commutation de l'affichage des informations

Vous pouvez commuter les informations qui s'affichent à l'écran pendant la lecture à l'aide de la touche INFO

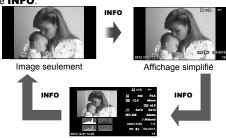

Affichage général

Affichage d'une seule image

Appuyez sur la touche pour afficher le cadre entier des photos. Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour revenir en mode de prise de vue.

Affichage de l'index/Affichage du calendrier



Zoom de lecture (Affichage en gros plan)



Affichage en gros plan

Cadran de commande ((C))	Précédent ((C)/Suivant (IC)		
Pavé directionnel (△∇⊲⊳)	Affichage d'une seule image: Suivant (▷)/précédent (◁)/volume de lecture (△∇) Affichage en gros plan: Défilement d'image Vous pouvez afficher l'image suivante (▷) ou précédente (◁) pendant la lecture rapprochée en appuyant sur la touche INFO. Lecture d'index/chronologique: Mise en surbrillance de l'image		
INFO Affichage d'informations sur l'image			
⊚ (Vidéo)	Sélectionner la photo (P. 21)		
Ó	Effacer la photo (P. 21)		
(OK)	Menus d'affichage (en lecture chronologique, appuyez sur cette touche pour quitter la lecture d'image unique)		

Utilisation des options de lecture

Appuyez sur ® pendant la lecture pour ouvrir un menu d'options simples qui peuvent être utilisées en mode d'affichage.



	Image fixe	Image vidéo
Edit JPEG, Editer RAW 🖙 P. 66, 67	~	_
Superposition Im. 🖾 P. 68	>	_
Lecture vidéo	_	~
О¬п (Protection)	•	~
∮ (Enregistrement audio)	*	_
Pivoter	>	_
(Diaporama)	•	~
Effacer	>	~

Effectuer des opérations sur une image vidéo (Lecture vidéo)

	Mettez en pause ou reprenez la lecture. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes lorsque la lecture est en pause.			
(OK)		Précédent/Suivant Appuyez sur ⊲⊳ et maintenez la pression pour poursuivre l'opération.		
	Δ Affichez la première image.			
	∇	Affichez la dernière image.		
√/>	Avancez ou revenez en arrière dans une vidéo.			
△/▽	Ajustez le volume.			

? Précautions

· Nous recommandons d'utiliser le logiciel fourni pour PC afin de lire les vidéos sur un ordinateur. Avant de lancer le logiciel pour la première fois, connectez l'appareil photo à l'ordinateur.

Protection des images

Protège les photos d'une suppression accidentelle. Affichez une image que vous souhaitez protéger et appuyez sur ⊛ pour afficher le menu d'affichage. Sélectionnez [O¬I] et appuyez sur ⊛, puis appuyez sur ∆ pour protéger l'image. Les images protégées sont indiquées par une icône O¬I (protéger). Appuyez sur ∨ pour retirer la protection. Vous pouvez également protéger plusieurs images sélectionnées. IS "Sélection des images" (P. 21)



? Précautions

• Le formatage de la carte efface toutes les images même si elles ont été protégées.

Enregistrement audio

Ajoutez un enregistrement audio (jusqu'à 30 sec. de long) à la photo actuelle.

- 1 Affichez l'image à laquelle vous souhaitez ajouter un enregistrement audio et appuyez sur

 .
 - L'enregistrement audio n'est pas disponible avec des images protégées.
 - L'enregistrement audio est également disponible dans le menu de lecture.
- e menu de lecture.

 2 Sélectionnez [♣] et appuyez sur .
- Pour quitter sans ajouter d'enregistrement, sélectionnez [Non].
- **3** Sélectionnez [**9** Démarrer] et appuyez sur **®** pour commencer l'enregistrement.
 - Pour arrêter l'enregistrement en cours de route, appuyez sur (R).
- 4 Appuyez sur 🔊 pour arrêter l'enregistrement.
 - Les images avec des enregistrements audio sont indiquées par une icône ...
 - Pour supprimer un enregistrement, sélectionnez [Effacer] à l'étape 2.

Non Demarrer Effacer

Pivoter

Choisissez de faire pivoter ou non les photos.

- 1 Affichez la photo et appuyez sur 🐼.
- 2 Sélectionnez [Pivoter] et appuyez sur 🙉.
- 3 Affichez sur △ pour tourner l'image dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ▽ pour la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ; l'image tourne chaque fois que le bouton est pressé.
 - Appuyez sur (pour sauvegarder les réglages et guitter.
 - L'image pivotée est sauvegardée dans son orientation actuelle.
 - Il est impossible de faire pivoter les vidéos, les photos 3D et les images protégées.

Diaporama

Cette fonction affiche une à une les images enregistrées sur la carte.

Appuyez sur @ pendant l'affichage et sélectionnez ₽.



Aiustez les réglages.

,			
Démarrer	Démarrez le diaporama. Les images sont affichées dans l'ordre, en commençant par la photo actuelle.		
BGM	Réglez la musique de fond (4 types) ou réglez la musique de fond sur [Off].		
Effet*	Choisissez l'effect de transition entre les images.		
Diapositive	Réglez le type de diaporama à exécuter.		
Interval Diaporama	Choisissez la durée pendant laquelle chaque diapositive est affichée, de 2 à 10 secondes.		
Interval Vidéo	Sélectionnez [Full] pour inclure les clips vidéo complets dans le diaporama, [Court] pour inclure seulement la première portion de chaque clip.		

- Les vidéos ne s'affichent pas lorsqu'un effet autre que [Fondu] est sélectionné.
- 3 Sélectionnez [Démarrer] et appuyez sur (%).
 - · Le diaporama démarre.
 - · Appuyez sur (pour arrêter le diaporama.

Volume

Appuyez sur △∇ pendant le diaporama pour ajuster le volume général du haut-parleur de l'appareil photo. Appuyez sur ⟨□⟩ pour ajuster l'équilibre entre la musique de fond et le son enregistré avec les photos ou vidéos.

K Remarques

 Vous pouvez attribuer à [Beat] différentes musiques de fond. Enregistrez les données téléchargées à partir du site Web d'Olympus sur la carte, sélectionnez [Beat] dans [BGM] à l'étape 2, puis appuyez sur ▶. Rendez-vous sur le site Web suivant pour le téléchargement.

http://support.olympus-imaging.com/bgmdownload/

Utilisation de l'écran tactile

Vous pouvez utiliser l'écran tactile pendant la lecture ou lors du cadrage des photos sur l'écran. Vous pouvez également utiliser l'écran tactile pour ajuster les réglages dans les guides en direct et le grand écran de contrôle.

Guides en direct

Il est possible d'utiliser l'écran tactile avec les guides en direct. "Utilisation des guides en direct" (P. 31)

- 1 Touchez l'onglet et faites glisser votre doigt vers la gauche pour afficher les guides en direct.
 - Tapez pour sélectionner les éléments.
- 2 Utilisez votre doigt pour positionner les curseurs.
 - Appuvez sur OK pour entrer le réglage.
 - · Pour annuler le paramètre du guide en direct, appuyez sur MENU à l'écran.

Mode de prise de vue

Vous pouvez effectuer la mise au point et la prise de vue en tapant sur l'écran.

Tapez sur pour faire défiler les paramètres de l'écran tactile.

Cette fonction n'est pas disponible lorsque [Effet vidéo] est [On] en mode \(\overline{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}\xi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\titt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\xi}}}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tii}\text{\text{\text{\texi}\tiint{\text{\texit{\text{\texi}\text{\texit{\text{\text{\



Opérations de l'écran tactile désactivées.



Tapez sur un sujet pour effectuer la mise au point et relâcher automatiquement le déclencheur. Cette fonction n'est pas disponible en mode P




Tapez pour afficher une cible AF et faire le point sur le sujet présent dans la zone sélectionnée. Il est possible d'utiliser l'écran tactile pour choisir la position et la taille du cadre de mise au point. Il est possible de prendre des photos en appuvant sur le déclencheur.

■ Prévisualiser votre sujet ()

- Tapez sur le sujet dans l'affichage.
 - Une cible AF s'affiche
 - · Utilisez le curseur pour choisir la taille du cadre.



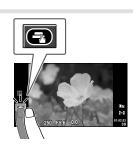



- 2 Utilisez le curseur pour choisir la taille de l'image cible, puis appuyez sur pour faire un zoom avant sur le sujet de l'image cible.
 - · Utilisez votre doigt pour faire défiler l'affichage lorsque vous effectuez un zoom avant sur l'image.
 - Appuyez sur [1x] pour annuler l'affichage du zoom.



Mode d'affichage

Utilisez l'écran tactile pour faire défiler les images ou effectuer un zoom avant ou arrière.

■ Affichage plein écran

Affichage d'images supplémentaires

- · Faites glisser votre doigt vers la gauche pour visualiser les images les plus récentes, ou vers la droite pour visualiser des images plus anciennes.
- Gardez votre doigt sur les bords de l'écran pour faire défiler continuellement les images vers l'arrière ou vers l'avant.



Zoom de lecture

- Faites glisser la barre vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Utilisez votre doigt pour faire défiler l'affichage lorsque vous effectuez un zoom avant sur l'image.
- Tapez sur pour visualiser l'affichage de l'index. Pour afficher le calendrier, tapez sur (jusqu'à ce que le calendrier s'affiche



■ Affichage de l'index/calendrier

Page suivante/Page précédente

- Faites glisser votre doigt vers le haut pour afficher la page suivante et vers le bas pour afficher la page précédente.
- Utilisez ou pour choisir le nombre d'images affichées.
- Pour l'affichage d'une seule image, tapez sur pius jusqu'à ce que l'image actuelle s'affiche plein cadre.



Affichage des photos

Tapez sur une photo pour l'afficher plein cadre.

Ajustement des réglages

Il est possible de régler les paramètres dans le super panneau de contrôle. 🕼 "Utilisation du super panneau de contrôle" (P. 84)

- 1 Affichez le super panneau de contrôle.



- 2 Touchez l'élément souhaité.
 - · L'élément est mis en surbrillance.



3 Tournez la molette pour choisir une option.

(!) Précautions

- · Les situations dans lesquelles les opérations de l'écran tactile ne sont pas disponibles incluent les suivantes.
 - Panoramique/3D/e-Portrait/multi exposition/pendant la photographie exposition ou Time/Réglage balance des blancs rapide/lorsque les touches ou les molettes sont utilisées
- En mode retardateur, il est possible de démarrer la minuterie en tapant sur l'affichage. Tapez à nouveau pour arrêter la minuterie.
- Ne touchez pas l'affichage avec vos ongles ou tout autre objet tranchant.
- Des gants ou des protections d'écrans peuvent interférer lors de l'utilisation de l'écran tactile.
- Vous pouvez également utiliser l'écran tactile avec les menus ART et SCN. Appuvez sur une icône pour la sélectionner.

Options souvent utilisées et pėrsonnalisation

Utilisation du contrôle en direct


Le contrôle en direct peut être utilisé pour les réglages en modes P, A, S, M, et \(\frac{\mathbb{M}}{2} \). L'utilisation du contrôle en direct vous permet de prévisualiser les effets de différents réglages sur l'écran.



■ Réglages disponibles

Stabilisateur d'image	P. 47	Mode d'enregistrement	P. 52
Mode d'images	P. 48	Mode de flash	P. 33
Mode de scène	P. 29	Commande d'intensité du flash	P. 53
Mode filtre artistique	P. 28	Mode de mesure	P. 54
Mode &	P. 49	Mode AF	P. 55
Balance des blancs	P. 50	Sensibilité ISO	P. 56
Prise de vue en série/Retardateu	rP. 35	Priorité visage	P. 56
Format d'affichage	P. 51	Enregistrement du son de vidéo	P. 57

- 1 Appuyez sur (x) pour afficher le contrôle direct (Live View).
 - Pour masquer le contrôle direct (Live View), appuyez de nouveau sur @.
- 2 Utilisez les △ ∇ pour sélectionner les réglages, utilisez □ pour changer le réglage sélectionné et appuyez sur 🚱.
 - Les réglages sélectionnés prennent effet automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant environ 8 secondes.

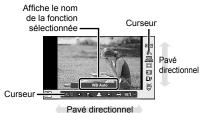

(!) Précautions

Certains éléments ne sont pas disponibles dans certains modes de prise de vue.



· Pour des options plus avancées ou pour personnaliser votre appareil photo, utilisez les menus pour effectuer les réglages. 🕼 "Utilisation des menus" (P. 58)

Réduction du bougé de l'appareil photo (stabilisateur d'image)

Vous pouvez réduire le bougé de l'appareil photo lors de la prise de vue dans des situations de faible éclairage ou avec un grossissement élevé.

Affichez le contrôle en direct et sélectionnez l'élément stabilisateur d'image à l'aide de △ ▽.



2 Sélectionnez une option à l'aide de ⊲⊳ et appuyez sur (%).

	OFF	IS Off	Le stabilisateur d'image est désactivé.
	S-IS1	Auto	Le stabilisateur d'image est activé.
Image fixe	S-IS2	Vertical IS	La stabilisation d'image s'applique uniquement au bougé vertical (10) de l'appareil photo. Utilisez cette option lorsque vous faites un panoramique horizontal avec l'appareil.
	S-IS3	Horizontal IS	La stabilisation d'image s'applique uniquement au bougé horizontal () de l'appareil photo. Utilisez cette option lorsque vous faites un panoramique horizontal avec l'appareil, en le tenant dans le sens portrait.
	OFF	IS Off	Le stabilisateur d'image est désactivé.
Vidéo	M-IS1	Vidéo-I.S.	Outre la stabilisation d'image automatique, les bougés d'appareil photo qui se produisent lors des prises de vue effectuées en marchant sont également réduits.
	M-IS2	Auto	La stabilisation d'image s'applique aux mouvements de l'appareil photo dans tous sens.

Sélection d'une distance focale (Systèmes d'objectifs Micro Four Thirds/Four Thirds exclus)

Utilisez les informations de longueur focale pour réduire le bougé de l'appareil photo lors de la prise de vue avec des objectifs autres que les systèmes Micro Four Thirds ou Four Thirds.

- longueur focale, puis appuyez sur (%).
- Choisissez une longueur focale comprise entre 8 mm et 1000 mm.
- Choisissez la valeur la plus proche de celle imprimée sur l'objectif.

(!) Précautions

- · Le stabilisateur d'image ne permet pas de corriger le bougé excessif de l'appareil photo ou le bougé survenant lorsque la vitesse d'obturation est réglée au minimum. Le cas échéant, il est conseillé d'utiliser un trépied.
- Si vous utilisez un trépied, réglez [Stabilisateur] sur [OFF].
- · Lorsque vous utilisez un objectif doté d'une touche de stabilisation d'image, la priorité est donnée au paramètre côté objectif.
- Il se peut qu'un son de fonctionnement ou une vibration soit perceptible lorsque le stabilisateur d'image est activé.
- Le stabilisateur d'image n'est pas activé lorsque la vitesse d'obturation est de plus de 2 secondes.

Options de traitement (mode d'images)

Choisissez un mode d'image et faites les différents ajustements pour le contraste, la précision, et d'autres paramètres. Les modifications de chaque mode de photo sont stockées séparément.

Affichez le contrôle en direct et sélectionnez [Mode Image].



Sélectionnez une option à l'aide de $\Delta \nabla$ et appuyez sur \odot .

A	i-Enhance	Optimise le rendu en fonction de la scène.			
2	Vivid	Produit des couleurs vivantes.			
3	Natural	Produit des couleurs naturelles.			
4	Muted	Produit des tons mats.			
5	Portrait	Produit des superbes teints de peau.			
Mon	ochrome	Produit un ton en noir et blanc.			
Pers	60	Sélectionnez un mode d'images, définissez les paramètres et enregistrez le réglage.			
[ART]	Pop Art				
[ART]	Soft Focus				
[ART]	Ton Neutre&Lumineux				
[ART]	Tonalite Lumineuse				
[ARTS]	Film Grain noir&blanc				
[ART	Sténopé	Sélectionnez un filtre artistique et sélectionnez l'effet souhaité.			
[ART]	Diorama				
[ART]	Traitement Croisé				
[ART]	Sépia				
[ART	Ton Dramatique				
[ART]	Feutre				
[ART]	Aquarelle				

Ajout d'effets à une vidéo

Vous pouvez créer des vidéos qui tirent profit des effets disponibles en mode de photographie fixe. Réglez la molette sur 🎛 pour activer les paramètres.

1 Après avoir sélectionné le mode

⊕, affichez la commande en direct (P. 46) et utilisez

¬ pour accentuer le mode de prise de vue.



2 Utilisez ⟨□⟩ pour sélectionner un mode et appuyez sur ⊗.

Γ	P	L'ouverture optimale est automatiquement réglée selon la luminosité du sujet.	
	A	La représentation de l'arrière-plan est modifiée par le réglage de l'ouverture. Utilisez $\Delta \nabla$ pour régler l'ouverture.	
	La vitesse d'obturation affecte la façon dont le sujet apparaît. Utilisez Δ ∇ pour régler la vitesse d'obturation. Il est possible de régler la vitesse d'obturation à des valeurs entre 1/30 s et 1/4000 s.		
	M	Vous contrôlez à la fois l'ouverture et la vitesse d'obturation. Utilisez $\triangleleft \triangleright$ pour sélectionner l'ouverture, $\triangle \nabla$ pour sélectionner la vitesse d'obturation parmi des valeurs entre 1/30 s et 1/4000 s. Vous pouvez régler manuellement la sensibilité sur des valeurs entre ISO 200 et 3200 ; le contrôle de sensibilité ISO automatique n'est pas disponible.	

? Précautions

- Lors de l'enregistrement d'une vidéo, vous ne pouvez pas modifier les réglages de la compensation d'exposition, la valeur d'ouverture, ni la vitesse d'obturation.
- Si [Stabilisateur] est activé pendant l'enregistrement d'une vidéo, l'image enregistrée est légèrement agrandie.
- La stabilisation n'est pas possible lorsque le bougé de l'appareil photo est excessif.
- Si l'intérieur de l'appareil photo devient chaud, le tournage est automatiquement arrêté afin de le protéger.
- Avec certains filtres artistiques, l'utilisation de [C-AF] est limitée.
- Il est recommandé d'utiliser des cartes SD de classe 6 ou plus pour l'enregistrement de vidéo.

Ajustement de la couleur (balance des blancs)

La balance des blancs (WB) garantit que les objets blancs sur les images enregistrées par l'appareil photo apparaissent blancs. [AUTO] convient dans la plupart des circonstances, mais les autres valeurs peuvent être sélectionnées selon la source d'éclairage lorsque [AUTO] ne produit pas les résultats souhaités ou que vous souhaitez introduire délibérément une nuance de couleur dans vos images.

- Affichez le contrôle en direct et sélectionnez l'élément balance des blancs à l'aide de $\Delta \nabla$.
- 2 Sélectionnez une option en utilisant ⊲⊳ et appuyez sur @.



Mode WB		Température de couleur Conditions d'éclairage			
Balance des blancs automatique		_	Utilisé pour la plupart des conditions d'éclairage (lorsqu'il y a une partie blanche encadrée sur l'écran). En général, utilisez ce mode.		
	*	5300 K	Pour des prises de vue à l'extérieur par temps clair, pour prendre des couchers de soleil en rouge, ou pour prendre des feux d'artifice		
Balance des	û.	7500 K	Pour des prises de vue à l'extérieur à l'ombre par temps clair		
blancs de présélection	ප	6000 K	Pour des prises de vue à l'extérieur par temps couvert		
	- <u>A</u> -	3000 K	Pour des prises de vue avec un éclairage par lampes au tungstène		
	#	4000 K	Pour des sujets illuminés par des lumières fluorescentes		
	WB ‡	5500 K	Pour la prise de vue avec flash		
Balance des blancs de référence rapide (P. 51)	<u>&</u> 1/ <u>&</u> 2	Température de couleur réglée par la balance des blancs de référence rapide.	À choisir quand un sujet blanc ou gris peut être utilisé pour mesurer la balance des blancs et quand le sujet est sous un éclairage mixte ou éclairé par un type de flash inconnu ou une autre source d'éclairage.		
Balance des blancs personnalisée		2000 K- 14000 K	Après avoir appuyé sur la touche INFO , utilisez les touches ⊲⊳ pour sélectionner une température de couleur puis appuyez sur ⊚.		

Balance des blancs de référence rapide

Mesurez la balance des blancs en cadrant un morceau de papier ou un autre objet blanc sous l'éclairage qui sera utilisé dans la photo finale. Cela est utile pour prendre un sujet sous un éclairage naturel, aussi bien que sous diverses sources d'éclairage avec des températures de couleur différentes.

- Sélectionnez [

 ☐ ou [
 ☐] ou [
 ☐] (balance des blancs de référence rapide 1 ou 2) et appuvez sur la touche INFO.
- 2 Photographiez un morceau de papier blanc ou gris.
 - Cadrez l'objet de façon à ce qu'il remplisse l'affichage et qu'aucune ombre n'apparaisse.
 - L'écran de balance des blancs de référence rapide apparaît.
- 3 Sélectionnez [Oui] et appuyez sur (%).
 - · La nouvelle valeur est sauvegardée comme option de balance des blancs de présélection.
 - La nouvelle valeur est enregistrée jusqu'à ce que la balance des blancs de référence rapide soit de nouveau mesurée. Les données ne sont pas effacées à la mise hors tension de l'appareil.



· Si le sujet est trop lumineux ou trop sombre, ou visiblement teinté, le message [WB Incorrecte Réessayer] s'affiche et aucune valeur n'est enregistrée. Corrigez le problème et répétez le processus à partir de l'étape 1.

Réglage de l'aspect de l'image

Vous pouvez changer le format d'affichage (horizontal sur vertical) lors de la prise de vue. Selon votre choix, vous pouvez régler le format d'affichage sur [4:3](standard). [16:9], [3:2], [1:1], ou [3:4].

- 1 Affichez le contrôle en direct et sélectionnez le format d'affichage à l'aide de $\Lambda \nabla$.
- 2 Utilisez ⟨▷ pour sélectionner un format d'affichage et appuyez sur ⓒ.

(!) Précautions

- Les images JPEG sont recadrées au format d'affichage sélectionné; cependant, les images RAW ne sont pas recadrées mais elles sont sauvegardées avec des informations sur le format d'affichage sélectionné.
- Quand les images RAW sont affichées, le format d'affichage sélectionné est indigué par un cadre.

Qualité d'image (mode d'enregistrement)

Sélectionnez une qualité d'image pour les photographies et les vidéos en fonction de leur utilisation prévue, par exemple pour la retouche sur un ordinateur ou l'affichage sur le Web.

- 1 Affichez le contrôle en direct et utilisez △ ▼ pour choisir un mode d'enregistrement pour les photographies ou les vidéos.
- 2 Sélectionnez une option en utilisant ⊲⊳ et appuvez sur (%).



Mode d'enregistrement

■ Modes d'enregistrement (images fixes)

Choisissez entre RAW et les modes JPEG (IF, IN, IN, EN, et SN). Choisissez une option RAW+JPEG pour enregistrer une image RAW et une image JPEG à chaque prise de vue. Les modes JPEG combinent la taille d'image (■, M et S) et le rapport de compression (SF, F, N et B).

Taille d'image		Taux de compression					
Nom	Taille image	SF (Super fin)	F (Fin)	N (Normal)	B (Basique)	Application	
(Grand)	4608×3456*	■ SF	□ F*	■ N*	■ B		
	3200×2400	MSF	MF	MN*	МВ	Sélectionnez la taille d'impression	
M (Moyen)	2560×1920*						
w (IVIOyell)	1920×1440						
	1600×1200						
	1280×960*					Pour les petites	
(Petit)	1024×768	SSF	₿F	₿F	SN*	S B	impressions et l'utilisation sur un
	640×480					site Web	

^{*} Par défaut

Données d'image RAW

Ce format (extension ".ORF") stocke des données d'image non-traitées pour les traiter plus tard. Les données d'image RAW ne peuvent pas être visionnées en utilisant d'autres appareils photo ou logiciels, et les images RAW ne peuvent pas être sélectionnées pour l'impression. Les copies JPEG des images RAW peuvent être créées en utilisant cet appareil photo. Simple "Édition d'images fixes" (P. 66)

■ Modes d'enregistrement (vidéos)

Mode d'enregistrement	Taille image	Format de fichier	Application	
Full HD Fine	1920×1080			
Full HD Normal	1920×1080	MPEG-4 AVC/	Affichage sur un téléviseur	
HD Fine	1280×720	H.264*1	ou un autre appareil	
HD Normal	1280×720			
HD	1280×720	- Motion JPEG*2	Pour l'affichage ou l'édition sur ordinateur	
SD	640×480	Motion of EG		

- · Selon le type de carte utilisé, l'enregistrement peut prendre fin avant que la durée maximale soit atteinte.
- *1 Les vidéos individuelles peuvent faire un maximum de 29 minutes de long.
- *2 Les fichiers peuvent atteindre 2 Go.

Réglage du rendement du flash (commande d'intensité du flash)

Le rendement instantané peut être ajusté si vous constatez que votre sujet à été surexposé, ou sous-exposé même si l'exposition dans le reste du cadre soit exacte.

Affichez le contrôle en direct et sélectionnez l'élément commande d'intensité du flash à l'aide de $\Delta \nabla$.



2 Choisissez la valeur de compensation à l'aide de

(!) Précautions

- Ce réglage n'a aucun effet lorsque le mode de commande du flash pour le flash externe est réalé sur MANUAL.
- · Les modifications relatives à l'intensité du flash effectuées avec le flash externe s'ajoutent à celles réalisées avec l'appareil photo.

Sélection de la mesure de la brillance par l'appareil (mesure)

Choisissez la façon dont l'appareil photo mesure la luminosité du sujet.

- Affichez le contrôle en direct et sélectionnez l'élément mesure à l'aide de $\Delta \nabla$.
- Sélectionnez une option à l'aide de ⊲⊳ et appuyez sur 🔊.



	Mesure ESP numérique	L'appareil photo mesure l'exposition dans 324 zones du cadre et optimise l'exposition pour la scène actuelle ou (si une option autre que [OFF] est sélectionnée pour [② Priorité Visage]) le sujet du portrait. Ce mode est conseillé pour l'usage général.	
(0)	Mesure moyenne centrale pondérée	Ce mode de mesure offre la mesure moyenne entre le sujet et la luminosité de l'arrière-plan, en plaçant plus de poids sur le sujet au centre.	
Θ	Mesure ponctuelle	Choisissez cette option pour mesurer une petite zone (environ 2 % du cadre) avec l'appareil photo dirigé vers l'objet que vous souhaitez mesurer. L'exposition est ajustée selon la luminosité au point mesuré.	
Эні	Mesure ponctuelle - haute lumière	Augmente l'exposition de la mesure ponctuelle. Garantit que les sujets lumineux apparaissent lumineux.	
⊡ SH	Mesure ponctuelle - ombre	Diminue l'exposition de la mesure ponctuelle. Garantit que les sujets sombres apparaissent sombres.	

- 3 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.
 - Normalement, l'appareil photo commence la mesure lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course et mémorise l'exposition lorsque le déclencheur est maintenu dans cette position.

Choix d'un mode de mise au point (mode AF)

Sélectionnez une méthode de mise au point (mode de mise au point). Vous pouvez choisir des méthodes de mise au point différentes pour le mode de photographie fixe et le mode \(\frac{\text{\tinte\text{\tint{\text{\tint{\text{\tind{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\te}\tint{\texit{\tex{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texit{\texi{\texi}\texit{\texit{\texit{\texit{\texit{\texict{\texi}\texit{\tex{\texi}\texit{\texit{\texit{\texit{\texit{\texi{\texi{\texi{\texi

- 1 Affichez le contrôle en direct et sélectionnez l'élément mode AF à l'aide de △∇.
- 2 Sélectionnez une option à l'aide de ⊲⊳ et appuyez sur @.
 - Le mode AF sélectionné s'affiche sur l'écran.



S-AF (mise au point automatique simple)	L'appareil photo effectue la mise au point une fois lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course. Lorsque la mise au point est mémorisée, un signal sonore retentit et le symbole de mise au point correcte et le symbole de cible AF s'allument. Ce mode convient pour prendre des photos de sujets fixes ou de sujets avec des mouvements limités.		
C-AF (mise au point continue)	L'appareil photo répète la mise au point lorsque le déclencheur reste enfoncé à mi-course. Lorsque la mise au point est faite sur le sujet, le symbole de confirmation AF s'allume sur l'écran et le bip retentit lorsque le point est verrouillé pour la première et la seconde fois. Même si le sujet se déplace ou si vous changez la composition de la photo, l'appareil continue d'essayer de faire la mise au point. • Objectifs Four Thirds System utilisant [S-AF].		
MF (mise au point manuelle)	Cette fonction vous permet d'effectuer la mise au point manuellement sur n'importe quel sujet. Près Bague de mise au point		
S-AF+MF (utilisation simultanée des modes S-AF et MF)	Après avoir appuyé à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point en mode [S-AF], vous pouvez tourner la bague de mise au point pour ajuster précisément la mise au point manuelle.		
C-AF+TR (suivi AF)	Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour mettre au point; l'appareil photo suit alors et maintient la mise au point sur le sujet actuel tant que le déclencheur est maintenu dans cette position. • La cible AF s'affiche en rouge si l'appareil photo ne peut plus suivre le sujet. Relâchez le déclencheur et cadrez une nouvelle fois le sujet puis appuyez sur le déclencheur à mi-course. • Objectifs Four Thirds System utilisant [S-AF].		

? Précautions

· L'appareil photo peut ne pas pouvoir se focaliser si le sujet est mal allumé, obscurci par la brume ou la fumée, ou qu'il manque de contraste.

Sensibilité ISO

L'augmentation de la sensibilité ISO augmente le bruit (granulation) mais permet de prendre des photos lorsque l'éclairage est faible. Le réglage recommandé dans la plupart des situations est [AUTO], qui commence à ISO 200 — une valeur d'équilibre entre le bruit et la gamme dynamique — puis aiuste la sensibilité ISO selon les conditions de prise de vue.

- Affichez le contrôle en direct et sélectionnez la sensibilité ISO à l'aide de
- Sélectionnez une option en utilisant ⟨□⟩ et appuyez sur ∅.

AUTO	La sensibilité est automatiquement réglée en fonction des conditions de prise de vue.
200-25600	La sensibilité est réglée sur la valeur sélectionnée.

Priorité visage AF/Détection des yeux AF

L'appareil photo détecte les visages et ajuste la mise au point et la mesure ESP numérique.

- Affichez le contrôle en direct et sélectionnez l'élément priorité visage à l'aide de △ ∇.
- 2 Utilisez ⟨ ▷ pour sélectionner une option et appuyez sur @.



OFF	Priorité Visage Off	Priorité visage désactivé.
②	Priorité Visage On	Priorité visage activé.
ପ୍ଧ	Priorité Visage & Regard	Le système autofocus sélectionne la pupille de l'œil le plus près de l'appareil photo pour l'AF priorité visage.
O R	Priorité Visage Oeil Droit	Le système autofocus sélectionne la pupille de l'œil droit pour l'AF priorité visage.
@ _	Priorité Visage Œil Gauche	Le système autofocus sélectionne la pupille de l'œil gauche pour l'AF priorité visage.

- 3 Pointez l'appareil vers votre sujet.
 - Si un visage est détecté, il sera indiqué par une bordure blanche.
- 4 Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point.
 - Quand l'appareil photo focalise sur le visage dans le cadre blanc, le cadre devient vert.
 - Si l'appareil photo peut détecter les veux du suiet, il affiche un cadre vert sur l'œil sélectionné. (détection AF des yeux).





5 Appuyez complètement sur le déclencheur pour effectuer la prise de vue.

! Précautions

- La priorité de visage s'applique seulement au premier sujet dans chaque ordre pris pendant la prise de vue séquentielle.
- Selon le sujet et le réglage du filtre artistique, l'appareil photo risque de ne pas être capable de détecter correctement le visage.
- Lorsque la valeur sélectionnée est [(Mesure ESP numérique)], la mesure est effectuée avec la priorité donnée aux visages.

K Remarques

 La priorité visage est également disponible en [MF]. Les visages détectés par l'appareil sont indiqués par des cadres blancs.

Options de son pour vidéos (enregistrement du son avec les vidéos)

- 1 Affichez le contrôle en direct et sélectionnez l'élément vidéo ∮ à l'aide de △∇.
- 2 Basculez entre ON/OFF à l'aide de < → et appuyez sur .</p>



Précautions

- Lors de l'enregistrement de son dans une vidéo, le son produit par le fonctionnement de l'objectif et l'appareil photo peut être enregistré. Si vous le souhaitez, vous pouvez réduire ces sons en tournant avec [Mode AF] réglé sur [S-AF], ou en limitant le nombre de fois où vous appuyez sur les touches.
- · Aucun son n'est enregistré en mode [ART7] (Diorama).

Utilisation des menus


Les menus contiennent des options de prise de vue et de lecture qui ne sont pas affichées par le contrôle direct, et ils vous permettent de personnaliser les paramètres de l'appareil photo pour une utilisation plus facile.

D _i	Options de prise de vue préliminaires et basiques
C 2	Options de prise de vue avancées
▶	Option de lecture et de retouche
₩,	Personnalisation des réglages de l'appareil photo (P. 71)
Ģ	Options de menu du port accessoire pour des accessoires tels que EVF et OLYMPUS PENPAL (P. 71)*
٢	Configuration appareil photo (ex : date et langue)

- Non affiché en réglages par défaut.
- 1 Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher les menus.



- 2 Utilisez △ ∇ pour sélectionner un onglet et appuyez sur ଊ.
- 3 Sélectionnez un élément à l'aide de △ ▽ et appuyez sur ⋈ pour afficher les options pour l'élément sélectionné.

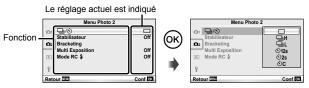

- **4** Utilisez △ ∇ pour mettre une option en surbrillance et appuyer sur ∞ pour la sélectionner.
 - Appuvez plusieurs fois sur la touche MENU pour quitter le menu.

🗹 Remarques

- Pour connaître les paramètres par défaut de chaque option, reportez-vous à "Liste des menus" (P. 111).
- Un quide s'affiche pendant environ 2 secondes après que vous avez sélectionné une option. Appuyez sur la touche **INFO** pour afficher ou masquer les guides.

■ Menu Photo 1/Menu Photo 2



- Configurer carte (P. 59)
 Réinit/Mon Réglage (P. 59)
 Mode Image (P. 60)

 ≰: (P. 62)
 Choix Cadrage (P. 51)
 Téléconvertisseur Num (P. 65)
- © □/③ (Drive/Retardateur) (P. 62) Stabilisateur (P. 47) Bracketing (P. 62) Multi Exposition (P. 64) Mode RC ♣ (P. 65)

Formatage de la carte (Configurer carte)

Les cartes peuvent être formatées avec cet appareil photo avant la première utilisation ou après avoir été utilisées avec d'autres appareils photos ou ordinateurs.

Toutes les données enregistrées sur la carte, y compris les données protégées, sont effacées lors du formatage.

Avant de formater une carte qui a déjà été utilisée, assurez-vous qu'elle ne contient pas d'images importantes. 📭 "Description de la carte" (P. 105)

- Sélectionnez [Configurer carte] dans

 Menu

 Photo 1.
- **2** Sélectionnez [Formater].



- 3 Sélectionnez [Oui] et appuyez sur ⊚.
 - · Le formatage est effectué.

Restauration des réglages par défaut (Réinit/Mon Réglage)

Il est facile de restaurer les paramètres par défaut de l'appareil photo.

Utilisation des réglages de configurations

Restaurez les réglages par défaut.

- 1 Sélectionnez [Réinit/Mon Réglage] dans 🖣 Menu Photo 1.
- 2 Sélectionnez [Réinitial] et appuyez sur ⊚.
 - Mettez [Réinitial] en surbrillance et appuyez sur >
 pour choisir le type de réinitialisation. Pour réinitialiser
 tous les réglages à l'exception de la date, de l'heure et
 de quelques autres, mettez [Complet] en surbrillance et
 appuyez sur ⊛. IS "Liste des menus" (P. 111)



3 Sélectionnez [Oui] et appuyez sur .

Sauvegarde de Mon Réglage

Restaurez les réglages présélectionnés pour les modes P, A, S, ou M. Le mode de prise de vue n'est pas modifié. Jusqu'à quatre jeux de réglages présélectionnés peuvent être enregistrés.

- Aiustez les réglages afin de les sauvegarder.
- Sélectionnez [Réinit/Mon Réglage] dans 4 Menu Photo 1.
- .3 Sélectionnez la destination souhaitée ([Mon Réglage 1]-[Mon Réglage 4]) et appuyez sur >.
 - [Enreg] apparaît à coté de la destination ([Mon Réglage 1]-[Mon Réglage 4]) pour laquelle les modifications ont été enregistrées. Sélectionnez de nouveau [Enreg] pour remplacer le réglage enregistré.
 - Pour annuler l'enregistrement, sélectionnez [Réinitial].
- 4 Sélectionnez [Enreg] et appuyez sur (ix).
 - Paramètres pouvant être enregistrés dans Mon Réglage
 (P. 111)

Utilisation de Mon Réglage

Règle l'appareil photo sur les paramètres sélectionnés dans Mon Réglage.

- Sélectionnez [Réinit/Mon Réglage] dans 4 Menu Photo 1.
- Sélectionnez les paramètres désirés ([Mon Réglage 1]-[Mon Réglage 4]) et appuyez sur (%).
- Sélectionnez [Enreg] et appuyez sur (%).



Options de traitement (Mode Image)

Sélectionnez une tonalité d'image et effectuez des réglages individuels au contraste, à la netteté et aux autres paramètres à l'aide de l'option [Mode Image] dans [Commande direct]. Les modifications de chaque mode de photo sont stockées séparément.

Sélectionnez [Mode Image] dans 4 Menu Photo 1.



- **2** Sélectionnez une option à l'aide de $\triangle \nabla$ et appuyez sur \bigcirc .
 - · Les modes d'images sont les mêmes que l'élément [Mode Image] dans [Commande direct1.
- Appuvez sur pour afficher les réglages pour l'option sélectionnée. .3

			A	2\-5\	M	C
Contraste		Distinction entre la lumière et l'ombre	~	~	>	>
Netteté Netteté de l'image		~	~	>	>	
Saturation		Éclat de la couleur	~	~	_	>
Lı	ıminosité	Ajustez le ton (luminosité).				
	Auto	Divise l'image en zones détaillées et ajuste la luminosité séparément pour chaque zone. Ceci s'applique aux images dotées de zones de contraste important dans lesquelles les noirs peuvent être trop sombres et les blancs trop lumineux.	•		•	
	Normal	En général, utilisez le mode [Normal].				
	Haute Lumière	Luminosité pour un sujet lumineux.				
	Basse Lumière	Luminosité pour un sujet sombre.				
	fet Enhance)	Règle l'étendue d'application de l'effet.	~	_		>
	Itre N&B Ionochrome)	Crée une image en noir et blanc. La couleur du filtre est plus claire et la couleur complémentaire plus sombre.				
	N:Neutre	Crée une image normale en noir et blanc.				
Ye:Jaune		Reproduit plus fidèlement des nuages blancs sur un ciel bleu.				
	Or:Orange	Accentue légèrement les couleurs d'un ciel bleu et d'un coucher du soleil.	_			•
	R:Rouge	Accentue fortement les couleurs d'un ciel bleu et la luminosité des feuilles d'automne.				
G:Vert		Accentue fortement les couleurs des lèvres rouges et des feuilles vertes.				
	on Image Ionochrome)	Colorie les images en noir et blanc.				
	N:Neutre	Crée une image normale en noir et blanc.				
	S:Sepia	Sépia	_	-	~	-
	B:Bleu	Bleuté				
	P:Violet	Violacé				
	G:Vert	Verdâtre				

Précautions

• Les changements de contraste n'ont pas d'effet à des réglages autres que [Normal].

Qualité d'image (**≰**:-)

Sélectionnez une qualité d'image. Vous pouvez sélectionner des qualités d'image distinctes pour les photographies et les vidéos. Il s'agit du même élément que [◀:-] dans [Commande direct].

 Vous pouvez changer la combinaison de format d'image JPEG et de rapport de compression, et le nombre de pixels [M] et [S]. [Réglage €:-], [Taille Image] ♥ "Utilisation des menus personnalisés" (P. 71)

Réglage du retardateur (□//Ś))

Vous pouvez choisir la prise de vue en série ou l'option retardateur. Il s'agit des mêmes touches 🖳) ou du même paramètre 🖳 de [Commande direct]. Les opérations du retardateur disponibles comprennent le nombre d'images à prendre, la durée entre le moment où le déclencheur est enfoncé et où la photo est prise, et l'intervalle de prise de vue.

Sélectionnez [4/5] sur 5 Menu Photo 2.



- Sélectionnez [SC] (personnalisé) et appuyez sur (R).
- Utilisez $\Delta \nabla$ pour sélectionner l'élément et appuyez sur \triangleright .
 - Utilisez ∆ ∇ pour sélectionner le réglage et appuyez sur ⋈.

Nbre d'images Règle le nombre d'images à photographier.		
⊗ Timer	Règle la durée entre le moment où le déclencheur est enfoncé et où la photo est prise.	
Temps d'intervalle	Règle l'intervalle de prise de vue pour la deuxième image et les suivantes.	

Variation des réglages sur une série de photos (bracketing)

Le "Bracketing" fait référence au fait de faire varier automatiquement les paramètres pour une série de photos ou une série d'images pour "bracketer" la valeur actuelle.

Sélectionnez [Bracketing] dans 4 Menu Photo 2.



- Choisissez un type de bracketing.
 - BKT ou HDR s'affiche à l'écran.



AE BKT (bracketing AE)

L'appareil photo fait varier l'exposition de chaque photo. Il est possible de sélectionner une quantité à modifier de 0.3 EV. 0.7 EV ou 1.0 EV. En mode de prise de vue simple, une photographie est prise chaque fois que le bouton d'obturateur est pressé, alors qu'en mode de prise de vue séquentielle l'appareil photo continue à prendre des photos tant que le bouton d'obturateur est pressé : aucune modification, négatif, positif. Nombre de photos : 2, 3. 5. ou 7

- L'indicateur BKT devient vert pendant le bracketing.
- L'appareil photo modifie l'exposition en variant l'ouverture et la vitesse d'obturation (mode **P**), la vitesse d'obturation (modes **A** et **M**) ou l'ouverture (mode **S**).
- L'appareil photo effectue un bracketing de la valeur actuellement sélectionnée pour la compensation d'exposition.
- · La taille de l'incrément de bracketing change avec la valeur sélectionnée pour [Etape EV]. 🔊 "Utilisation des menus personnalisés" (P. 71)

AE BKT Off 2f 0.3EV WB BKT FL BKT 2f 0.7EV ISO BKT ART BKT 3f 0 3FV HDR BKT 3f 0.7EV 3f 1 0FV

WB BKT (bracketing WB)

Trois images sont créées automatiquement à partir d'une vue, chacune avec une balance des blancs différente (aiustée dans le sens de couleur spécifié), en commencant par la valeur actuellement sélectionnée pour la balance des blancs. Le bracketing WB est disponible en modes P. A. S et M.

- Il est possible de faire varier la balance des blancs de 2, 4 ou 6 pas sur chacun des axes A-B (Ambre-Bleu) et G-M (Vert-Magenta).
- L'appareil photo effectue un bracketing de la valeur actuellement sélectionnée pour la compensation de balance des blancs.
- Aucune photo n'est capturée pendant le bracketing de la balance des blancs si la mémoire n'est pas suffisante sur la carte pour le nombre d'images sélectionné.



FL BKT (bracketing FL)

L'appareil photo varie le niveau de flash sur trois vues (aucune modification sur la première vue, négative sur la deuxième et positive sur la troisième). Pendant la prise d'une seule vue, une vue est prise à chaque fois que le déclencheur est enfoncé ; pendant une prise de vue en série, toutes les vues sont prises lorsque le déclencheur est enfoncé.

- L'indicateur BKT devient vert pendant le bracketing.
- La taille de l'incrément de bracketing change avec la valeur sélectionnée pour [Etape EV]. 📭 "Utilisation des menus personnalisés" (P. 71)



ISO BKT (bracketing ISO)

L'appareil photo fait varier la sensibilité sur trois prises de vue sans modifier la vitesse d'obturation et l'ouverture. Il est possible de sélectionner une quantité à modifier de 0,3 EV, 0.7 EV ou 1.0 EV. À chaque pression du déclencheur, l'appareil photo prend trois photos : avec la sensibilité définie (ou si la sensibilité automatique est sélectionnée, avec le paramètre de sensibilité optimal) lors de la première prise de vue, avec la modification négative lors de la deuxième, et avec la modification positive lors de la troisième.

- La taille de l'incrément de bracketing ne change pas avec la valeur sélectionnée pour le réglage de [Etape ISO]. 🞼 "Utilisation des menus personnalisés" (P. 71)
- · Le bracketing est réalisé quelle que soit la limite supérieure réglée à l'aide de [Régl. ISO Auto]. 🐼 "Utilisation des menus personnalisés" (P. 71)

Bracketing				
AE BKT	Off			
WB BKT	3f 0.3EV			
FL BKT	3f 0.7EV			
ISO BKT	3f 1.0EV			
ART BKT				
HDR BKT				
Retour IIII	Conf. Co			

ART BKT (bracketing ART)

À chaque fois que vous relâchez le déclencheur, l'appareil photo enregistre plusieurs images, chacune d'elles avec un réglage différent du filtre artistique. Vous pouvez activer ou désactiver séparément le bracketing du filtre artistique pour chaque mode d'image.

- L'enregistrement peut prendre un certain temps.
- Il est impossible de combiner ART BKT avec WB BKT ou ISO BKT.



HDR BKT (bracketing HDR)

L'appareil photo enregistre plusieurs images, chacune avec une exposition différente adaptée pour la prise de vue HDR.

- Les images sont enregistrées en mode de prise de vue séguentielle. L'appareil photo continue à prendre le nombre d'images sélectionné même si vous relâchez le déclencheur.
- La mise au point et la balance des blancs sont verrouillées sur les réglages de la première image.
- Il est impossible d'associer le bracketing HDR avec un autre bracketing.

Enregistrement de plusieurs expositions dans une image seule (multi exposition)

Enregistrez plusieurs prises de vue dans une image unique, en utilisant l'option actuellement choisie pour la qualité d'image.

- Sélectionnez [Multi Exposition] dans 5 Menu Photo 2.
- Ajustez les réglages.

Nbre d'images	Sélectionnez [2Im].
Gain Auto	Si cette option est réglée sur [On], la luminosité de chaque vue est réglée sur 1/2 et les images sont superposées. Si cette option est réglée sur [Off], les images sont superposées avec la luminosité d'origine de chaque vue.
Superposition	Si cette option est réglée sur [On], une image RAW enregistrée sur une carte peut être superposée avec plusieurs expositions et stockée sous une image distincte. Le nombre de photos prises est de un.



El est affiché dans le moniteur tandis que l'exposition multiple est en vigueur.

- 3 Prenez des photos.
 - 🖪 s'affiche en vert lorsque la prise de vue commence.
 - Appuyez sur pour supprimer la dernière vue.
 - · Les vues précédentes sont superposées sur la vue à travers l'objectif en tant que guide pour cadrer la vue suivante.

& Conseils

- Pour superposer 3 vues ou plus : Sélectionnez RAW pour [◀:-] et utilisez l'option [Superposition] pour faire des expositions multiples répétées.
- Pour plus d'informations sur la superposition d'images RAW : □ [Edit] (P. 66)

(!) Précautions

- L'appareil photo n'entre pas en mode veille pendant que l'option multi exposition est
- Les photographies prises avec d'autres appareils photo ne peuvent être incluses dans une exposition multiple.
- · Lorsque l'option [Superposition] est réglée sur [On], les images affichées lorsqu'une image RAW est sélectionnée sont développées avec les réglages définis au moment de la prise de vue.
- Pour régler les fonctions de prise de vue, annulez tout d'abord la prise de vue en multi exposition. Certaines fonctions ne peuvent pas être réglées.
- La multi exposition est automatiquement annulée dès la première image dans les situations suivantes.
 - L'appareil photo est mis hors tension / La touche ► est enfoncée / La touche MENU est enfoncée / Le mode de prise de vue est réglé sur un mode autre que P, A, S, M / L'énergie de la batterie est épuisée/Tout câble est connecté à l'appareil/Vous basculez entre l'écran et le viseur électronique.
- Lorsqu'une image RAW est sélectionnée à l'aide de [Superposition], l'image JPEG de l'image enregistrée au format JPEG+RAW s'affiche.
- Lors de la prise de plusieurs expositions avec bracketing, la priorité est donnée à la prise de vue en multi exposition. Le bracketing reprend le réglage d'usine par défaut lorsque l'image superposée est enregistrée.

Photographie au flash avec télécommande sans fil

Le flash fourni et les flashes externes qui offrent un mode télécommande et sont concus pour cet appareil photo peuvent être utilisés pour la photographie au flash sans fil. Photographie au flash avec télécommande sans fil" (P. 109)

Zoom numérique (Téléconvertisseur Num)

Le téléconvertisseur numérique est utilisé pour effectuer un zoom avant au-delà du ratio de zoom actuel. L'appareil enregistre le cadre central. Le zoom est augmenté environ 2x.

- 1 Sélectionnez [On] pour [Téléconvertisseur Num] dans 🖣 Menu Photo 1.
- 2 L'image sur l'écran est agrandie deux fois.
 - Le sujet est enregistré tel qu'il apparaît sur l'écran.

(!) Précautions

- Le zoom numérique n'est pas disponible en multi exposition ou lorsque 30, 🖂, 🖼, 🖼, ou 🔄 est sélectionné en mode SCN.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque [Effet vidéo] est [On] en mode ♀
- Si une image RAW est affichée, la zone visible sur l'écran est indiquée par un cadre.

Menu Lecture a @ iūi2 Edit Annuler protection ▣ Connexion à un smartphone Conf OX

(P. 42) **行** (P. 66) Edit (P. 66)

"Ц (Р. 91) Annuler protection (P. 68) Connexion à un smartphone (P. 69)

Affichage d'images en rotation (fa)

Lorsque la valeur sélectionnée est [On], les photos prises avec l'appareil tourné en orientation portrait sont automatiquement pivotées et affichées en orientation portrait.

Édition d'images fixes

Les images enregistrées peuvent être éditées et sauvegardées comme de nouvelles images.

- Sélectionnez [Edit] dans le ▶ Menu Lecture et appuyez sur ଊ.
- Utilisez △∇ pour sélectionner [Sélection image] et appuyez sur ∞.
- Utilisez ⟨□⟩ pour sélectionner l'image à modifier et appuyez sur ⊚.
 - [Editer RAW] est affiché si la photo est une image RAW, [Edit JPEG] si c'est une image JPEG. Si l'image a été enregistrée au format RAW+JPEG, [Editer RAW] et [Edit JPEG] apparaissent. Sélectionnez le menu de l'image à modifier.
- Sélectionnez [Editer RAW] ou [Edit JPEG] et appuyez sur (%).

	Créez une copie JPEG d'une image RAW modifiée en fonction des réglages.		
Editer RAW	[Actuelle]	La copie JPEG est traitée à l'aide des réglages actuels de l'appareil photo. Ajustez les réglages de l'appareil photo avant de choisir cette option.	
	[Custom1]	Il est possible d'effectuer la modification lors du changement de paramètres sur l'écran. Vous pouvez	
	[Custom2]	enregistrer les paramètres utilisés.	

Choisissez parmi les options suivantes :

[Ombre Ajus] : Éclaircit un sujet sombre en contre-jour.

[Yeux Rouges] : Réduit l'effet "yeux rouges" lors de la prise de vue au flash.

[#]: Utilisez le cadran de commande pour choisir la taille du rognage et $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ pour positionner le rognage.



Edit JPEG

[Aspect]: Permet de changer le format d'affichage des images de 4:3 (standard) à [3:2], [16:9] [1:1] ou [3:4].

Après avoir changé le format d'affichage, utilisez △ ♥ ◀ Þ pour indiquer la position de détourage.

[Noir&Blanc]: Crée des images en noir et blanc. [Sépia]: Crée des images avec une teinte sépia.

[Saturat.] : Règle la profondeur de la couleur. Ajustez la saturation des

couleurs en observant l'image à l'écran.

[] : Convertit la taille du fichier image à 1280 × 960, 640 × 480 ou 320 × 240. Les images dont le format d'affichage est autre que 4:3 (standard) sont converties à la taille la plus proche de fichier image. [e-Portrait]: Rend la peau lisse et transparente.

Il est possible que vous ne puissiez pas compenser selon l'image si la détection de visage échoue.

- 5 Une fois les réglages terminés, appuyez sur 🙉.
 - Les réglages sont appliqués à l'image.
- 6 Sélectionnez [Oui] et appuyez sur (%).
 - · L'image modifiée est stockée sur la carte.

(!) Précautions

- Il est impossible de modifier les vidéos et les photos 3D.
- La correction des yeux rouges n'agit pas pour certaines images.
- L'édition d'une image JPEG n'est pas possible dans les cas suivants : Lorsqu'une image est traitée sur un PC, qu'il n'y a pas assez d'espace sur la carte

mémoire ou qu'une image est enregistrée sur un autre appareil photo

- Lorsqu'une image est redimensionnée ([[]]), vous ne pouvez pas sélectionner un nombre de pixels supérieur à celui de l'image originale.
- [井] et [Aspect] peuvent être utilisés pour éditer des images dont le format d'affichage est 4:3 (standard) uniquement.
- Lorsque [Mode Image] est réglé sur [ART], [Espace couleur] est verrouillé sur [sRGB].

Superposition d'image

Jusqu'à 3 vues d'images RAW prises avec l'appareil photo peuvent être superposées et enregistrées sous une image distincte.

L'image est enregistrée selon le mode d'enregistrement défini lors de l'enregistrement de l'image. (Si [RAW] est sélectionné, la copie sera sauvegardée au format [IN+RAW].)

- Sélectionnez [Edit] dans le ▶ Menu Lecture et appuyez sur ଊ.
- Utilisez △ ∇ pour sélectionner [Superposition Im.] et appuyez sur ∞.
- 3 Sélectionnez le nombre d'images dans la superposition et appuvez sur (ok).
- Utilisez △ ▽ < ▷ pour sélectionner les images RAW qui seront utilisées dans la superposition.
 - Quand vous avez choisi le nombre d'images spécifiques dans l'étape 2, le recouvrement sera affiché.



- 5 Ajustez le gain.
 - Utilisez < D pour sélectionner une image et utilisez △ ∇ pour ajuster le gain.
 - Le gain peut être ajusté dans la fourchette de 0,1 à 2,0. Vérifiez les résultats sur l'écran.



6 Appuyez sur (ix). Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche ; sélectionnez [Oui] et appuyez sur (%).

· Pour superposer 4 vues ou plus, enregistrez l'image de superposition sous un fichier RAW, puis utilisez plusieurs fois [Superposition Im.].

Enregistrement audio

Ajoutez un enregistrement audio (jusqu'à 30 sec. de long) à la photo actuelle. Il s'agit de la même fonction que [] lors de la lecture. (P. 41)

Annulation de toutes les protections

Cette fonction vous permet d'annuler la protection de plusieurs images en une seule fois.

- Sélectionnez [Annuler protection] dans le Menu Lecture.
- Sélectionnez [Oui] et appuyez sur (%).

Utilisation de l'option de connexion Smartphone (Connexion à un smartphone)

Utilisez une carte FlashAir disponible dans le commerce pour visualiser les images directement sur un smartphone ou un PC connecté en Wi-Fi ou pour transférer des images entre l'appareil photo et un smartphone ou un PC connecté en Wi-Fi. Les cartes FlashAir qui ont été définies par un autre appareil photo ou appareil doivent être formatées avant d'être utilisées. Par "Description de la carte" (P. 105) Des logiciels pour smartphones sont disponibles. Consultez le site Web Olympus.

Paramétrage de la connexion

- Sélectionnez [Connexion à un smartphone] dans le ▶ Menu Lecture et appuvez sur (%).
- 2 Sélectionnez [Réglages connexions] et appuyez sur (%).
- 3 Entrez le [Réglages SSID] et appuyez sur (ix).
 - Cela devient le nom d'ID de la carte FlashAir, qui permet d'identifier cette carte à partir de l'appareil à connecter.
- ▲ Entrez le mot de passe et appuyez sur ⋈.
 - Il s'agit du mot de passe utilisé en cas de connexion à partir d'un autre appareil. Définissez un mot de passe qui se compose de 8 à 63 caractères.
 - Le message [Les réglages initiaux ont été faits] s'affiche et le paramétrage est terminé.

Connexion

- 1 Sélectionnez [Connexion à un smartphone] dans le ▶ Menu Lecture et appuyez sur (%).
- Sélectionnez la méthode de connexion et appuyez sur (%).
 - [Connexion privée] : Connectez-vous à l'aide du même mot de passe prédéfini à chaque fois.
 - [Première connexion] : Connectez-vous à l'aide d'un mot de passe valide seulement pour une connexion. Définissez le numéro à 8 chiffres et appuyez sur @.
- 3 Sélectionnez la carte FlashAir de l'appareil photo comme point d'accès à l'aide de l'appareil à connecter, puis établissez la connexion.
 - Reportez-vous au Manuel d'instructions de l'appareil pour savoir comment se connecter au point d'accès.
 - · Lorsque vous êtes invité à entrer un mot de passe, entrez celui défini à l'aide de l'appareil photo.
- Ouvrez un navigateur Internet sur l'appareil à connecter, puis entrez http:// FlashAir/ dans la barre d'adresse.
 - L'appareil photo ne s'éteint pas automatiquement lors de l'établissement de la connexion.

Arrêt de la connexion

1 Sélectionnez [Comnexion intérompue] dans [Connexion à un smartphone] dans le Menu Lecture et appuyez sur 🔊.

Modification des paramètres

Sélectionnez [Réglages connexions] dans [Connexion à un smartphone], et réglez les éléments [Réglages SSID] et [Réglage mot de passe].

■ Menu Installation

Utilisez le Menu de réglage pour régler les fonctions de base de l'appareil photo.



Option	Description	
(Réglage de la date/heure)	Réglez l'horloge de l'appareil photo.	
(Changement de la langue de l'affichage)	Vous pouvez remplacer la langue utilisée pour l'affichage sur l'écran et les messages d'erreur, c'est-à-dire l'anglais, par une autre langue.	ı
(Ajustement de la luminosité de l'écran)	Vous pouvez ajuster la luminosité et la température de couleur de l'écran. L'ajustement de la température de couleur n'affecte que l'affichage de l'écran pendant la lecture. Utilisez ⊲ pour mettre 引 (température de couleur) ou ☆ (luminosité) en surbrillance, et △ ▽ pour ajuster la valeur. Appuyez sur la touche INFO pour basculer entre l'affichage couleur de l'écran [Natural] et [Vivid].	
Visual Image	Choisissez d'afficher ou non les images immédiatement après la prise de vue et pendant combien de temps. Ceci est utile pour faire une vérification rapide de la photo que vous venez tout juste de prendre. Le mode de prise de vue revient lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course pendant la vérification de la photo. [0.3sec]–[20sec]: Sélectionne la durée de l'affichage de chaque image en secondes. [Off]: La photo en cours d'enregistrement sur la carte n'est pas affichée. [Auto]: Affiche l'image en cours d'enregistrement puis passe en mode d'affichage. Ceci est utile pour effacer une image après vérification.	ı
∜./	Choisissez d'afficher les menus personnalisés ou le menu port accessoire.	
Firmware	La version du firmware de votre produit sera affichée. Lorsque vous vous interrogez à propos de votre appareil photo ou des accessoires ou lorsque vous voulez télécharger le logiciel, vous devez déterminer quelle version de chaque produit vous utilisez.	

Utilisation des menus personnalisés

Il est possible de personnaliser les paramètres de l'appareil photo à l'aide du menu personnalisé et du menu accessoire.

Le menu personnalisé & est utilisé pour affiner les réglages de l'appareil photo. Le menu port externe e est utilisé pour ajuster les réglages des appareils de port accessoire.

Avant d'utiliser les menus Personnalisé/Port accessoire

Les menus Personnalisé et Port accessoire ne sont disponibles que lorsque l'option appropriée est sélectionnée pour [*,/

Menu Ecran] dans le menu de configuration.

- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher les menus, et affichez l'onglet § (Menu Installation).
- 2 Sélectionnez [♣/ Menu Ecran] et réglez [♣ Menu Ecran] ou [Menu Ecran] sur [On].
 - L'onglet 🖏 (Menu Personnalisé) ou 🖃 (Menu Port Externe) apparaît dans le menu.

Menu Personnalisé

- AF/MF (P. 72)
- Touche Dial (P. 72)
- Relecture/ (P. 73)
- © Ecran/●))/PC (P. 73)
- Expo/
 Expo/
 ISO (P. 75)
- Flash Custom/ (P. 76)
- € -/Couleur/WB (P. 76)
- Efface Enreg (P. 77)
- Vidéo (P. 78)
- Fonction (P. 78)

Menu Port Externe

- Partage OLYMPUS PENPAL (P. 90)
- Album OLYMPUS PENPAL (P. 90)
- Viseur Electronique (P. 90)





AF/MF

MENU → % → 🖾

Option	Description	rg	
Mode AF	Choisissez le mode AF. Ce réglage est le même que le réglage de contrôle direct. Vous pouvez régler des méthodes de mise au point différentes pour le mode de photographie fixe et le mode \(\mathbb{L} \).	55	
AF temps réel	Si [On] est sélectionné, l'appareil photo continue d'effectuer la mise au point même si vous n'appuyez pas sur le déclencheur à mi-course.		
AEL/AFL	Personnalisation du verrouillage AF et AE.	79	
Réinit. Objectif	Lorsqu'elle est réglée sur [On], cette fonction réinitialise la mise au point de l'objectif (sur infini) chaque fois que l'alimentation est coupée. La mise au point des zooms motorisés est également réinitialisée.	l	
Prise vue BULB/ TIME	Normalement, la mise au point est mémorisée pendant l'exposition lorsque la mise au point manuelle (MF) est sélectionnée. Sélectionnez [On] pour permettre la mise au point à l'aide de la bague de mise au point.		
Sens de la bague MF	Vous pouvez personnaliser la façon dont l'objectif fait la mise au point en sélectionnant le sens de rotation de la bague de mise au point.	_	
Assist MF	Sélectionnez [On] pour grossir automatiquement l'image pour une mise au point précise lorsque vous tournez la bague de mise au point en mode de mise au point manuelle.	_	
[•••] Réglage Initial	Choisissez la position de la cible AF qui sera sauvegardée comme position initiale. HP apparaît dans l'affichage de sélection de cible AF pendant que vous choisissez une position initiale.	_	
Lumière AF	Sélectionnez [Off] pour désactiver l'éclairage AF.		
	Sélectionnez le mode détection de visage AF. Ce réglage est le même que le réglage de contrôle direct.	56	

Touche Dial

MENU → 🌣 → 🛅

Option	Description				
Touche Fonction	Choisissez la fonction assignée au bouton choisi.				
		Fonction], [⊙ Fonction], [▷ Fonction], [▽ Fonction], [፲೯೯ Fonction]	79		
Fonction	Choisissez le rôle joué par le cadran de commande.				
molette/pavé	Р	½ / Ps			
	Α	Valeur d'ouverture / ☑			
	S	Vitesse d'obturation /	l _		
	M	Vitesse d'obturation / Valeur d'ouverture			
		s modes P , A , S et M , les rôles joués avant et après ssion sur la touche ⊠ sont inversés.			

Touche Dial



Option	Description	rg
Sens molette/ pavé	Choisissez le sens dans lequel vous faites pivoter la molette pour régler la vitesse d'obturation ou l'ouverture, ou pour déplacer le curseur.	_
◎ Verrou.	Si [Off] est sélectionné, la compensation d'exposition et les autres paramètres peuvent êtres réglés en tournant le cadran de commande sans appuyer sur la touche .	_
Fonction mode cadran	Personnalisez le mode de prise de vue défini par la molette de mode. Vous pouvez appliquer les paramètres Mon Réglage enregistrés.	

® Relecture/□

MENU → 🦠 → 🔯

Option	Description	
Priorité S	Si [On] est sélectionné, l'obturateur peut être déclenché même lorsque l'appareil photo n'est pas au point. Cette option peut être	
Priorité C	définie séparément pour les modes S-AF (P. 55) et C-AF (P. 55).	
L im/s 🖳	Choisissez les cadences de prise de vue pour [L] et [L]. Les	35
H im/s □	chiffres indiqués sont les maximums approximatifs.	33
☐ + IS Off	Si [Off] est sélectionné, la stabilisation se règle sur [On] pendant la prise de vue séquentielle.	_
Priorité I.S. objectif	Si [On] est sélectionné, la priorité est donnée au fonctionnement de l'objectif en cas d'utilisation d'un objectif doté d'une fonction de stabilisation d'image.	_

To Ecran/■))/PC

MENU → 🌣 → 🛅

Ecran/●))/	FC			IVIL	10 -	
Option	D	escription				喝
HDMI	pour la connexion à un télév [Control HDMI] : Sélectionne photo d'être actionné en util	Sortie HDMI] : Sélection du format du signal vidéo numérique pour la connexion à un téléviseur via un câble HDMI. Control HDMI] : Sélectionner [On] pour permettre à l'appareil photo d'être actionné en utilisant des télécommandes pour TV perenant en charge le contrôle HDMI.				
Sortie Vidéo	Choisir le standard visuel ([l pays ou région.	NTSC] ou [F	PAL]) util	isé dans	votre	81
	Choisir les commandes affid de vue.	chées pour	chaque i	mode de	prise	
	Contrôles	Mod	de de pri	se de vu	е	
	Controles	P/A/S/M	HAUTO	ART	SCN	
	Commande direct (P. 46)	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	83
	SCP Live (P. 84)	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	
	Live Guide (P. 43)	-	On/Off	-	-	
	Menu Art	-	_	On/Off	- 1	
	Menu Scène	_	-	-	On/Off	
III/Info Réglage	Choisir l'information affichée [▶ Info] : Sélectionner l'infocadre. [LV-Info] : Sélectionner l'infophoto est en mode de prise [▶ Réglage] : Sélectionner calendrier et d'index.	ormation afformation afformation afformation	fichée er ichée qu	n lecture	plein pareil	85, 86

Ecran/∍))/PC

Option	Description	R
Affichage Grille	Affichez une grille de cadrage sur l'écran.	_
Personnaliser Mode Image	Affichez seulement le mode d'image sélectionné lorsqu'un mode d'image est sélectionné.	_
Réglage Histogramme	[Haute Lumière] : Choisissez la limite inférieure pour l'affichage du point culminant. [Ombre] : Choisissez la limite supérieure pour l'affichage de l'ombre.	85
Mode Guide	Choisissez [Off] pour ne pas afficher l'aide pour le mode sélectionné lorsque la molette de mode est tournée sur un nouveau réglage.	17
Extend. LV	Si [On] est sélectionné, la priorité sera accordée à rendre les images plus visibles ; la compensation d'exposition d'effets et autres arrangements ne seront pas visibles dans le moniteur.	_
Taux compression	Sélectionnez [Haute] pour réduire la rémanence de l'image. Toutefois, la qualité d'image risque de diminuer.	_
Priorité Live View Art	[mode1] : L'effet de filtre est toujours affiché. [mode2] : Les effets de filtre ne sont pas visibles sur l'écran pendant que vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. Sélectionnez un affichage lisse.	_
Réduct clignotement	Réduisez les effets de scintillement sous certaines lumières, notamment les lampes fluorescentes. Lorsque le scintillement n'est pas réduit par le réglage [Auto], choisissez [50Hz] ou [60Hz] selon la fréquence d'alimentation commerciale de la région ou l'appareil photo est utilisé.	1
Mode macro Live View	[mode1] : Enfoncer le déclencheur à mi-course annule le zoom. [mode2] : Le zoom n'est pas annulé quand le déclencheur est enfoncé à mi-course.	36
► Mode Macro	[mode1] : Appuyez sur Q pour effectuer un zoom avant (14 × maximum) et sur ➡ pour effectuer un zoom arrière. [mode2] : Appuyez sur Q pour afficher le cadre de zoom pour le rapport de zoom spécifique. Appuyer de nouveau sur Q pour zoomer.	1
LCD Retroéclairé	Si aucune opération n'est effectuée pour la période choisie, le rétroéclairage s'assombrira pour sauvegarder la puissance de la batterie. Le rétroéclairage ne s'assombrira pas si [Hold] est sélectionné.	_
Veille	L'appareil photo entrera en mode veille (économiseur d'énergie) si aucune opération n'est effectuée pendant la période choisie. L'appareil photo peut être réactivé en appuyant légèrement sur le bouton d'obturateur.	ı
■))) (signal sonore)	Si cette option est réglée sur [Off], vous pouvez désactiver le signal sonore émis lorsque la mise au point est mémorisée en appuyant sur le déclencheur.	_
Mode USB	Choisissez un mode pour raccorder l'appareil photo à un ordinateur ou une imprimante. Sélectionnez [Auto] pour présenter les options de mode USB chaque fois que l'appareil photo est relié.	_





Option	Description	RF.
Etape EV	Choisissez la taille des incréments utilisés lorsque vous	-
старе су	sélectionnez la vitesse d'obturation, l'ouverture, la compensation d'exposition et d'autres paramètres d'exposition.	_
Réduc Bruit	Cette fonction réduit le bruit qui est généré pendant de longues expositions. [Auto] : La réduction du bruit n'est effectuée que pour les vitesses d'obturateur lentes.	
	 la réduction du bruit est effectuée à chaque prise de vue. [Off]: La réduction du bruit est désactivée. La réduction du bruit exige environ deux fois plus de temps que nécessaire pour enregistrer l'image. La réduction du bruit s'éteint automatiquement pendant la prise de vue en série. Cette fonction risque de ne pas agir efficacement dans certaines conditions de prise de vue ou avec certains sujets. 	27
Filtre Bruit	Choisissez la quantité de réduction de bruit exécutée pour les hautes sensibilités ISO.	_
ISO	Réglez la sensibilité ISO. Ce réglage est le même que le réglage de contrôle direct.	56
Etape ISO	Sélectionnez les incréments disponibles pour le choix de la sensibilité ISO.	_
Régl. ISO Auto	Choisissez la limite supérieure et la valeur de défaut utilisée pour la sensibilité ISO lorsque [Auto] est sélectionné pour [ISO]. [Valeur maximale] : Choisissez la limite supérieure pour la sélection de la sensibilité ISO automatique. [Défaut] : Choisissez la valeur par défaut pour la sélection de la sensibilité ISO automatique.	_
ISO Auto	Choisissez les modes de prise de vue pour lesquels la sensibilité ISO [Auto] est disponible. [P/A/S]: La sélection de la sensibilité ISO automatique est disponible dans tous les modes sauf M . La sensibilité ISO est fixée à ISO 200 en mode M . [Tous]: La sélection de la sensibilité ISO automatique est disponible dans tous les modes.	_
Mesure	Choisissez un mode de mesure selon la scène.	54
Lecture AEL	Choisissez la méthode régulatrice actuellement utilisée pour le verrouillage AE (P. 79). [Auto] : Utilisez la méthode régulatrice actuellement choisie.	_
Timer BULB/ TIME	Choisissez l'exposition maximale pour la photographie d'ampoule ou temporelle.	_
Live BULB	Choisissez l'intervalle d'affichage pendant la prise de vue. Certaines restrictions sont appliquées. La fréquence diminue pour les sensibilités ISO élevées. Choisissez [Off] pour mettre hors	_
Live TIME	service l'affichage. Touchez l'écran ou enfoncez le déclencheur à mi-course pour rafraîchir l'affichage.	
Anti-Vibration	Choisissez le délai entre la pression du déclencheur et le déclenchement de l'obturateur. Ceci diminue le bougé de l'appareil dû aux vibrations. Cette fonction est utile dans des situations telles que la photomicrographie ou l'astrophotographie. Elle est également utile pour la prise de vue en série (P. 35) et la photographie avec retardateur (P. 35).	_

Flash Custom/

Option	Description	啜
Flash sync X 🕏	Choisissez la vitesse d'obturation utilisée lorsque le flash se déclenche.	86
Flash lent \$	Choisissez la vitesse d'obturation la plus lente disponible lorsqu'un flash est utilisé.	86
<u>₹%</u> + <u>*</u>	Si cette option est réglée sur [On], elle sera ajoutée à la valeur de compensation d'exposition et le contrôle d'intensité du flash sera réalisé.	32, 53

ਾਰ ਵ ≞-/Couleur	/WB MENU → *	→ *G		
Option	Description	R		
Réglage € :-	Vous pouvez sélectionner le mode de qualité d'image JPEG en associant trois tailles d'image et quatre taux de compression.			
	1) Utilisez ⊲ ⊳ pour sélectionner une combinaison ([-€:-1] - [-€:-4]) et utilisez △ ∇ pour changer.	52		
	2) Appuyez sur ⊛. Relpurtim Conf total Conf total Taille d'image Taux de compression			
Taille Image	Choisissez le nombre de pixels pour les images de taille [M] et [S].			
	1) Sélectionnez [Taille Image] dans l'onglet 🖏 Menu Personnalisé 🗃.			
	2) Sélectionnez [Middle] ou [Small] et appuyez sur Taille Image Taille Image	52		
	3) Choisissez un nombre de pixels et appuyez sur Retour 🖼 🙃 Conf 🖾			
Comp. Vignetage	Choisissez [On] pour corriger l'illumination périphérique selon le type d'objectif. • La compensation n'est pas disponible pour les convertisseurs de téléobjectif ou les tubes-allonge. • Le bruit peut être visible sur les bords des photos prises à des sensibilités ISO élevées.	_		
WB	Réglez la balance des blancs. Ce réglage est le même que le réglage de contrôle direct.	50		

€:-/Couleur/WB



Option	Description	RS.
Tout WB½	[Réglage] : Utilisez la même compensation de la balance des blancs dans tous les modes sauf [CWB]. [Réinitial] : Réglez la compensation de la balance des blancs pour tous les modes sauf [CWB] sur 0.	_
AUTO Couleur chaude	Sélectionnez [Off] pour élimer les couleurs "chaudes" des photos prises sous un éclairage incandescent.	_
 ‡+WB	Réglez la balance des blancs en cas d'utilisation avec un flash.	_
Espace couleur	Vous pouvez sélectionner le nombre de couleurs qui seront reproduites sur l'écran ou l'imprimante.	_

×Ή	Efface	Enreg
----	---------------	-------

MENU	→	₩,	→	řΗ	
------	----------	----	----------	----	--

Emace Enr	ey .	
Option	Description	R
Effac. Rapide	Si [On] est sélectionné, le fait d'appuyer sur la touche m pendant l'affichage supprime immédiatement l'image actuelle.	_
Effac. RAW+JPEG	Choisissez l'action effectuée lorsqu'une photo enregistrée à un réglage RAW+JPEG est effacée dans l'affichage d'une seule image. [JPEG]: Seule la copie JPEG est effacée. [RAW]: Seule la copie RAW est effacée. [RAW+JPEG]: Les deux copies sont effacées. * Les copies RAW et JPEG sont effacées lorsque les images sélectionnées sont effacées ou lorsque [Tout Effac] (P. 59) est sélectionné.	52
Nom Fichier	[Auto]: Même lorsqu'une nouvelle carte est insérée, les numéros de fichiers de la carte précédente sont retenus. La numérotation des fichiers continue à partir du dernier numéro utilisé ou du plus haut numéro disponible sur la carte. [Réinitial]: Lorsque vous insérez une nouvelle carte, les numéros de dossiers commencent à 100 et les numéros de fichiers à 0001. Si la carte insérée contient des images, les numéros de fichiers commencent au numéro suivant le plus haut numéro de fichier sur la carte.	_
Modifier nom fichier	Choisissez comment des fichiers d'image sont nommés en éditant la partie du nom de fichier sélectionné ci-dessous en gris. sRGB: Pmdd0000.jpg Pmdd Pmdd AdobeRGB: _mdd0000.jpg mdd	_
Priorité Réglage	Choisissez la sélection par défaut ([Oui] ou [Non]) pour les boîtes de dialogue de confirmation.	_
Réglage DPI	Choisissez la résolution d'impression.	_

Efface Enreg

Option	Description	B
Réglages Copyright*	Ajouter les noms du photographe et du détenteur des droits à de nouvelles photographies. Les noms peuvent comporter jusqu'à 63 caractères. [Info. Copyright]: Sélectionner [On] pour inclure les noms du photographe et du détenteur des droits dans les données Exif pour de nouvelles photographies. [Nom Auteur]: Entrer le nom du photographe. [Nom Copyright]: Entrer le nom du détenteur des droits. 1) Mettre en surbrillance un caractère ① et appuyer sur pour ajouter le caractère mis en surbrillance au nom ②. 2) Répéter l'étape 1 pour compléter le nom, puis mettre [END] en surbrillance et appuyer sur pour effacer un caractère, appuyez sur la touche info pour placer le curseur dans la zone du nom ②, mettez le caractère en surbrillance puis appuyez sur [I].	

* OLYMPUS n'est pas responsable des dommages résultant de conflits quant à l'utilisation des [Réglages Copyright]. Utilisation à vos risques et périls.

☑ Vidéo



Option	Description	喝
₩ Mode	Sélectionnez un mode d'enregistrement de vidéo. Cette option peut également être sélectionnée en utilisant la commande en direct.	49
Vidéo 	Choisissez [Off] pour enregistrer des vidéos sans le son. Cette option peut également être sélectionnée en utilisant la commande en direct.	57
Effet vidéo	Choisissez [On] pour activer les effets vidéo en mode ₽.	86
Réduct. bruit parasite	Réduisez le bruit du vent pendant l'enregistrement.	_
Niv. Enregistrement	Ajustez la sensibilité du microphone en fonction de la distance de votre sujet.	_

Tonction



Option	Description	R
Pixel Mapping	La fonction de cadrage des pixels permet à l'appareil de vérifier et de régler le système à transfert de charge et les fonctions de traitement d'image.	103
Réglage exposition	Ajustez l'exposition optimale séparément pour chaque mode de mesure. Ceci réduit le nombre d'options de compensation d'exposition disponibles dans la direction choisie. Les effets ne sont pas visibles dans le moniteur. Pour un réglage normal de l'exposition, effectuez une compensation d'exposition (P. 32).	_

Fonction

MENU	→	ф,	→	۴J

Option	Description	R)
Niveau Batterie	Choisir le niveau de batterie auquel l'avertissement 🗷 est affiché.	15
Réglages écran tactile	Activer l'écran tactile. Sélectionner [Off] pour désactiver l'écran tactile.	_
Eye-Fi*	Activer ou désactiver le téléchargement pendant l'utilisation de la carte Eye-Fi.	

Utiliser selon les réglementations locales. À bord d'avions ou dans des endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite, retirez la carte Eye-Fi de l'appareil ou sélectionnez [Off] pour [Eye-Fi]. L'appareil photo ne prend pas en charge le mode Eye-Fi "perpétuel".

AEL/AFL

MENU → * → M → [AEL/AFL]

La mise au point automatique et la mesure peuvent être effectuées en appuyant sur la touche à laquelle AEL/AFL a été affecté. Sélectionner un mode pour chaque mode de mise au point.



AEL/AFL

Mode			Fonction du déclencheur			Fonction de la touche	
		Mode Pression à mi-course		Pression complète		Lorsque AEL/AFL est maintenue enfoncée	
		Mise au point	Exposition	Mise au point	Exposition	Mise au point	Exposition
	mode1	S-AF	Mémorisée	-	-	-	Mémorisée
S-AF	mode2	S-AF	_	_	Mémorisée	_	Mémorisée
	mode3	_	Mémorisée	_	_	S-AF	_
	mode1	Démarrage de C-AF	Mémorisée	Mémorisée	_	_	Mémorisée
C-AF	mode2	Démarrage de C-AF	_	Mémorisée	Mémorisée	_	Mémorisée
C-Ai	mode3	-	Mémorisée	Mémorisée	_	Démarrage de C-AF	-
	mode4	-	_	Mémorisée	Mémorisée	Démarrage de C-AF	-
	mode1	_	Mémorisée	_	_	_	Mémorisée
MF	mode2	_	_	_	Mémorisée	_	Mémorisée
	mode3	_	Mémorisée	_	_	S-AF	_

Touche Fonction

MENU → ♣ → 🛅 → [Touche Fonction]

Consultez le tableau de la P. 80 pour les fonctions qui peuvent être attribuées. Les options disponibles varient de touche en touche.

Éléments de fonction de la touche


[**Fn**]Fonction] / [**②**Fonction]*1 / [**〉**Fonction]*1 / [**▽**Fonction] / [**□②**Fonction] ([Fonct. directe]*2 / [[•••]]*3) / [**L-Fn** Fonction]*4

- *1 Non disponible en mode ₽.
- *2 Attribuez la fonction à chaque $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$.
- *3 Choisissez la cible AF.
- *4 Choisissez la fonction affectée à la touche sur certains objectifs.

E-2	Aivoto- la componection de l'expecition
Z	Ajustez la compensation de l'exposition.
ISO	Ajustez la sensibilité ISO.
WB	Ajustez la balance des blancs.
AEL/AFL	Verrouillage AE ou verrouillage AF. La fonction change selon le réglage [AEL/AFL]. Lorsqu'AEL est sélectionné, appuyez une fois sur la touche pour verrouiller l'exposition et affichez [AEL] sur l'écran. Appuyez de nouveau sur la touche pour annuler le verrouillage.
REC	Appuyez sur la touche pour enregistrer une vidéo.
Prévisu. (électronique)	L'ouverture s'arrête sur la valeur sélectionnée pendant que vous appuyez sur la touche.
	L'appareil photo mesure la balance des blancs dès que vous appuyez sur la touche (P. 51).
[11]	Choisissez la cible AF.
Accueil [•••]	Appuyer sur la touche permet de sélectionner la position de la cible AF sauvegardée avec [[••] Réglage Initial] (P. 72). La position initiale de la cible AF est indiquée par une icône [III]. Appuyez de nouveau sur la touche pour revenir au mode de cible AF. Si l'appareil photo est éteint lorsque la position initiale est sélectionnée, la position initiale est réinitialisée.
MF	Appuyez sur la touche pour sélectionner le mode de mise au point manuelle. Appuyez de nouveau sur la touche pour restaurer le mode AF précédemment sélectionné.
RAW ∢ :-	Appuyez sur la touche pour basculer entre les modes d'enregistrement JPEG et RAW+JPEG.
Photo Test	Les photos prises pendant que la touche est enfoncée sont affichées sur l'écran mais ne sont pas enregistrées sur la carte mémoire.
Mon Réglage 1-Mon Réglage 4	Lorsque cette touche est actionnée, les réglages passent aux paramètres Mon Réglage enregistrés.
101	Allume et éteint le rétroéclairage de l'écran.
	La touche permet de choisir entre les et lorsque le caisson étanche est fixé. Appuyez sur la touche et maintenez la pression pour revenir au mode antérieur. Si cette option est sélectionnée, le flash FL-LM1 se déclenche même s'il n'est pas sorti. Cela permet d'activer (margé) en mode WB. En cas d'utilisation d'un objectif ED12-50mmEZ avec le zoom motorisé (E-ZOOM), le zoom de l'objectif passe automatiquement à l'extrémité WIDE ou TELE selon la sélection de
Live Guide	Appuyez sur la touche pour afficher les guides en direct.
(Téléconvertisseur Num)	Appuyez sur la touche pour activer ou désactiver le zoom numérique.
AF Stop	Arrêtez l'autofocus.
	Choisissez une option de prise de vue séquentielle ou de retardateur.
4	Choisissez un mode de flash.
HDR BKT	Basculez sur le bracketing HDR avec les paramètres enregistrés.
© Verrou.	Lorsque la valeur sélectionnée est [Off], l'ouverture, la vitesse d'obturation, la compensation de l'exposition et d'autres éléments peuvent être directement réglés à l'aide du sélecteur. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour sélectionner [On].
Off	Aucune fonction n'est assignée à cette touche.

Visualisation de photos sur la TV

Utilisez le câble AV fourni avec l'appareil photo pour afficher les images enregistrées sur un téléviseur. Connectez l'appareil photo à un téléviseur HD en utilisant un câble HDMI (disponible chez les fournisseurs tiers) pour voir les images de haute qualité sur un écran de téléviseur

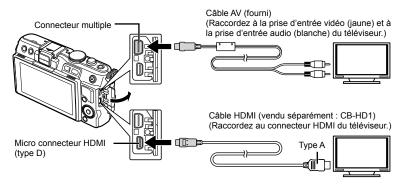

- 1 Utilisez le câble pour connecter l'appareil photo au téléviseur.
 - Aiustez les réglages sur le téléviseur avant de connecter l'appareil photo.
 - Choisissez le mode vidéo de l'appareil photo avant de connecter l'appareil photo via un câble A/V
- 2 Choisissez le canal d'entrée du téléviseur.
 - L'écran de l'appareil photo se met hors service quand le câble est connecté.

(?) Précautions

- Pour les détails concernant la modification de la source d'entrée sur le téléviseur, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- · Selon les réglages du téléviseur, les images et les informations affichées peuvent être rognées.
- Si l'appareil photo est connecté en utilisant à la fois les câbles AV et HDMI, la priorité est donnée au câble HDMI.
- Si l'appareil photo est connecté via un câble HDMI, vous pouvez choisir le type de signal vidéo numérique. Choisissez un format qui correspond au format d'entrée choisi pour la TV.

1080i	La priorité est accordée à la sortie de 1080i HDMI.		
720p La priorité est accordée à la sortie de 720p HDMI.			
480p/576p	Sortie 480p/576p HDMI. 576p est utilisé quand [PAL] est sélectionné pour [Sortie Vidéo] (P. 73).		

- Vous ne pouvez pas prendre de photo ou de vidéo lorsque le câble HDMI est raccordé.
- Ne raccordez pas l'appareil photo à d'autres appareils de sortie HDMI. Cela pourrait endommager l'appareil photo.
- La sortie HDMI n'est pas réalisée lors d'un raccordement USB à un ordinateur ou à une imprimante.

■ Utilisation de la télécommande du téléviseur

L'appareil photo peut être contrôlé par une télécommande de téléviseur lorsqu'il est raccordé à un téléviseur prenant en charge le contrôle HDMI.

- Sélectionnez [HDMI] dans l'onglet & Menu Personnalisé 📆.
- Sélectionnez [Control HDMI] et choisissez [On].
- 3 Contrôlez l'appareil photo en utilisant la télécommande du téléviseur.
 - Vous pouvez contrôler l'appareil photo en suivant le guide de fonctionnement affiché sur le téléviseur.
 - · Pendant l'affichage d'une seule image, vous pouvez afficher ou masquer l'affichage des informations en appuyant sur la touche "rouge" et afficher ou masquer l'affichage de l'index en appuyant sur la touche "verte."
 - Il est possible que certains téléviseurs ne prennent pas en charge toutes les fonctions.

Choix des écrans du panneau de contrôle (Réglage)

Réglez les contrôles de réglage d'options qui s'affichent en mode de prise de vue.



P/A/S/M





Guide intuitif











Contrôle direct

Grand écran de contrôle



INFO

ART/SCN






Menu scène

■ Utilisation du grand écran de contrôle

L'écran suivant qui répertorie les états de prise de vue et leurs options est appelé le super panneau de contrôle. Utilisez le pavé directionnel ou l'écran tactile pour effectuer les réglages.

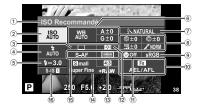

Réglages pouvant être modifiés à l'aide du grand écran de contrôle

1	Option actuellement sélectionnée		
2	Sensibilité ISO	.P.	56
3	Prise de vue en série/Retardateur.	.P.	35
4	Mode de flash	.P.	33
5	Commande d'intensité du flash	.P.	53
6	Balance des blancs	.P.	50
	Compensation de la balance des blancs	.P.	50
7	Mode d'images	.P.	48
8	Netteté (§)	.P.	61
	Contraste ©	.P.	61
	Saturation RGB	.P.	61
	Luminosité /	.P.	61

•		
	Filtre noir et blanc 🕞	P. 61
	Ton d'image ①	P. 61
9	Spectre couleur	P. 77
10	Attribution de la fonction de la	
	touche	P. 79
11	Priorité visage	P. 56
12	Mode de mesure	P. 54
13	Format d'affichage	P. 51
14)	Mode d'enregistrement	P. 52
15)	Mode AF	P. 55
	Cible AF	P. 35
16	Stabilisateur d'image	P. 47

(!) Précautions

- · Non affiché en mode d'enregistrement vidéo.
- **1** Après l'affichage du super panneau de commande. sélectionnez le réglage souhaité en utilisant $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$ et appuyez sur \bigcirc .
 - · Vous pouvez également sélectionner les réglages en utilisant le cadran de commande.
- 2 Sélectionnez une option en utilisant ⊲⊳ et appuyez sur @.
 - · Répétez les étapes 1 et 2 si nécessaire.
 - · Les réglages sélectionnés prennent effet automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant quelques secondes.
- 3 Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour revenir en mode de prise de vue.







Ajout d'affichages d'informations (// Info Réglage)

Affichages d'informations de prise de vue

Utilisez [LV-Info] pour ajouter les affichages d'informations de prise de vue suivants. Pour faire apparaître les affichages ajoutés, appuyez de manière répétée sur la touche INFO pendant la prise de vue. Vous pouvez également choisir de ne pas faire apparaître les affichages paramétrés par défaut.



Affichage Grille ([##])



Affichage des hautes lumières et des ombres

Affichage des hautes lumières et des ombres

Les zones supérieures à la limite de brillance pour l'image sont affichées en rouge, celles inférieures à la limite en bleu. [Réglage Histogramme] 🖙 "ऒ Ecran/●)))/PC" (P. 74)

Affichages d'informations de lecture

Utilisez [F Info] pour ajouter les affichages d'informations de lecture suivants. Pour faire apparaître les affichages ajoutés, appuyez de manière répétée sur la touche INFO pendant la lecture. Vous pouvez également choisir de ne pas faire apparaître les affichages paramétrés par défaut.



Affichage de l'histogramme



Affichage des hautes lumières et des ombres



Affichage de la table lumineuse


Affichage de la table lumineuse

[Mode Macro] dans le menu personnalisé doit être réglé sur [mode2] pour faire apparaître cet affichage. Comparez deux images côte à côte. Appuyez sur ® pour sélectionner l'image du côté opposé de l'affichage.

- L'image de base est affichée sur la droite. Utilisez
 □ pour sélectionner une image et appuyez sur 🙉 pour déplacer l'image sur la gauche. L'image à comparer à l'image de gauche peut être sélectionnée sur la droite. Pour sélectionner une autre image de base, mettez le cadre droit en surbrillance et appuyez sur (%).
- Appuyez sur Q pour zoomer sur l'image en cours. Pour changer le rapport de zoom, appuyez sur la touche **INFO** et utilisez $\Delta \nabla$ ou le cadran de commande.
- Utilisez ∆ ∇ ⟨D⟩ pour visualiser les autres zones de la photo. L'image affichée change à chaque fois que vous appuyez sur Q.



Utilisez [Réglage] pour changer le nombre d'images qui s'affichent sur l'écran par l'affichage de l'index.

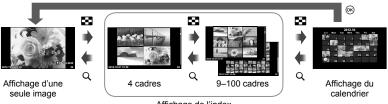

Affichage de l'index

Vitesses d'obturation lorsque le flash se déclenche automatiquement [Flash sync X \$1 [Flash lent \$1]

Le rapport entre la vitesse d'obturation lorsque le flash se déclenche et les valeurs du réglage est le suivant. La limite supérieure de la synchronisation est définie par [Flash sync X \$1, et la vitesse d'obturation verrouillée lorsque le flash se déclenche (durée fixe lorsque le flash se déclenche) est définie par [Flash lent \$1].


Mode de prise de vue	Synchronisation du flash	Limite supérieure de la synchronisation	Synchronisation fixe au déclenchement du flash	
P	1/(longueur focale de l'objectif × 2) ou			
Α	synchronisation, selon la plus lente	1/250*	1/60	
S	Vitesse d'obturation réglée			
М	vicesse a obtaration regiee		_	

^{1/200} sec. en cas d'utilisation d'un flash externe vendu séparément

Ajout d'effets à une vidéo [Effet vidéo]

Vous pouvez ajouter des effets à une vidéo en utilisant [Effet vidéo]. Réglez [Effet vidéo] sur [On] dans le menu avant de sélectionner les effets.

- Faites tourner le sélecteur de mode sur \(\frac{1}{2} \).
- Appuyez sur la touche o pour commencer l'enregistrement.
 - l'enregistrement.
- Appuyez sur les touches suivantes pour utiliser les effets

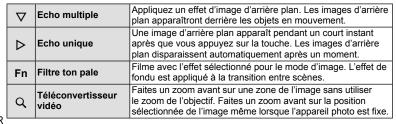



Echo multiple

Appuyez sur ∇ pour appliquer les effets vidéo. Appuyez sur ∇ à nouveau pour annuler les effets vidéo.

Echo unique

L'effet est ajouté chaque fois que ▶ est actionné.

Filtre ton pale

Appuyez sur la touche **Fn** puis faites tourner le cadran de commande pour sélectionner le mode Image. Appuyez sur

o ou patientez environ 4 secondes pour que l'effet soit appliqué.

Téléconvertisseur numérique

- **1** Appuvez sur la touche Q pour afficher le cadre de zoom.
 - Utilisez △ ▽ △ ▷ ou l'écran tactile pour changer la position du cadre de zoom.
 - Appuyez sur
 et maintenez la pression pour ramener le cadre de zoom au centre de l'écran.

2 Appuyez à nouveau sur la touche Q.

- L'écran fait un zoom avant sur la zone située à l'intérieur du cadre de zoom.
- Appuyez à nouveau sur la touche Q pour revenir à l'écran original.
- Appuyez sur (pour quitter le mode téléconvertisseur numérique.

! Précautions

- · La fréquence d'image diminue légèrement pendant l'enregistrement.
- Les 2 effets ne peuvent pas être appliqués simultanément.
- Utilisez une carte mémoire avec classe de vitesse SD de 6 ou supérieur. L'enregistrement vidéo peut s'arrêter de manière inattendue si une carte plus lente est utilisée.
- Si vous prenez une photo lors de l'enregistrement vidéo, l'effet est annulé; il n'apparaît pas sur la photo.
- [Diorama] et Fondu artistique ne peuvent pas être utilisés simultanément.
- Téléconvertisseur numérique ne peut pas être utilisé lorsque [Mode Image] est réglé sur [ART].
- Les sons de fonctionnement émis par les touches peuvent être enregistrés.

Utilisation d'OLYMPUS PENPAL

L'OLYMPUS PENPAL optionnel peut être utilisé pour télécharger des images, et recevoir des images de dispositifs Bluetooth ou d'autres appareils photo reliés à l'OLYMPUS PENPAL. Visiter le site Web d'OLYMPUS pour plus d'information sur les dispositifs de Bluetooth.

■ Envoi de photos

Redimensionner et envoyer les images JPEG vers un autre dispositif. Avant d'envoyer des images, s'assurer que le dispositif de réception est placé en mode de réception de données.


- Afficher l'image que vous souhaitez envoyer et appuyer sur ∞ .
- 2 Sélectionner [Envoyer Photo] et appuyez sur (ix).
 - la fenêtre suivante. L'appareil recherche et affiche les appareils Bluetooth accessibles ou dans le [Répertoire].
- 3 Sélectionner la destination et appuyer sur
 .
 - · L'image sera téléchargée vers le dispositif de réception.
 - · Si vous êtes invité à fournir un code PIN, entrer 0000 et appuyer sur @.

Retour 1980 Conf CK Annule 🕮

■ Réception d'images/ajout d'un client

Connecter au dispositif de transmission et télécharger les images JPEG.

- Sélectionner [Partage OLYMPUS PENPAL] dans l'onglet du Port Externe (P. 90).
- 2 Sélectionner [Patientez Svp] et appuyez sur (ix).
 - · Effectuer les opérations pour envoyer des images sur le dispositif d'envoi.
 - · La transmission débutera et un message [Demande réception photol sera affiché.
- 3 Sélectionnez [Accepter] et appuyez sur (%).
 - La photo sera téléchargée vers la caméra.
 - Si vous êtes invité à fournir un code PIN, entrez 0000 et appuyez sur @.

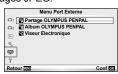



Conf @3

■ Edition du carnet d'adresses

L'OLYMPUS PENPAL peut stocker des informations client. Il est possible d'attribuer des noms aux clients ou de supprimer des informations client.

- 1 Sélectionner [Partage OLYMPUS PENPAL] dans l'onglet ☑ du ☑ Menu Port Externe (P. 90).
 - Appuyer sur ▷ et sélectionner [Répertoire].
- Sélectionner [Liste des appareils] et appuyer sur .
 - · Les noms des clients existants sont énumérés.
- 3 Sélectionner le client à éditer et appuyer sur .

Suppression de clients

Sélectionner [Oui] et appuyer sur 🐼.

Edition d'information client

Appuyer sur

pour afficher les informations client. Pour changer le nom de client, appuyer sur

de nouveau et éditer le nom courant dans la fenêtre de modification du nom.

■ Création d'albums

Vos images JPEG préférées peuvent être redimensionnées et copiées vers un OLYMPUS PENPAL.

- 1 Afficher l'image que vous souhaitez copier en plein écran et appuyer sur 🚳.
- 2 Sélectionner [\$\overline{\text{SD}} → PENPAL] et appuyer sur ...
 - Pour copier des images à partir d'un OLYMPUS PENPAL vers la carte mémoire, sélectionner
 [□NAL→ 函] et appuyer sur ∞.



Port Acessoire A

Mes Infos OLYMPUS PENPAL

Retour No.

Précautions

L'OLYMPUS PENPAL ne peut être utilisé que dans la région dans laquelle il a été acheté.
 Selon les régions, son utilisation peut enfreindre les réglementations sur les ondes et vous pourriez faire face à des sanctions.

Partage OLYMPUS PENPAL



Option	Description	啜
Patientez Svp	Réception d'images et ajout de nouveaux clients au carnet d'adresse.	88
Répertoire	[Liste des appareils] : Visualiser les clients qui ont été enregistrés dans le carnet d'adresses. [Nouvel Appareil] : Ajouter un client au carnet d'adresse. [Progr. Recherche] : Sélectionner le temps de recherche de l'appareil pour un client.	89
Mes Infos OLYMPUS PENPAL	Afficher l'information pour votre OLYMPUS PENPAL, y compris le nom, l'adresse, et les services pris en charge. Appuyer sur ⊛ pour éditer le nom de l'appareil.	89
Taille Envoi Img	Choisir la taille à laquelle les images sont transmises : [Taille 1 : Petit] : Les photos sont envoyées à une taille équivalente à 640 × 480. [Taille 2 : Grand] : Les photos sont envoyées à une taille équivalente à 1920 × 1440. [Taille 3 : Moyen] : Les photos sont envoyées à une taille équivalente à 1280 × 960.	88

配 Album OLYMPUS PENPAL



Option	Description	啜
Tout Copier	Tous les fichiers d'images et de son sont copiés entre la carte SD et OLYMPUS PENPAL. Les images copiées sont redimensionnées selon l'option choisie pour la taille de copie d'image.	89
Annuler protection	Enlever la protection de toutes les images dans l'album OLYMPUS PENPAL.	89
Memoire usage album	Afficher le nombre d'images actuellement dans l'album et le nombre d'images additionnelles pouvant être stockées à la [Taille 2 : Moyen].	89
Réglage mémoire album	[Tout Effac] : Effacer toutes les photos de l'album. [Format Album] : Formater l'album.	89
Taille copie image	Choisir la taille à laquelle les images sont copiées. [Taille 1 : Grand] : Les images copiées ne sont pas redimensionnées. [Taille 2 : Moyen] : Les photos sont copiées à une taille équivalente à 1920 × 1440.	89

▼ Viseur Electronique



Option	Description		
Réglage EVF	Régler la luminosité et la température de couleur des viseurs externes optionnels. La température de couleur choisie est également utilisée dans le moniteur pendant la lecture. Utiliser ⊲⊳ pour choisir la température de couleur (♣¹) ou l'éclat (♣¹) et utiliser △∇ pour choisir des valeurs entre [+7] et [-7].	Ajustement EVF	

Impression de photos

Réservation d'impression (DPOF)

Vous pouvez sauvegarder des "ordres d'impression" numériques sur la carte mémoire indiquant les photos à imprimer et le nombre d'exemplaires de chaque impression. Vous pouvez ensuite faire imprimer vos photos dans un magasin prenant en charge le format DPOF ou imprimer les photos vous-même en raccordant l'appareil photo directement à une imprimante DPOF. Une carte mémoire est requise lorsque vous créez un ordre d'impression.

Création d'un ordre d'impression

- Appuyez sur @ pendant l'affichage et sélectionnez [니].
- **2** Sélectionnez [山] ou [凸] et appuyez sur 🙉.

Photo individuelle

Appuvez sur ⟨ Þ pour sélectionner l'image que vous voulez utiliser comme réservation d'impression, puis appuyez sur $\Delta \nabla$ pour régler le nombre d'impressions.

· Pour régler la réservation d'impression pour plusieurs photos, répétez cette étape. Appuvez sur 🙉 quand toutes les images désirées ont été choisies.



Toutes les photos

Sélectionnez [凸] et appuyez sur la touche @.

3 Sélectionnez le format de date et d'heure et appuyez sur (%).

Aucun	Les photos sont imprimées sans date ni heure.
Date	Les photos sont imprimées avec la date de prise de vue.
Heure	Les photos sont imprimées avec l'heure de prise de vue.



- 4 Sélectionnez [Conf] et appuyez sur (8).
- (!) Précautions
- L'appareil photo ne peut pas être utilisé pour modifier des ordres d'impression créés avec d'autres appareils. La création d'un nouvel ordre d'impression supprime les ordres d'impression existants créés avec d'autres appareils.
- Les ordres d'impression n'incluent pas les photos 3D, les images RAW ni les vidéos.

Élimination de toutes les images ou des images sélectionnées de l'ordre d'impression


Vous pouvez annuler toutes les données de réservation d'impression ou simplement celles des photos sélectionnées.

- Appuyez sur (ж) pendant l'affichage et sélectionnez [Д].
- Sélectionnez [且] et appuyez sur 例.
 - · Pour supprimer toutes les photos de l'ordre d'impression, sélectionnez [Réinitial] et appuvez sur 🙉.
 - Pour sortir sans supprimer toutes les images, sélectionnez [Conserver] et appuyez sur @.
- 3 Appuyez sur ⟨▷ pour sélectionner les images à supprimer de l'ordre d'impression.
 - vous avez enlevé toutes les images souhaitées de l'ordre d'impression.
- - Ce réglage est appliqué à toutes les images avec des données de réservation d'impression.
- Sélectionnez [Conf] et appuyez sur (%).

Impression directe (PictBridge)

En raccordant l'appareil photo à une imprimante compatible PictBridge avec le câble USB. vous pouvez imprimer directement des photos enregistrées.

1 Connectez l'appareil photo à l'imprimante à l'aide du câble USB fourni et allumez l'appareil photo.

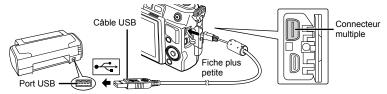

- Utilisez une batterie complètement chargée pour l'impression.
- Quand l'appareil photo est allumé, une boîte de dialogue devrait être affichée dans le moniteur, vous invitant à choisir un centre serveur. Sinon, sélectionnez [Auto] pour [Mode USB] (P. 74) dans les menus personnalisés de l'appareil photo.
- 2 Utilisez △∇ pour sélectionner [Impression].
 - IUn Moment1 sera affiché, suivi d'une boîte de dialogue de sélection du mode d'impression.
 - Si l'écran ne s'affiche pas au bout de plusieurs minutes, débranchez le câble USB, puis redémarrez à partir de l'étape 1.



Passez à "Impression personnalisée" (P. 93).

(!) Précautions

Il est impossible d'imprimer les photos 3D, les images RAW et les vidéos.

Impression simple

Utilisez l'appareil photo pour afficher l'image que vous souhaitez imprimer avant de relier l'imprimante par l'intermédiaire du câble d'USB.

- Utilisez ⟨ ▷ pour afficher les photos que vous souhaitez imprimer sur l'appareil photo.
- 2 Appuyez sur ▷.
 - L'écran de sélection de photo apparaît lorsque l'impression est terminée. Pour imprimer une autre photo, utilisez \(\rightarrow \) pour sélectionner la photo, puis appuyez sur (%).
 - Pour guitter, débranchez le câble USB de l'appareil pendant que l'écran de sélection de photo est affiché.



Impression personnalisée

1 Suivez le guide de fonctionnement pour régler une option d'impression.

Sélection du mode d'impression

Sélectionnez le type d'impression (mode d'impression). Les modes d'impression disponibles sont indiqués ci-dessous.

Impression	Imprime les photos sélectionnées.
Imprimer tout	Imprime toutes les photos enregistrées sur la carte et fait une impression pour chaque photo.
Impr Mult	Imprime plusieurs exemplaires de la même image dans des cadres séparés sur la même feuille.
Indexer tout	Imprime un index de toutes les photos enregistrées sur la carte.
Cde Impression	Imprime selon la réservation d'impression que vous avez effectuée. S'il n'y a pas de photo avec réservation d'impression, cette option n'est pas disponible.

Réglage des postes du papier d'impression

Ce réglage varie selon le type d'imprimante. Si le seul réglage disponible est le réglage STANDARD de l'imprimante, vous ne pourrez pas changer ce réglage.

Taille	Règle le format de papier pris en charge par l'imprimante.
Sans Bord	Sélectionne d'imprimer la photo sur toute la feuille de papier ou à l'intérieur d'un cadre vierge.
Images/Page	Sélectionne le nombre de photos par feuille. Affiché lorsque vous avez sélectionné [Impr Mult].

Sélection des photos que vous voulez imprimer

Sélectionnez les photos que vous voulez imprimer. Les photos sélectionnées peuvent être imprimées plus tard (réservation d'une seule photo), ou la photo que vous affichez peut être imprimée sur le champ.



Impression (OK)	Imprime la photo actuellement affichée. S'il y a une photo à laquelle la réservation [1 Impression] a déjà été appliquée, seule la photo réservée sera imprimée.		
1Impression	Applique la réservation d'impression à la photo actuellement affichée. Si vous voulez appliquer une réservation à d'autres photos après l'application de [1Impression], utilisez ◁▷ pour les sélectionner.		
Plus (🔍)	Règle le nombre d'impressions et d'autres éléments pour la photo actuellement affichée, et si elle est à imprimer ou non. Pour le fonctionnement, reportez-vous à "Réglage des données d'impression" dans la section suivante.		

Réglage des données d'impression

Sélectionnez d'imprimer ou non des données d'impression telles que la date, l'heure ou le nom de fichier sur la photo. Lorsque le mode d'impression est réglé sur [Imprimer tout] et que [Réglage] est sélectionné, les options suivantes s'affichent.

Д×	Règle le nombre d'impressions.
Date	Imprime la date et l'heure enregistrées sur la photo.
Nom Fichier	Imprime le nom de fichier enregistré sur la photo.
t t	Rogne l'image pour l'impression. Utilisez la molette pour choisir la taille de rognage et △∇⊲⊳ pour positionner la position de rognage.

- 2 Une fois que vous avez réglé l'impression et les données d'impression pour les photos, sélectionnez [Impression], puis appuyez sur @.
 - Pour arrêter et annuler l'impression, appuyez sur 🔊. Pour reprendre l'impression, sélectionnez [Poursuivre].

■ Annulation de l'impression

Pour annuler l'impression, mettez en surbrillance [Annuler] et appuyez sur (R). Notez que tous les changements apportés à l'ordre d'impression seront perdus ; pour annuler l'impression et revenir à l'étape précédente, où vous pouvez apporter des changements à l'ordre d'impression actuel, appuvez sur **MENU**.

Connexion de l'appareil photo à un ordinateur

Connexion de l'appareil photo à un ordinateur

■ Windows

Insérez le CD fourni dans un lecteur de CD-ROM.

Windows XP

· Une boîte de dialogue "Configuration" apparaît.

Windows Vista/Windows 7

 Une boîte de dialogue d'exécution automatique apparaît, Cliquez sur "OLYMPUS Setup" pour afficher la boîte de dialogue "Configuration".




Précautions

- Si la boîte de dialogue "Configuration" n'apparaît pas, sélectionnez "Poste de travail" (Windows XP) ou "Ordinateur" (Windows Vista/Windows 7) dans le menu Démarrer. Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM (OLYMPUS Setup) pour ouvrir la fenêtre "OLYMPUS Setup" puis double-cliquez sur "LAUNCHER.EXE".
- Si une boîte de dialogue "User Account Control" (Contrôl de compte d'utilisateur) apparaît, cliquez sur "Yes" (Oui) ou "Continue" (Continuer).
- 2 Suivez les instructions à l'écran sur votre ordinateur.

(!) Précautions

 Si rien ne s'affiche sur l'écran de l'appareil photo même après l'avoir connecté à l'ordinateur, il se peut que la batterie soit épuisée. Utilisez une batterie entièrement chargée.

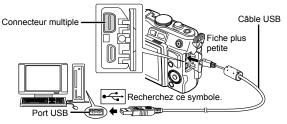

Précautions

 Lorsque l'appareil est raccordé à un autre dispositif par USB, un message s'affiche vous demandant de sélectionner un type de raccordement. Sélectionnez [Normal].

3 Enregistrez votre produit Olympus.

· Cliquez sur le bouton "Registration" (Enregistrement) et suivez les instructions à l'écran

Installez OLYMPUS Viewer 2.

- · Vérifiez la configuration système requise avant de commencer l'installation.
- · Cliquez sur le bouton "OLYMPUS Viewer 2" et suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.

OLYMPUS Viewer 2		
Système d'exploitation	Windows XP (Service Pack 2 ou une version ultérieure)/Windows Vista/Windows 7	
Processeur	Pentium 4 1,3 GHz ou supérieur (Core2Duo 2,13 GHz ou plus exigé pour les vidéos)	
RAM	1 Go ou plus (2 Go ou plus recommandé)	
Espace libre sur le disque dur	1 Go ou plus	
Paramètres de l'écran	1024 × 768 pixels ou plus Minimum de 65 536 couleurs (16 770 000 couleurs recommandées)	

Voir l'aide en ligne pour plus d'informations concernant l'utilisation du logiciel.

■ Macintosh

1 Insérez le CD fourni dans un lecteur de CD-ROM.

- · Le contenu du disque devrait automatiquement être affiché dans le Viseur. Sinon, double-cliquez sur l'icône du CD du bureau.
- · Double-cliquez sur l'icône "Setup" pour afficher la boîte de dialogue "Configuration".

2 Installez OLYMPUS Viewer 2.

- · Vérifiez la configuration système requise avant de commencer l'installation.
- · Cliquez sur le bouton "OLYMPUS Viewer 2" et suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.





OLYMPUS Viewe	er 2
Système d'exploitation	Mac OS X v10.4.11-v10.7
Processeur	Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz ou supérieur
RAM	1 Go ou plus (2 Go ou plus recommandé)
Espace libre sur le disque dur	1 Go ou plus
Paramètres de l'écran	1024 × 768 pixels ou plus Minimum de 32 000 couleurs (16 770 000 couleurs recommandées)

 Vous pouvez sélectionner d'autres langues dans la liste déroulante des langues. Pour plus d'informations concernant l'utilisation du logiciel, voir l'aide en ligne.

Copie de photos vers un ordinateur sans OLYMPUS Viewer 2

Votre appareil photo prend en charge USB Mass Storage Class. Vous pouvez transférer des images vers un ordinateur en raccordant l'appareil photo à l'ordinateur avec le câble USB fourni. Les systèmes d'exploitation suivants sont compatibles avec le raccordement USB:

Windows : Windows XP Édition familiale/ Windows XP Professionnel/

Windows Vista/Windows 7

Macintosh: Mac OS X v.10.3 ou version supérieure

- Éteignez l'appareil photo et raccordez-le à l'ordinateur.
 - L'emplacement du port USB varie selon les ordinateurs. Pour de plus amples détails, consultez le mode d'emploi de l'ordinateur.
- 2 Allumez l'appareil photo.
 - L'écran de sélection pour le raccordement USB est affiché.
- 3 Appuyez sur △∇ pour sélectionner [Normal]. Appuyez sur ⑥.



IISB

L'ordinateur reconnaît l'appareil photo comme un nouveau matériel.

? Précautions

- Si vous utilisez Windows Photo Gallery pour Windows Vista ou Windows 7, choisissez [MTP] à l'Étape 3.
- Le transfert des données n'est pas garanti dans les environnements suivants, même si votre ordinateur est équipé d'un port USB.

Ordinateurs avec un port USB ajouté via une carte d'extension, etc.

Ordinateurs sans système d'exploitation installé en usine

Ordinateurs assemblés

- Les commandes de l'appareil photos ne peuvent pas être utilisées lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur.
- Si la boîte de dialogue qui s'affiche à l'étape 2 n'apparaît pas lorsque l'appareil photo est connecté à un ordinateur, sélectionnez [Auto] pour [Mode USB] (P. 74) dans les menus personnalisés de l'appareil photo.

Informations et conseils de prise de vue

L'appareil photo ne s'allume pas quand une batterie est chargée

La batterie n'est pas totalement chargée

· Chargez la batterie avec le chargeur.

La batterie est temporairement inutilisable en raison du froid

 Les performances de la batterie se dégradent aux basses températures. Retirez la batterie et réchauffez-la, en la mettant dans votre poche quelques temps.

Aucune photo n'est prise lorsque le déclencheur est enfoncé

L'appareil photo s'est éteint automatiquement

 L'appareil photo entre automatiquement en mode veille pour réduire l'activité de la batterie si aucune opération n'est effectuée pendant une certaine période de temps. [Se [Veille] (P. 74)

Si aucune opération n'est effectuée pendant un laps de temps (5 minutes) après l'entrée en mode de veille de l'appareil photo, l'appareil photo s'éteindra automatiquement.

Le flash n'a pas fini d'être rechargé

 Sur l'écran, le symbole 4 clignote lors de la recharge. Attendez que le symbole cesse de clignoter, puis appuyez sur le déclencheur.

Incapacité à faire la mise au point

 L'appareil photo ne peut pas se concentrer sur les sujets qui sont trop proches de l'appareil photo ou qui ne sont pas adaptés à la mise au point automatique (le symbole de mise au point correcte cliqnotera dans le moniteur). Augmentez la distance au sujet ou focalisez sur un objet contrasté à la même distance de l'appareil photo que votre sujet principal, préparez la vue, et prenez la photo.

Sujets difficiles à mettre au point

Il peut être difficile de faire la mise au point automatiquement dans les situations suivantes

Le symbole de mise au point correcte clignote. Ces sujets ne sont pas au point.



Sujet insuffisamment contrasté



Lumière extrêmement lumineuse au centre de l'image



Sujet ne contenant pas de lignes verticales

Le symbole de mise au point correcte s'allume mais la mise au point du sujet n'est pas faite.



Suiets placés à des distances différentes



Sujet se déplaçant rapidement



Sujet à l'extérieur de la zone AF

La fonction de réduction du bruit est activée

 Lors de la prise de vue de scènes de nuit, les vitesses d'obturation sont plus lentes et des parasites ont tendance à apparaître sur les images. L'appareil photo active la fonction de réduction du bruit après la prise de vue à une vitesse d'obturation lente. La prise de vue n'est pas permise pendant l'activation de la fonction. Vous pouvez régler [Réduc Bruit] sur [Off]. Réduc Bruit] (P. 75)

Le nombre de cibles AF est réduit

Le nombre et la taille des cibles AF dépendent du format d'affichage, des réglages de groupe cible et de l'option sélectionnée pour [Téléconvertisseur Num].

La date et l'heure n'ont pas été réglées

L'appareil utilise les réglages en vigueur au moment de l'achat

 La date et l'heure ne sont pas réglées au moment de l'achat. Réglez la date et l'heure avant d'utiliser l'appareil photo. 🖙 "Réglage de la date et de l'heure" (P. 16)

La batterie a été retirée de l'appareil photo

 Les réglages de date et d'heure reprendront les réglages d'usine par défaut si l'appareil photo est laissé sans batterie durant environ 1 jour. Les réglages seront perdus plus rapidement si la batterie a été introduite dans l'appareil puis retirée peu de temps après. Avant de prendre des photos importantes, vérifiez que les réglages de la date et de l'heure sont corrects

Les fonctions définies reprennent leurs réglages d'usine par défaut

Lorsque vous tournez la molette de mode ou que vous éteignez l'appareil dans un mode de prise de vue autre que P, A, S ou M, les fonctions dont les réglages ont été modifiés reprennent leurs réglages d'usine par défaut.

L'image prise apparaît blanchâtre

Ceci peut survenir quand la photo est prise dans des conditions de contre-jour ou de demi contre-jour. Ceci est causé par un phénomène appelé lueur ou fantôme. Autant que possible, envisagez une composition de facon à ce qu'aucune source de lumière puissante ne soit prise sur la photo. La lueur peut survenir même lorsqu'il n'y a pas de source de lumière dans la photo. Utilisez un pare-soleil pour protéger l'objectif de la source de lumière. Si le paresoleil n'a pas d'effet, utilisez votre main pour protéger l'objectif de la lumière. 🖙 "Objectifs interchangeables" (P. 106)

Un ou plusieurs points lumineux inconnus apparaissent sur le sujet dans la photo prise

Cela peut être dû à des pixels pris sur le système à transfert de charge. Effectuez un [Pixel Mapping].

Si le problème persiste, recommencez le cadrage des pixels à plusieurs reprises. Le "Pixel" Mapping - Vérification des fonctions de traitement des images" (P. 103)

Fonctions qui ne peuvent pas être sélectionnées dans les menus

Certains éléments peuvent ne pas être sélectionnables dans les menus pendant l'utilisation du pavé directionnel.

- Éléments qui ne peuvent pas être réglés avec le mode de prise de vue actuel.
- Éléments qui ne peuvent pas être réglés parce qu'un élément a déjà été réglé : Combinaison de [] et [Réduc Bruit], etc.

Codes d'erreurs

Indications sur l'écran	Cause possible	Solution
Pas De Carte	Aucune carte n'a été insérée ou vous avez inséré une carte qui n'est pas reconnue.	Insérez une carte ou insérez une carte différente.
Erreur carte	Il y a un problème avec la carte.	Insérez la carte de nouveau. Si le problème persiste, formatez la carte. Si la carte ne peut pas être formatée, elle ne peut pas être utilisée.
Ecrit Protégée	Il est impossible d'écrire sur la carte.	Le commutateur de protection d'écriture de la carte est réglé sur la position "LOCK". Libérez le commutateur. (P. 105)
Carte pleine	La carte est pleine. Vous ne pouvez plus prendre de photo ni y enregistrer d'autres informations comme une réservation d'impression. Il n'y a pas de place sur la carte et la réservation d'impression ou les nouvelles images ne peuvent pas être enregistrées.	Remplacez la carte ou supprimez les photos inutiles. Avant de les effacer, téléchargez les images importantes sur un ordinateur.
Config Curts Nethyrus ins contacts do its care over on chiffino sec. Nethols Curts Formaliar Conf. Ed.	Impossible de lire la carte. Il est possible que la carte ne soit pas formatée. Impossible que la carte ne soit pas formatée. métallique doux et se formatée.	
Pas Image	Il n'y a aucune image sur la carte.	La carte ne contient aucune image. Enregistrez et affichez les images.
Erreur D'Image	L'image sélectionnée ne peut pas être affichée à cause d'un problème avec cette image. Ou l'image ne peut pas être utilisée pour l'affichage sur cet appareil.	Utilisez un logiciel de traitement d'image pour visualiser l'image sur un ordinateur. Si ce n'est pas possible, le fichier image est endommagé.
L'image Ne Peut Être Éditée	Cet appareil photo ne permet pas de modifier des photos prises avec d'autres appareils.	Utilisez un logiciel de traitement d'image pour modifier la photo.
Erreur D'Image	Les images ne peuvent pas être transférées entre des dispositifs en cours de réception ou de transmission de données.	Augmentez la mémoire disponible sur la carte, par exemple en effaçant les images inutiles, ou choisissez une taille inférieure pour les images en cours de transmission.

Indications sur l'écran	Cause possible	Solution	
Ω °C/°F		Mettez l'appareil photo hors tension et laissez la température interne diminuer.	
Température interne trop élevée. Svp attendez avant d'utiliser l'appareil.	La température interne de l'appareil photo a augmenté à cause de la prise de vue en série.	Patientez quelques instants pour que l'appareil photo s'arrête automatiquement. Laissez la température interne de l'appareil photo diminuer avant d'effectuer d'autres opérations.	
Batterie Vide	La batterie est complètement déchargée.	Rechargez la batterie.	
Non Connecté	L'appareil photo n'est pas correctement connecté à un ordinateur, à une imprimante, à un affichage HDMI ou à un autre dispositif.	Reconnectez l'appareil photo.	
Il n'y a pas de papier dans l'imprimante. Placez du papier dans l'imprimante.			
Pas D'Encre	Il n'y a plus d'encre dans l'imprimante.	Remplacez la cartouche d'encre de l'imprimante.	
Bourrage	Il s'est produit un bourrage papier.	Retirez le papier qui est bloqué.	
Nouveaux Réglages	Le bac d'alimentation de l'imprimante a été retiré ou l'imprimante a été manipulée pendant que des réglages étaient faits sur l'appareil photo.	Ne manipulez pas l'imprimante lorsque vous faites des réglages sur l'appareil photo.	
Erreur Impr	Un problème est survenu avec l'imprimante et/ou l'appareil.	Éteignez l'appareil photo et l'imprimante. Vérifiez l'imprimante et remédiez à tous les problèmes avant de remettre en marche.	
Impression Impossible	Des photos enregistrées sur d'autres appareils photo peuvent ne pas être imprimées avec cet appareil photo.	Utilisez un ordinateur personnel pour imprimer.	
L'objectif est verrouillé. Veuillez déverrouiller l'objectif.	L'objectif rétractable reste rétracté.	Déployez l'objectif. (P. 13)	
Merci de vérifier les conditions d'utilisation de l'objectif.	Une anomalie s'est produite entre l'appareil photo et l'objectif.	Éteignez l'appareil photo, vérifiez le raccordement avec l'objectif et rallumez-le.	

Nettoyage et rangement de l'appareil photo

Nettoyage de l'appareil photo

Éteignez l'appareil photo et retirez la batterie avant de nettoyer l'appareil.

Extérieur :

 Essuyez délicatement avec un chiffon doux. Si l'appareil est très sale, trempez le chiffon dans de l'eau légèrement savonneuse et essorez-le. Essuyez l'appareil photo avec le chiffon humide puis séchez-le avec un chiffon sec. Si vous avez utilisé l'appareil à la plage, utilisez un chiffon trempé dans de l'eau douce et essorez-le bien.

Écran :

Essuyez délicatement avec un chiffon doux.

Objectif:

• Soufflez la poussière hors de l'objectif à l'aide d'une soufflette disponible dans le commerce. Pour l'objectif, essuyez délicatement avec du papier nettoyant pour objectif.

Rangement

- Si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant une période prolongée, retirez la batterie et la carte. Rangez l'appareil photo dans un endroit frais, sec et bien aéré.
- Insérez régulièrement la batterie et vérifiez le fonctionnement de l'appareil photo.
- Enlevez la poussière et les autres corps étrangers du corps et du cache arrière avant de les attacher.
- · Montez le bouchon avant de l'appareil photo pour empêcher l'entrée de poussière dans l'appareil quand aucun objectif n'est fixé. Assurez-vous de remplacer les caches d'objectif avant et arrière avant de retirer l'objectif.
- · Nettoyez l'appareil photo après toute utilisation.
- Ne stockez pas avec de l'insectifuge.

Nettoyage et contrôle du système à transfert de charge

Cet appareil dispose d'une fonction de protection anti-poussière pour empêcher la poussière d'aller sur le système à transfert de charge et retire toute poussière ou saleté de la surface du système à transfert de charge par vibrations ultrasonores. La fonction anti-poussière fonctionne lorsque l'appareil photo est mis en marche. La protection anti-poussière fonctionne en même temps que la fonction pixel mapping, vérifiant ainsi le système à transfert de charge et le circuit de traitement d'image. La fonction de protection anti-poussière étant activée à chaque mise sous tension de l'appareil photo, l'appareil doit être tenu droit pour permettre à la fonction de protection anti-poussière d'être efficace.

(!) Précautions

- N'utilisez pas de solvants puissants tels que le benzène ou l'alcool, ni de chiffons traités chimiquement.
- Évitez de ranger l'appareil dans des endroits où des produits chimiques sont manipulés. pour protéger l'appareil de la corrosion.
- Des moisissure risquent de se former sur la surface de l'objectif s'il n'est pas nettoyé.
- Vérifiez chaque pièce de l'appareil avant de l'utiliser s'il n'a pas été utilisé pendant une longue période. Avant de prendre des photos importantes, assurez-vous de faire une prise de vue d'essai et vérifiez que l'appareil fonctionne correctement.

Pixel Mapping - Vérification des fonctions de traitement des images

La fonction de cadrage des pixels permet à l'appareil de vérifier et de régler le système à transfert de charge et les fonctions de traitement d'image. Après l'utilisation de l'écran ou une prise de vue en série, attendez au moins une minute avant d'utiliser cette fonction pour lui permettre de fonctionner correctement.

- 1 Sélectionnez [Pixel Mapping] dans l'onglet 🗞 Menu Personnalisé 🖺 (P. 78).
- 2 Appuyez sur ▷, puis appuyez sur ⋈.
 - La barre [Occupé] est affichée pendant le cadrage des pixels. Lorsque le cadrage des pixels est terminé, le menu réapparaît.

(!) Précautions

 Si vous coupez par inadvertance l'alimentation de l'appareil photo pendant le cadrage des pixels, recommencez à partir de l'étape 1.

Batterie et chargeur

Batterie et chargeur

- Utilisez la batterie Olympus lithium-ion. Utilisez uniquement des batteries rechargeables OLYMPUS d'origine.
- La consommation d'énergie de l'appareil varie selon l'usage et d'autres conditions.
- · Comme les actions suivantes consomment beaucoup d'énergie même sans prendre de photos. la batterie s'épuisera rapidement.
 - · Mise au point automatique de manière répétitive en appuyant sur le déclencheur à mi-course en mode de prise de vue.
 - · Affichage des images sur l'écran pendant une période prolongée.
 - Quand l'appareil est raccordé à l'ordinateur ou l'imprimante.
- · Lors de l'utilisation d'une batterie épuisée, l'appareil peut s'éteindre sans que le message d'avertissement de batterie faible soit affiché.
- · La batterie ne sera pas complètement chargée lors de l'achat. Chargez la batterie en utilisant le chargeur fourni avant l'utilisation.
- La durée de charge normale à l'aide du chargeur fourni est d'environ 3 heures 30 minutes (estimation).
- Ne pas essayer d'utiliser des chargeurs qui ne sont pas spécifiquement indiqués pour une utilisation avec la batterie fournie, ou d'utiliser des batteries qui ne sont pas spécifiquement indiquées pour l'utilisation avec le chargeur fourni.

(!) Précautions

• Il existe un risque d'explosion si la batterie est remplacée avec une batterie de type incorrect. Respectez les instructions "Précautions pour la manipulation de la batterie" (P. 122) lors de la mise au rebut de la batterie usée.

Utilisation du chargeur à l'étranger

- Le chargeur peut être utilisé avec la plupart des sources électriques dans la plage comprise entre 100 V et 240 V CA (50/60 Hz) dans le monde entier. Cependant, en fonction du pays ou de la région où vous vous trouvez, la prise murale CA peut se présenter sous une forme différente et l'adaptation du chargeur à la prise peut nécessiter l'utilisation d'un adaptateur. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur local d'électricité ou une agence de voyages.
- · N'utilisez pas les adaptateurs de voyage disponibles dans le commerce car le chargeur pourrait mal fonctionner.

8 Description de la carte

Cartes utilisables

Dans ce manuel, tous les dispositifs de stockage sont désignés sous le nom de "cartes". Les types de carte mémoire SD suivants (disponible dans le commerce) peuvent être utilisés avec cet appareil photo : SD, SDHC, SDXC, et Eye-Fi. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez visiter le site Web d'Olympus.



Commutateur de protection d'écriture de carte SD

Une carte SD possède un commutateur de protection d'écriture. Si vous réglez le commutateur du côté "LOCK", vous ne pouvez pas écrire sur la carte, en supprimer des données ou la formater. Le fait de remettre le commutateur en position déverrouillée permet l'écriture.



Précautions

- Les données de la carte ne seront pas totalement effacées, même après que le formatage de la carte ou l'effacement des données. Lorsque vous jetez la carte, détruisez-la pour éviter que des informations personnelles ne se retrouvent entre d'autres mains.
- Les cartes SD "FlashAir" intègrent un réseau LAN san fil et ne doivent pas être formatées.
 Utilisez le logiciel fourni avec la carte FlashAir pour formater la carte.
- Utilisez la carte FlashAir ou Eye-Fi conformément aux lois et réglementations du pays où l'appareil photo est utilisé. Retirez la carte FlashAir ou Eye-Fi de l'appareil photo ou désactivez les fonctions de la carte dans les avions ou dans les lieux où son utilisation est interdite. (Utilisation de l'option de connexion Smartphone (P. 69), Menu Personnalisé [Eye-Fi] (P. 79))
- La carte FlashAir ou Eye-Fi peut chauffer pendant son utilisation.
- Lors de l'utilisation d'une carte FlashAir ou Eye-Fi, il se peut que la batterie s'épuise plus rapidement.
- Lors de l'utilisation d'une carte FlashAir ou Eye-Fi, il se peut que l'appareil photo fonctionne plus lentement.
- Si vous positionnez l'interrupteur de protection en écriture d'une carte FlashAir sur "LOCK", vous ne pourrez pas utiliser la fonction de réseau LAN sans fil.

Choisissez un objectif selon la scène et votre intention créatrice. Utilisez exclusivement les objectifs conçus pour le système Micro Four Thirds et portant le label M.ZUIKO DIGITAL ou le symbole indiqué à droite. Avec un adaptateur, vous pouvez également utiliser des objectifs avec systèmes Four Thirds et OM.




(!) Précautions

- Quand vous montez ou enlevez le bouchon avant et l'objectif de l'appareil photo, gardez la monture d'objectif de l'appareil photo dirigée vers le bas. Ceci permet d'éviter à la poussière ou à un corps étranger de tomber à l'intérieur de l'appareil photo.
- N'enlevez pas le bouchon avant et ne montez pas l'objectif dans des endroits poussiéreux.
- Ne dirigez pas l'objectif monté de l'appareil photo vers le soleil. Ceci pourrait causer un mauvais fonctionnement de l'appareil ou même l'enflammer dû à l'effet loupe du soleil se reflétant dans l'objectif.
- Veillez à ne pas perdre le bouchon avant ou le bouchon arrière.
- Montez le bouchon avant de l'appareil photo pour empêcher l'entrée de poussière dans l'appareil quand aucun objectif n'est fixé.

Caractéristiques de l'objectif M.ZUIKO DIGITAL


■ Nomenclature

- 1 Capuchon avant
- ② Filetage de montage du filtre
- 3 Baque de mise au point
- 4 Bague du zoom (objectifs zoom uniquement)
- ⑤ Index de montage
- 6 Capuchon arrière
- 7 Contacts électriques
- 8 Touche UNLOCK (seulement pour les objectifs rétractables)
- 9 Anneau décoratif (seulement avec certains objectifs. À retirer en cas d'attache d'un pare-soleil)

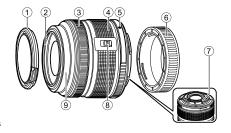

■ Utilisation des zooms motorisés dotés de fonctions macro (ED12-50mm f3.5-6.3EZ)

Le fonctionnement de l'objectif est déterminé par la position de la bague de zoom.

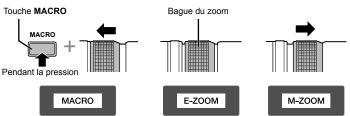

E-ZOOM (Zoom motorisé)	Tournez la bague de zoom pour utiliser le zoom motorisé. La vitesse du zoom dépend de l'ampleur de la rotation.	
M-ZOOM (Zoom manuel)	Tournez la bague de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière.	
MACRO (Photographie macro)	Pour photographier des sujets situés à une distance comprise entre 0,2 et 0,5 m, appuyez sur le bouton MACRO et faites glisser la bague de zoom vers l'avant. Le zoom n'est pas disponible.	

• Le rôle de la touche L-Fn peut être sélectionné dans le menu personnalisé de l'appareil photo.

■ Combinaisons d'objectifs et d'appareils photo

Objectif	Appareil photo	Fixation	AF	Mesure
Objectif système Micro Four Thirds	Apparail photo	Oui	Oui	Oui
Objectif système Four Thirds	Thirds avec un	Oui*1	Oui	
Objectifs système OM		adaptateur de montage	Non	Oui*2
Objectif système Micro Four Thirds	Appareil photo système Four Thirds	Non	Non	Non

^{*1} II n'est pas possible d'utiliser [C-AF] et [C-AF+TR] de [Mode AF].

■ Principales caractéristiques de l'objectif

Élément	14-42mm f3.5-5.6 II R	ED40-150mm f4.0-5.6R	ED14-150mm f4.0-5.6	ED12-50mm f3.5-6.3EZ			
Monture	Monture Micro Four Thirds						
Longueur focale	14-42 mm	40-150 mm	14-150 mm	12-50 mm			
Ouverture maximale	f/3,5-5,6	f/4,0-5,6	f/4,0-5,6	f/3,5-6,3			
Angle d'image	75°-29°	30,3°-8,2°	75°-8,2°	84°-24°			
Configuration de l'objectif	7 groupes, 8 lentilles	10 groupes, 13 lentilles	11 groupes, 15 lentilles	9 groupes, 10 lentilles			
Commande de diaphragme	f/3,5-22	f/4,0-22	f/4,0-22	f/3,5-22			
Plage de prise de vue (Longueur focale)	0,25 m−∞ (14−19 mm) 0,3 m−∞ (20−42 mm)	0,9 m−∞	0,5 m−∞	0,35 m−∞ 0,2 m−0,5 m (mode macro)			
Réglage de la mise au point	Commutation AF/MF						
Poids (excluant le pare- soleil et le bouchon)	113 g	190 g	260 g	212 g			
Dimensions (diamètre maximum × longueur)	ø56,5×50 mm	ø63,5×83 mm	ø63,5×83 mm	ø57×83 mm			
Diamètre de filetage du montage du filtre	37 mm	58 mm	58 mm	52 mm			

? Précautions

· Les bords des images risquent d'être tronqués si plusieurs filtres sont utilisés en même temps ou si un filtre épais est utilisé.

^{*2} Une mesure précise n'est pas possible.

Mode d'enregistrement et taille de fichier/nombre d'images fixes enregistrables

La taille de fichier indiquée dans le tableau est approximative pour des fichiers dont le format d'affichage est 4:3.

Mode d'enregistrement	Nombre de pixels (Taille Image)	Compression	Format de fichier	Taille de fichier (Mo)	Nombre d'images fixes enregistrables*
RAW	4608×3456	Compression sans perte	ORF	Approx. 17	41
■ SF		1/2,7		Approx. 11	79
G F		1/4		Approx. 7,5	114
■N		1/8		Approx. 3,5	248
■B		1/12]	Approx. 2,4	369
MSF	3200×2400	1/2,7	JPEG	Approx. 5,6	155
MiF		1/4		Approx. 3,4	257
MN		1/8		Approx. 1,7	508
MB		1/12		Approx. 1,2	753
MSF	2560×1920	1/2,7		Approx. 3,2	271
MF		1/4		Approx. 2,2	398
MN		1/8		Approx. 1,1	782
MB		1/12		Approx. 0,8	1151
MSF	1920×1440	1/2,7		Approx. 1,8	476
MF		1/4		Approx. 1,3	701
MN		1/8		Approx. 0,7	1356
MB		1/12		Approx. 0,5	1968
MSF	1600×1200	1/2,7		Approx. 1,3	678
MF		1/4		Approx. 0,9	984
MN		1/8		Approx. 0,5	1906
MB		1/12		Approx. 0,4	2653
SSF	1280×960	1/2,7		Approx. 0,9	1034
S F		1/4		Approx. 0,6	1488
SN		1/8		Approx. 0,4	2773
S B		1/12		Approx. 0,3	3813
SSF	1024×768	1/2,7		Approx. 0,6	1564
S F		1/4		Approx. 0,4	2260
SN		1/8		Approx. 0,3	4068
S B		1/12		Approx. 0,2	5547
SSF	640×480	1/2,7		Approx. 0,3	3589
SF		1/4		Approx. 0,2	5085
SN		1/8		Approx. 0,2	7627
S B	1	1/12		Approx. 0,1	10170

^{*}Avec une carte SD 1 Go.

Précautions

- · Le nombre d'images fixes enregistrables peut changer selon le sujet ou d'autres facteurs, par exemple si des réservations d'impression ont été effectuées ou non. Dans certains cas, le nombre d'images fixes enregistrables affiché sur l'écran ne change pas même lorsque vous prenez des photos ou lorsque vous effacez des images mémorisées.
- La taille réelle des fichiers varie selon le sujet.
- Le nombre maximum d'images fixes pouvant être enregistrées affichées sur l'écran est de 9999.
- · Pour la durée d'enregistrement disponible pour les vidéos, consultez le site Web d'Olympus.

Utilisation de flashes externes prévus pour être utilisés avec cet appareil photo

Avec cet appareil photo, vous pouvez utiliser des flashes externes vendus séparément pour une prise de vue au flash qui vous convient. Les flashes externes communiquent avec l'appareil photo, ce qui vous permet d'utiliser les différents modes de flash de cet appareil et les différents modes de contrôle, comme le flash TTL-AUTO et Super FP. Un flash externe spécifié comme pouvant être utilisé avec cet appareil photo peut être monté sur l'appareil en le fixant au sabot actif de l'appareil. Vous pouvez également monter le flash par le support de flash de l'appareil photo à l'aide du câble du support (en option). Reportez-vous également au mode d'emploi du flash externe. La limite supérieure de la vitesse d'obturation est 1/200 sec. en cas d'utilisation d'un flash

Fonctions disponibles avec les flashes externes

Flash en option	Mode de commande du flash	GN (Nombre guide) (ISO100)	Mode RC
FL-600R	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL	GN36 (85mm*) GN20 (24mm*)	•
FL-300R	TTL-AUTO, MANUAL	GN20 (28 mm*)	~
FL-14	TTL-AUTO, AUTO, MANUAL	GN14 (28mm*)	-
RF-11	TTL-AUTO, MANUAL	GN11	-
TF-22	TIL-AUTO, WANDAL	GN22	_

^{*} Longueur focale de l'objectif pouvant être utilisée (calculée en fonction d'un appareil photo à film 35 mm).

Photographie au flash avec télécommande sans fil

Les flashes externes qui sont concus pour cet appareil photo et qui offrent un mode télécommande peuvent être utilisés pour la photographie au flash sans fil. L'appareil photo peut contrôler le flash fourni et les flash distants dans des groupes distincts (iusqu'à trois). Pour plus de détails, reportez-vous aux modes d'emploi fournis avec les flashes externes.


- Placez les unités de flash distantes en mode RC et les placez selon vos besoins.
 - Allumez le flash externe, appuyez sur la touche MODE et sélectionnez le mode RC.
 - · Sélectionnez un canal et un groupe pour chaque flash externe.
- 2 Sélectionnez [On] pour [Mode RC \$1] dans \$5 Menu Photo 2 (P. 111).
 - Le super panneau de contrôle passe en mode RC.
 - Vous pouvez choisir un affichage du panneau de commande en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton INFO.
 - · Sélectionnez un mode flash (remarquez que la réduction yeux rouges n'est pas disponible en mode RC).

3 Ajustez les réglages pour chaque groupe dans le super panneau de commande.

Groupe

· Sélectionnez le mode de commande du flash et aiustez l'intensité du flash individuellement pour chaque groupe. Pour MANUEL, sélectionnez l'intensité du flash

> Réglez les paramètres du flash de l'appareil photo.

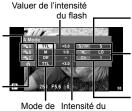

commande flash du flash

Flash normal/Flash super FP

· Basculez entre le flash normal et le flash super FP.

Niveau de lumière de communication

 Réglez le niveau de lumière de communication sur [HI], [MID] ou [LO].


Canal

· Réglez le canal de communication sur le même canal utilisé sur le flash.

- ▲ Fixez le flash fourni et relevez la tête de flash.
 - Après confirmation que les unités flash intégré et à distance sont chargées, prenez une photo test.

■Plage de commande du flash sans fil

Positionnez les flashes sans fil avec leurs capteurs à distance face à l'appareil photo. L'illustration suivante montre les plages approximatives de positionnement possible des flashes. La plage de commande réelle varie selon les conditions locales.

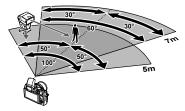

(!) Précautions

- Nous recommandons d'utiliser un seul groupe de jusqu'à trois unités de flash à distance.
- Les unités de flash à distance ne peuvent pas être utilisées pour la synchronisation lente du deuxième rideau ou pour les expositions antichoc plus de 4 secondes.
- Si le sujet est trop près de l'appareil photo, les flashs de contrôle émis par le flash fourni peuvent affecter l'exposition (cet effet peut être réduit en diminuant la puissance de sortie du flash fourni, par exemple en utilisant un diffuseur).
- La limite supérieure de synchronisation du flash est 1/160 sec. en cas d'utilisation du flash en mode télécommande.

Autres flashes externes

Veuillez noter ce qui suit lorsque vous utilisez un flash tiers monté sur le sabot de l'appareil :

- L'utilisation de flashes obsolètes appliquant des courants de plus de 24V environ au contact X du sabot actif de l'appareil photo endommagera l'appareil.
- · Le raccordement de flashes avec des contacts de signaux non conformes aux caractéristiques d'Olympus risque d'endommager l'appareil photo.
- Utilisez ceci uniquement avec l'appareil en mode de prise de vue **M** à des vitesses d'obturation inférieures à 1/160 s et à des réglages ISO autres que [Auto].
- · La commande du flash peut uniquement être effectuée en réglant manuellement le flash sur les valeurs d'ouverture et de sensibilité ISO sélectionnées avec l'appareil photo. La luminosité du flash peut être réglée en ajustant soit la sensibilité ISO, soit l'ouverture.
- Utilisez un flash avec un angle d'illumination adapté à l'objectif. L'angle d'illumination est généralement exprimé par des longueurs focales équivalentes au format 35 mm.

Liste des menus

- *1: Peut être ajouté à [Mon Réglage].
- *2: Le réglage par défaut peut être restauré en sélectionnant [Complet] pour [Réinitial].
- *3: Le réglage par défaut peut être restauré en sélectionnant [Basique] pour [Réinitial].

Menu de prise de vue

Onglet	Fond	Fonction		*1	*2	*3	rg
D _i	Configurer carte		_				59
	Réinit/Mon Réglage	Réinit/Mon Réglage			>		59
	Mode Image		∧Natural	~	~	~	48
	4.	Format Photo	■ N				52
	€ :-	Vidéo	MOV FullHDæ□	~	~	~	52
	Choix Cadrage	,	4:3	~	>	~	51
	Téléconvertisseur Nu	m	Off	~	~	~	65
D 2				>	>	<	35
	Stabilisateur		S-IS1	~	~	~	47
	Stabilisateur	M-IS	M-IS2	~	>	<	47
		AE BKT	Off				63
		WB BKT A-B G-M	Off				63
	Bracketing	FL BKT	Off	-	~	🗸	63
		ISO BKT	Off				64
		ART BKT	Off	1			64
		HDR BKT	Off				64
		Nbre d'images	Off				
	Multi Exposition	Gain Auto	Off		~	-	64
		Superposition	Off				
	Mode RC 🕏		Off	~	>	~	109

▶ Menu Lecture

Onglet		Fonction		Par défaut	*1	*2	*3	rg
▶		Démarrer		_				
		BGM		Melancholy		~	~	
		Effet		Fondu		~	~	42
		Diapositive		Tous		~	~	42
		Interval Diapora	ama	3 sec		~		
		Interval Vidéo		Court		~		
	₽			On		~	~	66
		0/1	Editer RAW	_				66
	Edit	Sélection image	Edit JPEG	_				67
	Eail	lillage	J	_				68
		Superposition I	m.	_				68
	Ъ			_				91
	Annuler p	rotection	tection					68
	Connexio	n à un smartphor	ne	_				69

Y Menu Installation

Onglet	Fonct	Par défaut	*1	*2	*3	碣	
ŕ	Ð		_				16
	₽ .≡*	Q .≡*					70
	I				~	~	70
	Visual Image		0,5 sec	>	>	~	70
	♣/ Menu Ecran	Menu Ecran	Off				70
	₩ Menu Ecran		Off		~		70
	Firmware		_				70

^{*} Les réglages varient selon la région d'achat de l'appareil photo.

s Menu Personnalisé

Ongl	let	F	onction	Pa	r défaut	*1	*2	*3	RF.
*	₽ _A	AF/MF		-					
		NA. 4. A.E.	Format Photo	S-AF					
		Mode AF	Vidéo	C-AF		□ ′	~	*	
		AF temps r	éel	Off			~	~	
				S-AF	mode1				
		AEL/AFL		C-AF	mode2		-	,	
				MF	mode1				
		Réinit. Obj	ectif	On			>	۲	72
		Prise vue E	BULB/TIME	On			~	~	
		Sens de la	bague MF	Ç			~	~	
		Assist MF		Off			~		
		[•••] Régla	ge Initial	[]			~	~	
		Lumière Af	=	On			~	~	
		Priorité	Visage	Q		-	~		
	₽B	Touche Dia	al						
			Fn Fonction	LIVE GUIDE					
			Fonction	REC					
		Touche	⊳Fonction	4		□ ✓	~	*	
		Fonction	∇Fonction	□ /3					
			₫∰D Fonction	Fonct. direct	te	~	>	۲	72
			L-Fn Fonction	AF Stop		~	~	۲	12
		F	Р	Z					
		Fonction molette/	Α	FNo.					
		pavé	S	Obturateur			~		
		paro	М	Obturateur					
		Sens	Exposition	Molette1					
		molette/ pavé	Menu	Molette1			~		73
		Verrou.		On			~		
		Fonction m	ode cadran	Off			>		

<u> </u>			Deviding t	144	+0	40	-
Ongle		Fonction	Par défaut	*1	*2	*3	
* 8	Relecture/	<u> </u>	T	-			
	Priorité S		Off	~	~	~	
	Priorité C		On	~	~	~	
	L im/s 🖳		3fps	~	~	~	73
	H im/s 🖳		8 fps	~	~	~	
	□ + IS O		On		~		
L	Priorité I.S		Off	~	~	~	
Pi	Ecran/ ■))/		T				
	нрмі	Sortie HDMI	1080i		~		
		Control HDMI	Off		~		
	Sortie Vide		_				
		iAUTO	Live Guide		~		
		P/A/S/M	Commande direct		~		73
	Réglage	ART	Menu Art		~		70
		SCN	Menu Scène		~		
	□ I/Info	▶ Info	Image Seul, Général	~	~	~	
	Réglage	LV-Info	Image Seul, IIII	~	~		
		Réglage	25 , Calendrier	~	~		
	Affichage (Grille	Off	~	~		
	Personnali	iser Mode Image	On	~	~		
	Réglage	Haute Lumière	255				
	Histogramme	Ombre	0		~		
	Mode Guid	de	On		~		
	Extend. LV	1	Off	>	>	~	
	Taux comp	oression	Normal	>	>	~	
	Priorité Liv	e View Art	mode1		>		74
	Réduct cliq	gnotement	Auto		>		
	Mode mad	ro Live View	mode1		~		
	► Mode I	Macro	mode1		~		
	LCD Retro	éclairé	Hold	~	~	_	
	Veille		1 min	~	~	~	
	■ 1))		On	~	~	_	
L	Mode USE	3	Auto		>	~	
e.	Expo/	SO					
	Etape EV		1/3EV	~	~	-	
	Réduc Bru	iit	Auto	-	~	-	
	Filtre Bruit	,	Standard	-	_	-	
	ISO		Auto	-	,		
	Etape ISO		1/3EV	-	~	Ť	
			Valeur maximale : 1600				
	Régl. ISO	Auto	Défaut : 200	~	~	~	75
	ISO Auto		P/A/S	~	~		. 0
	Mesure			~	~	~	
	Lecture AE	EL	Auto	~	~	~	
	Timer BUL	.B/TIME	8 min	~	~	~	
	Live BULB	1	Off	~	~		
	Live TIME		1 sec	~	~		
	Anti-Vibrat	ion [♦]	Off	~	~	~	

Ong	let	F	onction	Par	défaut	*1	*2	*3	rg
*.		Flash Custo		rai			_	U	P N9
		Flash sync		1/250		\ \	-	_	
		Flash lent		1/60		Ť	v	Ţ	76
		5½+ ½		Off		+	J	Ť	,,,
	96	(III)	r/M/R	TOII			_		
	G	Réglage €			_	Τ.	<u> </u>		
		Taille	Middle	2560×1920		-	~	~	
		Image	Small	1280×960		⊣ ✓	~	-	76
		Comp. Vigr		Off		+			,,
		WB	letage	Auto	A:0, G:0	+ -	~		
			Réglage	71010		+ -	7	Ť	
		Tout WB½	Réinitial		_	+	-		
		WB Couleu	r chaude	On		~	~	~	77
		⋠ +WB		WB Auto		-	~	~	
		Espace cou		sRGB		~	~	~	
	[®] H	Efface Enre							
		Effac. Rapi		Off		~	~	~	
		Effac. RAW		RAW+JPEG		~	~	~	
		Nom Fichie		Réinitial			~		77
		Modifier no		Off			~		′′
		Priorité Ré		Non			~		
		Réglage DI		350dpi			~		
		Réglages	Info. Copyright	Off			~		
		Copyright	Nom Auteur		_				78
			Nom Copyright		_				
	ø _l	Vidéo							
		₩Mode		Р			~	~	
		Vidéo 		On		~	~	~	
		Effet vidéo		Off			~		78
		Réduct. bru		Off			~		
	_	Niv. Enregistrement		Standard			~		
	٦	Fonction C							
		Pixel Mapp							
		Réglage exposition	№	±0		-	•		78
		Niveau Bat	terie	±0			~		
		Réglages é	cran tactile	On		-	~		79
		Eye-Fi		On			~		

Menu Port Externe

Ong	ılot	F	onction	Par défaut	*1	*2	*3	R)
9	A		YMPUS PENPAL	i di deladi		_		•~•
1		Patientez S		_				88, 90
			Liste des appareils	_				
		Répertoire	Progr. Recherche	30 sec		-		00
			Nouvel Appareil	_				90
		Mes Infos C PENPAL	DLYMPUS	_				
		Taille Envoi	Img	Taille 1 : Petit		~		
	%	Album OLY	MPUS PENPAL					
		Tout Copier		_				
		Annuler pro	tection	_				
		Memoire us	sage album	_				90
		Réglage me	émoire album	_				
		Taille copie	image	Taille 2 : Moyen		~		
	₹c	Viseur Elec	tronique					
		Réglage E\	/F	§ ±0, ☆ ±0		,	-	90

Spécifications

■ Appareil photo

- Apparen photo	
Type de produit	
Type de produit	Appareil photo numérique avec micro système d'objectifs interchangeables qui répond à la norme Micro Four Thirds Standard
Objectif	Objectif système M. Zuiko Digital, Micro Four Thirds
Monture d'objectif	Monture Micro Four Thirds
Longueur focale équivalente à	Environ deux fois la longueur focale de l'objectif
un appareil à film 35 mm	
Système à transfert de cha	rge
Type de produit	Capteur Live MOS 4/3"
Nombre total de pixels	Approx. 17 200 000 pixels
Nombre de pixels efficaces	Approx. 16 050 000 pixels
Taille de l'écran	17,3 mm (H) × 13,0 mm (V)
Format d'affichage	1,33 (4:3)
Vue en direct	
Capteur	Utilise un Capteur Live MOS
Champ de vue	100%
Écran	10070
Type de produit	LCD couleur TFT 3,0", Vari-angle (Haut : env. 170°, Bas : env. 65°), écran tactile
Nombre total de pixels	Environ 460 000 points (rapport d'aspect 16:9)
Obturateur	
Type de produit	Obturateur informatisé à plan de focale
Obturateur	1/4000 à 60 sec., photographie longue exposition, photographie Time
Mise au point automatique	
Type de produit	Système de détection de contraste de l'imageur
Points de mise au point	35 points
Sélection du point de mise	Automatique, Optionnelle
au point Commande d'exposition	Automatique, Optionnelle
	Indended TTI (managed and important)
Système de mesure	Mesure TTL (mesure par imageur) Mesure ESP numérique/Mesure moyenne centrale pondérée/Mesure ponctuelle
Plage de mesure	EV 0-20 (Mesure ESP numérique/Mesure moyenne centrale pondérée/ Mesure ponctuelle)
Modes de prise de vue	Mulio : iAUTO/P : AE programmé (décalage de programme possible)/ A : AE priorité ouverture/S : AE priorité vitesse/M : Manuelle/ ART : Filtre artistique/SCN : Scène/ᢓ : Vidéo
Sensibilité ISO	200-25600 (pas de 1/3, 1 EV)
Compensation d'exposition	±3 EV (pas de 1/3, 1/2, 1 EV)
Balance des blancs	
Type de produit	Système à transfert de charge
Réglage de mode	Auto/Balance des blancs de présélection (7 réglages)/Balance des blancs personnalisée/Balance des blancs de référence rapide
Enregistrement	
Mémoire	Carte SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi (prise en charge de UHS-I)
Système d'enregistrement	Enregistrement numérique, JPEG (conformément à la norme Design Rule for Camera File System (DCF)), Données RAW, Format MP
Normes en vigueur	Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Son avec les images fixes	Format Wave
Vidéo	MPEG-4 AVC/H.264 / Motion JPEG
Audio	Stéréo, PCM 48kHz
Affichage	
Mode d'affichage	Affichage d'une seule image/Affichage en gros plan/Affichage d'index/ Affichage de calendrier
Drive	
Mode Drive	Prise d'une seule vue/Prise de vue en série/Retardateur
D : ()	I
Prise de vue en série Retardateur	8 i/s maximum (□H) Durée de fonctionnement : 12 sec./2 sec./Personnalisée

Flash				
Mode de commande du flash	TTL-AUTO (Mode flash préliminaire TTL)/MANUAL			
Vitesse de synchronisation	1/250 s ou plus lente			
Connecteur externe				
Connecteur multiple (connecteur accessoires	teur USB, connecteur AV)/connecteur micro HDMI (type D)/Port pour			
Source d'alimentation				
Batterie	Batterie au Li-ion ×1			
Dimensions/poids				
Dimensions	110,5 mm (L) × 63,7 mm (H) × 38,2 mm (P) (parties saillantes non comprises)			
Poids	Approx. 325 g (y compris batterie et carte)			
Environnement de fonctionnement				
Température	0 °C-40 °C (fonctionnement)/–20 °C-60 °C (rangement)			
Humidité	30 % - 90 % (fonctionnement)/10 % - 90 % (rangement)			

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.



■ FL-LM1 Flash

Numéro du guide	7 (ISO100•m) (10 (ISO200•m))
Angle de	Couvre l'angle d'image d'un objectif 14 mm (équivalent à 28 mm dans un
déclenchement	format 35 mm)
Dimensions	Approx. 39,2 mm (L) × 32,2 mm (H) × 43,4 mm (P)
Poids	Approx. 25 g

■ Batterie au lithium-ion

N° MODÈLE	BLS-5
Type de produit	Batterie rechargeable au lithium-ion
Tension nominale	7,2 V CC
Puissance nominale	1150 mAh
Nombre de charges et de décharges	Approx. 500 cycles (varie en fonction des conditions d'utilisation)
Température ambiante	0 °C-40 °C (recharge)
Dimensions	Approx. 35,5 mm (L) × 12,8 mm (H) × 55 mm (P)
Poids	Approx. 44 g

■ Chargeur au lithium-ion

N° MODÈLE	BCS-5
Entrée nominale	100 V - 240 V CA (50/60 Hz)
Sortie nominale	8,35 V CC, 400 mA
Durée de charge	Approx. 3 heures 30 minutes (température ambiante)
Température ambiante	0 °C-40 °C (fonctionnement)/–20 °C-60 °C (rangement)
Dimensions	Approx. 62 mm (L) × 38 mm (H) × 83 mm (P)
Poids (sans le câble d'alimentation secteur)	Approx. 70 g

• Le câble d'alimentation fourni avec ce dispositif sert uniquement à ce dispositif et ne devrait pas être utilisé avec d'autres dispositifs. Ne pas utiliser les câbles d'autres dispositifs avec ce dispositif.

LES CARACTÉRISTIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS NI OBLIGATION DE LA PART DU FABRICANT.





- *1 Tous objectifs ne peuvent pas être utilisés avec l'adaptateur. Pour des détails, référez-vous au site Web officiel Olympus. Veuillez également noter que la fabrication des objectifs au système OM a été interrompue.
- *2 Pour connaître les objectifs compatibles, veuillez consulter le site Web officiel Olympus.

: Produits compatibles E-PL5

: Produits disponibles dans le commerce

Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez visiter le site Web d'Olympus.

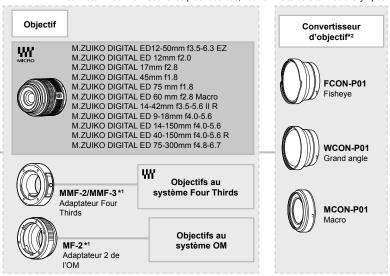

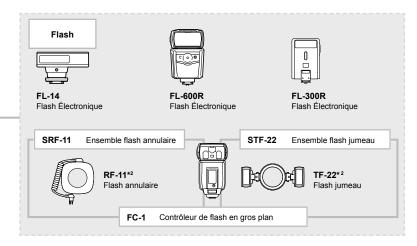

- *3 L'OLYMPUS PENPAL ne peut être utilisé que dans la région dans laquelle il a été acheté. Selon les régions, son utilisation peut enfreindre les réglementations sur les ondes et vous pourriez faire face à des sanctions.
- *4 Utilisez la carte SD avec la fonction LAN sans fil ou la carte Eye-Fi conformément aux lois et réglementations du pays où l'appareil photo est utilisé.

Accessoires principaux

Adaptateur Four Thirds (MMF-2/MMF-3)

L'appareil photo nécessite l'utilisation d'un adaptateur d'objectif MMF-2 Four Thirds pour fixer les objectifs Four Thirds. Certains dispositifs, tels que la mise au point automatique, peuvent ne pas être disponibles.

Câble de déclenchement (RM-UC1)

À utiliser quand le moindre mouvement de l'appareil photo peut avoir comme conséquence des images brouillées, par exemple pour la macro ou la photographie de pose. La câble de déclenchement est reliée via le connecteur USB de l'appareil photo.

Convertisseur d'objectifs

Convertisseur d'objectifs fixés à l'objectif de l'appareil photo pour une photographie grand angle ou macro rapide et facile. Consultez le site Web Olympus pour plus d'informations sur les objectifs pouvant être utilisés.

• Utilisez la fixation d'objectif adaptée au mode SCN (, ou).

Éclairage macro directionnel (MAL-1)

Utilisez pour éclairer des sujets pour la macro photographie, même à des gammes pour lesquelles un dégradé se produirait avec le flash.

Kit microphone (SEMA-1)

Le microphone peut être placé à une certaine distance de l'appareil photo pour éviter d'enregistrer les bruits ambiants ou le bruit de vent. D'autres microphones commerciaux peuvent également être utilisés à votre guise. Nous vous recommandons d'utiliser la rallonge fournie. (alimentation par la mini-prise stéréo de ø3,5 millimètre)

Viseurs électroniques (VF-2/VF-3)

Il est possible d'utiliser le viseur électronique pour visualiser l'affichage de la prise de vue. Ceci s'avère pratique si vous vous trouvez dans un endroit très éclairé, tel que dans la lumière directe du soleil, où il est difficile de consulter l'écran, ou si vous utilisez l'appareil photo en contre-plongée.

Poignée de l'appareil photo

Vous pouvez remplacer la poignée de l'appareil photo. Pour retirer la poignée, desserrez sa vis.

12

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



ATTENTION

RISQUE DE DÉCHARGE NE PAS OUVRIR



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIRER NI LA PARTIE ANTÉRIEURE NI POSTÉRIEURE DU BOÎTIER. AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. SE RÉFÉRER À DIJ PERSONNEI DE DÉPANNAGE QUAI IFIÉ POUR UNE RÉPARATION

⚠

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle vous alerte sur certains points importants concernant le maniement et l'entretien de l'appareil figurant dans la documentation fournie avec le produit.

♠ DANGER

Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures graves, voire mortelles pourraient en résulter.

<u>^</u>

AVERTISSEMENT

Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures voire la mort pourraient en résulter.

⚠ ATTENTION

Si le produit est utilisé sans observer les informations données sous ce symbole, des blessures, des dommages à l'appareil ou des pertes de données pourraient en résulter.

AVERTISSEMENT!

POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE JAMAIS DÉMONTER, EXPOSER CE PRODUIT À L'EAU NI LE FAIRE FONCTIONNER DANS UN ENVIRONNEMENT TRÈS HUMIDE.

Précautions générales

Lire toutes les instructions — Avant d'utiliser l'appareil, lire toutes les instructions de fonctionnement. Sauvegarder tous les manuels et la documentation pour s'y référer ultérieurement.

Nettoyage — Toujours débrancher ce produit de la prise de courant avant nettoyage. N'utiliser qu'un chiffon humide pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage liquides ou aérosols, ni de solvants organiques pour nettoyer ce produit.

Accessoires — Pour votre sécurité, et pour éviter d'endommager le produit, n'utiliser que des accessoires recommandés par Olympus.

Eau et humidité — Pour les précautions sur des produits avec une conception imperméable, lire les sections imperméabilisation.

Emplacement — Pour éviter d'endommager l'appareil, monter le produit solidement sur un trépied ou un sabot stable.

Alimentation — Ne raccorder ce produit qu'à la source d'alimentation décrite sur l'étiquette du produit.

Entrée d'objets — Pour éviter des blessures, ne jamais introduire d'objet métallique dans le produit.

Chaleur — Ne jamais utiliser ni ranger ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un

radiateur, un accumulateur de chaleur, ou tout type d'appareil qui génère de la chaleur, comprenant les amplificateurs.

Précautions de manipulation du produit

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables ou explosifs.
- Ne pas utiliser le flash ou la LED de très près sur des personnes (bébés, jeunes enfants, etc.).

Vous devez être au moins à 1 m des visages de vos sujets. Déclencher le flash trop près des yeux du sujet pourrait causer une perte momentanée de la vision.

 Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.

Toujours utiliser et ranger l'appareil hors de la portée des jeunes enfants et des bébés pour empêcher les situations dangereuses suivantes qui pourraient causer des blessures graves :

- S'enrouler dans la courroie de l'appareil, causant la strangulation.
- Avaler accidentellement la batterie, des cartes ou d'autres petites pièces.
- Déclencher accidentellement le flash dans leurs yeux ou ceux d'un autre enfant

1

- · Se blesser accidentellement par des parties en mouvement de l'appareil.
- · Ne pas regarder le soleil ni de la lumière puissante avec l'appareil.
- Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans des endroits poussiéreux ou humides.
- Ne pas couvrir le flash avec une main pendant le déclenchement.

⚠ ATTENTION

 Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez une odeur, un bruit anormal ou de la fumée provenant de l'appareil.

Ne iamais retirer les batteries les mains nues, ce qui pourrait vous brûler les mains.

- Ne jamais manipuler l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas laisser l'appareil dans des endroits où il pourrait être soumis à des températures très élevées.

Ceci pourrait causer une détérioration de certaines pièces et, dans certaines circonstances, l'appareil pourrait prendre

Ne pas utiliser le chargeur s'il est couvert (par exemple par une couverture). Ce qui pourrait causer une surchauffe, débouchant sur un incendie.

- Manipuler l'appareil soigneusement afin d'éviter une brûlure à basse température.
 - Lorsque l'appareil contient des parties métalliques, une surchauffe peut déboucher sur une brûlure à basse température. Faire attention aux points suivants :
 - Utilisé pendant une longue durée, l'appareil devient chaud. Si vous tenez l'appareil dans ces conditions, une brûlure à basse température risque de se produire.
 - Dans des endroits suiets à des températures très froides, la température du corps de l'appareil peut être plus basse que la température ambiante. Si possible, mettre des gants en tenant l'appareil à des températures basses.
- · Faire attention avec la courroie.

Faire attention avec la courroie en portant l'appareil. Elle peut facilement s'accrocher à des objets sur le passage et causer des dommages sérieux.

Précautions pour la manipulation de la batterie

Veuillez suivre ces consignes importantes pour éviter le coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur, des brûlures. une explosion, ou de causer des décharges électriques ou brûlures.

♠ DANGER

- Cet appareil photo utilise une batterie lithium-ion spécifiée par Olympus. Chargez la batterie à l'aide du chargeur spécifié. N'utilisez aucun autre chargeur.
- Ne faites jamais chauffer les batteries et ne les brûlez jamais.
- Prenez toutes les précautions nécessaires lors du transport ou du stockage des

- batteries pour éviter le contact avec des objets métalliques (bijoux, épingles, trombones etc.).
- Ne stockez pas les batteries dans des endroits exposés au soleil, ne les exposez pas à des températures élevées (dans une voiture surchauffée), ne les placez pas à proximité d'une source de chaleur, etc.
- Pour éviter des fuites de la batterie ou éviter d'endommager leurs bornes, suivez attentivement les instructions concernant leur utilisation. Ne tentez jamais de démonter une batterie, de la modifier de quelque façon que ce soit, en la soudant etc.
- Si du liquide de batterie atteint vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau courante claire et froide et consultez un médecin immédiatement.
- Stockez toujours les batteries hors de la portée des petits enfants. Si un enfant avale accidentellement une batterie, consultez immédiatement un médecin.
- Si vous constatez que le chargeur émet de la fumée, de la chaleur, un bruit ou une odeur inhabituel, cessez immédiatement de l'utiliser, débranchez-le de la prise d'alimentation et contactez un distributeur ou un centre d'entretien agréé.

${f extstyle L}$ AVERTISSEMENT

- · Conservez les batteries constamment au sec.
- Pour éviter des fuites, une surchauffe. un incendie ou une explosion, utilisez uniquement les batteries recommandées pour ce produit.
- Insérez la batterie soigneusement comme indiqué dans le mode d'emploi.
- Si les batteries rechargeables n'ont pas été rechargées pendant le temps indiqué, arrêtez la charge et ne les utilisez pas.
- N'utilisez pas une batterie si elle est fissurée ou cassée.
- Si une batterie fuit, se décolore ou se déforme, ou présente un quelconque caractère anormal pendant son fonctionnement, arrêtez d'utiliser l'appareil photo.
- Si du liquide de batterie se répand sur vos vêtements ou votre peau, enlevez le vêtement et lavez immédiatement la zone touchée à l'eau courante froide. Si le fluide vous brûle la peau, consultez immédiatement
- Ne soumettez jamais les batteries à des chocs violents ou des vibrations continues.

⚠ ATTENTION

- Avant de l'insérer, inspectez toujours soigneusement la batterie, vérifiez qu'il n'y a pas de fuites, de décoloration, de déformation ou toute autre anomalie.
- La batterie peut chauffer si elle est utilisée de manière prolongée. Pour éviter les brûlures légères, ne la retirez pas immédiatement après l'avoir utilisée.
- Retirez toujours la batterie de l'appareil avant de le ranger pour une longue durée.
- Cet appareil photo utilise une batterie lithiumion spécifiée par Olympus. N'utilisez pas de batterie d'un autre type. Pour une utilisation

- correcte en toute sécurité, veuillez lire attentivement le mode d'emploi de la batterie avant de l'utiliser.
- Si les bornes de la batterie deviennent humides ou grasses, un mauvais contact risque de se produire. Essuvez la batterie correctement avec un chiffon sec avant utilisation.
- Chargez toujours une batterie lors d'une première utilisation, ou si elle n'a pas été utilisée pendant une longue période.
- En faisant fonctionner l'appareil photo sur batterie à des températures basses, essavez de maintenir l'appareil photo et la batterie au chaud dans la mesure du possible. La batterie qui s'épuise à basses températures peut se rétablir après l'avoir réchauffée à la température normale.
- · Le nombre de photos que vous pouvez prendre peut varier selon les conditions de prise de vue ou la batterie.
- Avant de partir pour un long voyage, en particulier avant de partir à l'étranger, achetez des batteries de rechange. Une batterie recommandée peut être difficile à trouver au cours d'un voyage.
- Si l'appareil photo n'est pas utilisé pendant une période prolongée, le stockez-le dans un endroit frais
- Veuillez recycler les batteries pour préserver les ressources de notre planète. Quand vous ietez des batteries usées, assure-vous d'en recouvrir les bornes et toujours respecter la réglementation locale.

Précautions pour l'environnement d'utilisation

- Pour protéger la technologie de haute précision contenue dans ce produit, ne iamais laisser l'appareil dans les endroits indiqués ci-dessous, que ce soit en utilisation ou pour le rangement :
 - Endroits où les températures et/ou l'humidité sont élevées ou passent par des changements extrêmes. En plein soleil, à la plage, dans des voitures fermées, ou près d'autres sources de chaleur (poêle, radiateur, etc.) ou des humidificateurs.
 - · Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux.
 - Près de produits inflammables ou explosifs.
 - · Dans des endroits humides, telle qu'une salle de bain ou sous la pluie. En utilisant des produits avec une conception imperméable, lire également leurs manuels.
 - Dans des endroits prédisposés à de fortes vibrations.
- · Ne jamais laisser tomber l'appareil ou le soumettre à des chocs violents ou à des vibrations.
- Lorsque l'appareil est monté sur un trépied, ajuster sa position avec la tête du trépied. Ne pas faire tourner l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil pointé directement vers le soleil. Ce qui pourrait entraîner des dommages à l'objectif ou au rideau, une

- perte de couleur, des images fantômes sur le système à transfert de charge, voire provoguer un incendie.
- Ne pas toucher les contacts électriques de l'appareil et des objectifs interchangeables. Ne pas oublier de fixer le capuchon en retirant l'objectif.
- Avant de ranger l'appareil pour une longue durée, retirer la batterie. Choisir un endroit frais et sec pour le rangement pour prévenir la formation de condensation ou de moisissure dans l'appareil. Après rangement, vérifier le fonctionnement de l'appareil en le mettant en marche et en appuvant sur le déclencheur pour s'assurer qu'il fonctionne normalement.
- L'appareil photo peut présenter un dysfonctionnement s'il est utilisé en présence d'un champ magnétique/électromagnétique. d'ondes radio ou de lignes à haute tension, par exemple à proximité d'un téléviseur, d'un four à micro-ondes, d'une console de ieux vidéos, de haut-parleurs, d'un grand moniteur, d'une tour de télévision/radio ou de pylônes électriques. Le cas échéant, éteignez l'appareil photo, puis rallumez-le avant de continuer à l'utiliser.
- Toujours respecter les restrictions d'environnement de fonctionnement décrites dans le manuel de l'appareil photo.
- Ne pas toucher ou essuver pas directement le système à transfert de charge de l'appareil photo.

Écran

L'affichage à l'arrière de l'appareil photo est un écran LCD.

- Dans le cas improbable où l'écran se briserait, ne portez pas de cristaux liquides à votre bouche. Rincez immédiatement toute matière se collant à vos mains, pieds ou vêtements
- Une bande de lumière risque d'apparaître en haut et dans le bas de l'écran, mais cela ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Si un sujet est visionné en diagonal dans l'appareil, les bords peuvent apparaître en zigzag sur l'écran. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement; ce sera moins perceptible en mode d'affichage.
- Dans des endroits à basses températures. l'écran peut prendre un certain temps pour s'allumer ou sa couleur risque de changer momentanément.
 - Pour utiliser l'appareil dans des endroits extrêmement froids, il est recommandé de le préserver du froid en le maintenant au chaud entre les prises de vues. Un écran montrant des performances médiocres à cause du froid fonctionnera correctement en revenant à des températures normales.
 - L'écran est produit avec une technologie de haute précision. Toutefois, des points noirs ou lumineux peuvent apparaître constamment sur l'écran

À cause de ses caractéristiques ou selon l'angle sous leguel vous visionnez l'écran, les points peuvent ne pas être uniformes en couleur ni en luminosité. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement

Objectif

- Ne pas plonger dans l'eau ou asperger avec de
- Ne pas faire tomber ou exercer une forte pression sur l'objectif.
- Ne pas tenir par les éléments mobiles de l'objectif.
- Ne pas toucher directement la surface de l'objectif.
- Ne pas toucher directement les points de contact.
- Ne pas soumettre à de brusques changements de température.

Remarques juridiques et autres

- Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, de même que pour les créances de tiers en découlant, consécutifs à l'utilisation incorrecte de cet appareil.
- · Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, consécutifs à l'effacement de prises de vues.

Refus de responsabilité relatif à la garantie

- Olympus décline toutes autres représentations ou garanties, expresses ou implicites, pour ou relatives au contenu de la documentation écrite ou du logiciel et ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute autre garantie implicite de commercialisation ou d'adaptation à des fins particulières ou pour les dommages encourus de quelque nature que ce soit, qu'ils soient indirects, imprévus ou issus d'une autre cause (y compris et sans limitation aux dommages entraînés par la perte de bénéfices financiers. l'interruption de travail et la perte d'informations professionnelles) qui proviendraient d'une utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser cette documentation écrite, du logiciel ou du matériel. Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation de la responsabilité des dommages indirects ou imprévus, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.
- Olympus se réserve tous droits sur ce manuel.

Avertissement

Toute reproduction photographique ou usage illicite de matériel protégé par des droits d'auteur peut violer des lois applicables sur les droits d'auteur. Olympus n'assume aucune responsabilité quant à la reproduction photographique illicite, l'usage ou tout autre acte interdit portant atteinte aux droits d'auteur.

Note relative aux droits d'auteur

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou intégrale de cette documentation écrite ou du logiciel, par quelque procédé que ce soit ou sous quelque forme que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par reproduction photographique ou enregistrement et par l'usage de guelque moyen de stockage et de récupération des informations que ce soit, n'est permise sans autorisation écrité et préalable d'Olympus. Aucune responsabilité ne sera assumée quant à l'utilisation des informations

contenues dans la documentation écrite ou du logiciel, ou pour des dommages résultant de l'utilisation des informations contenues ici. Olympus se réserve le droit de modifier les caractéristiques et le contenu de cette publication ou du logiciel sans obligation ni préavis.

Directives FCC

Interférences radio et télévision Les changements ou modifications non explicitement approuvés par le fabricant peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser ce matériel. Cet appareil a fait l'objet de divers essais et il à été reconnu qu'il se conforme aux limites concernant un appareillage numérique de la classe B, correspondant à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles en communications radio.

Cependant, il ne peut pas être garanti que des interférences nuisibles ne se produiront pas dans certaines installations particulières. Si cet appareil provoque des interférences avec la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer d'éliminer ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil photo et le récepteur.
- Brancher le matériel sur une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV compétent pour vous aider. Uniquement les câbles USB fournis par OLYMPUS doivent être utilisés pour raccorder l'appareil photo à des ordinateurs personnels à liaison USB.

Toute modification non autorisée peut annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Précaution sur l'utilisation de la batterie et du chargeur de batterie

Il est vivement recommandé de n'utiliser que la batterie et le chargeur de batterie spécifiques, qui sont disponibles comme accessoires d'origine Olympus, avec cet appareil photo. L'utilisation d'une batterie et/ou d'un chargeur de batterie qui ne sont pas d'origine risque de provoquer un incendie ou des blessures à cause d'un coulage de liquide, d'une surchauffe, d'une combustion ou d'un endommagement de la batterie. Olympus n'assume aucune responsabilité pour les accidents et dommages à cause de l'utilisation d'une batterie et/ou d'un chargeur de batterie autres que les accessoires d'origine Olympus.

Pour les utilisateurs d'Amérique du Nord et du Sud

Pour les utilisateurs aux États-Unis

Déclaration de conformité

Modèle numéro : E-PL5
Marque : OLYMPUS

Organisme responsable: OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Adresse : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, USA

Numéro de téléphone : 484-896-5000

Testé pour être en conformité avec la réglementation FCC POUR L'UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU

Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 des directives FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique.

(2) Cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTIE INTERNATIONALE LIMITÉE OLYMPUS - PRODUITS D'IMAGERIE

Olympus garantit que le(s) produit(s) d'imagerie Olympus® ci-joint(s) et les accessoires Olympus® associés (individuellement un "Produit" et ensemble les "Produits") seront exempts de défauts dans les matériaux et la fabrication dans le cadre d'une utilisation normale pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat.

Si un Produit s'avère être défectueux pendant la période de garantie d'un an, le client doit retourner le Produit défectueux à un des Centres de Service Olympus, en suivant la procédure définie ci-dessous (Voir "QUE FAIRE QUAND UN DÉPANNAGE EST NÉCESSAIRE").

Olympus, à sa seule discrétion, réparera, remplacera ou réglera le Produit défectueux, à condition que les recherches Olympus et l'inspection en usine décèlent (a) qu'un tel défaut s'est développé sous un usage normal et correct et (b) que le Produit est couvert sous cette garantie limitée.

La réparation, le remplacement ou le réglage des Produits défectueux sera la seule obligation d'Olympus et le seul recours du client.

Le client est responsable et paiera les frais de transport des Produits jusqu'au Centre de Service Olympus.

Olympus ne sera pas obligé d'effectuer un entretien préventif, une installation, une désinstallation ou un entretien.

Olympus se réserve le droit (i) d'utiliser des pièces réparées, dépannées et/ou usagées utiles (qui répondent aux critères d'assurance qualité Olympus) pour la garantie ou n'importe quelles autres réfections et (ii) de faire des modifications dans la présentation interne ou externe et/ou des caractéristiques sur ou à ses produits sans aucune responsabilité pour incorporer de telles modifications sur ou aux Produits.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIF LIMITÉF

Sont exclus de cette garantie limitée et ne sont pas garantis par Olympus de toute façon, expresse, implicite ni par statut :

- (a) les produits et accessoires qui ne sont pas fabriqués par Olympus et/ou ne portent pas la marque commerciale "OLYMPUS" (la couverture de garantie pour des produits et accessoires d'autres fabricants, qui peuvent être distribués par Olympus, est de la responsabilité des fabricants de tels produits et accessoires conformément aux termes et à la durée de telles garanties de ces fabricants);
- (b) tout Produit qui a été démonté, réparé, touché, altéré, changé ou modifié par des personnes autres que le personnel de service agréé Olympus sauf si la réparation par d'autres est faite avec l'autorisation écrite d'Olympus;
- (c) les défauts et dommages aux Produits résultant de l'usure, de déchirure, d'un mauvais usage, d'abus, de négligence, du sable, de liquides, de choc, d'un stockage incorrect, du fait que des postes opératoires et d'entretien prévus n'ont pas été exécutés, de coulage de pile/batterie, de l'utilisation d'accessoires, d'articles de consommation ou de fournitures d'une autre marque que "OLYMPUS", ou de l'utilisation des Produits avec des appareils non compatibles;
- (d) les programmes logiciels ;
- (e) les fournitures et articles de consommation (comprenant mais pas limités aux lampes, encre, papier, film, tirages, négatifs, câbles et piles/batteries); et/ou
- (f) les Produits qui ne comportent pas de numéro de série Olympus enregistré et placé légalement, sauf si c'est un modèle sur lequel Olympus ne place pas et n'enregistre pas de numéros de série.

SAUF POUR LA GARANTIF LIMITÉE INDIQUÉE CI-DESSUS, OLYMPUS NE FAIT PAS ET DÉNIE TOUTE AUTRE REPRÉSENTATION, ASSURANCE. CONDITION ET GARANTIE CONCERNANT LES PRODUITS, DIRECTE OU INDIRECTE. EXPRESSE OU IMPLICITE OU RÉSULTANT DE TOUT DÉCRET, ORDONNANCE, USAGE COMMERCIAL OU AUTRE COMPRENANT MAIS SANS S'Y LIMITER TOUTE GARANTIE OU REPRÉSENTATION EN CE QUI CONCERNE LA CONVENANCE, LA DURABILITÉ, LE DESIGN, LE FONCTIONNEMENT, OU L'ÉTAT DES PRODUITS (OU DE TOUTE PARTIE DE CEUX-CI) OÙ LA COMMERCIALISATION DES PRÓDUITS OU LEUR ADAPTATION À DES FINS PARTICULIERS, OU RELATIF À LA VIOLATION DE TOUT BREVET, COPYRIGHT, OU AUTRE DROIT DE PROPRIÉTÉ UTILISÉ OU INCLUS.

S'APPLIQUENT CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION EN VIGUEUR. ELLES SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA LONGUEUR DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. CERTAINS ÉTATS PEUVENT NE PAS RECONNAÎTRE UN REFUS OU UNE LIMITATION DE GARANTIE ET/OU UNE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ AINSI LES EXCLUSIONS ET REFUS PRÉCÉDENTS

SI DES GARANTIES IMPLICITES

PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER. LE CLIENT PEUT ÉGALEMENT AVOIR DES DROITS ET RECOURS DIFFÉRENTS ET/OU SUPPLÉMENTAIRES QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

LE CLIENT RECONNAÎT ET ACCEPTE QUE OLYMPUS NE SOIT PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE QUE LE CLIENT PEUT ENCOURIR D'UNE LIVRAISON RETARDÉE. D'UNE PANNE DE PRODUIT. DU DESIGN DU PRODUIT, D'UNE SÉLECTION OU D'UNE PRODUCTION, D'UNE PERTE OU DÉGRADATION D'IMAGE OU DE DONNÉES OU DE TOUTE AUTRE CAUSE QUE LA RESPONSABILITÉ SOIT STIPULÉE PAR CONTRAT. EN RESPONSABILITÉ CIVIQUE (COMPRENANT LA NÉGLIGENCE ET LA FAUTE PROPRE AU PRODUIT) OU AUTRE. EN AUCUN CAS OLYMPUS NE SERA RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCIDENTEL, ACCESSOIRE OU SPÉCIAL DE TOUTE SORTE (Y COMPRIS DE FACON NON LIMITATIVE LES PERTES DE BÉNÉFICES OU D'UTILISATION), MÊME SI OLYMPUS A ÉTÉ OU DEVAIT ÊTRE INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL DOMMAGE OU D'UNE PERTE POTENTIELLE.

Des représentations et garanties faites par toute personne, comprenant mais sans se limiter aux revendeurs, représentants ou agents de Olympus, qui sont incohérentes ou en contradiction avec ou en addition aux termes de cette garantie limitée, ne seront pas reconnues par Olympus sauf si elles sont écrites et approuvées par un officier Olympus expressément autorisé.

Cette garantie limitée est la formulation complète et exclusive de garantie que Olympus accepte de fournir à propos des Produits et elle se substituera à tous les accords, compromis, propositions et communications oraux ou écrits précédents ou simultanés concernant le sujet. Cette garantie limitée est exclusivement au bénéfice du client original et ne peut pas être transférée ni conférée.

QUE FAIRE QUAND UN DÉPANNAGE EST NÉCESSAIRE

Le client doit transférer toute image ou d'autres données sauvegardées sur un Produit sur un autre support de stockage d'image ou de données et/ou retirer tout film du Produit avant d'envoyer le Produit à Olympus pour la réparation.

EN AUCUN CAS OLYMPUS NE SERA RESPONSABLE POUR SAUVEGARDER, CONSERVER OU MAINTENIR TOUTE IMAGE OU DONNÉE SAUVEGARDÉE UN PRODUIT REÇU POUR UNE RÉPARATION OU SUR TOUT FILM CONTENU DANS UN PRODUIT RECU POUR UNE RÉPARATION, NI OLYMPUS NE SERA RESPONSABLE POUR DES DOMMAGES DANS LE CAS OÙ DES IMAGES OU DES DONNÉES SONT PERDUES OU ALTÉRÉES PENDANT LA RÉPARATION (Y COMPRIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LÈS DOMMAGES DIRECTS. INDIRECTS, ACCIDENTELS, ACCESSOIRES OU SPÉCIAUX, LES PERTES DE BÉNÉFICES OU D'UTILISATION), MÊME SI OLYMPUS A ÉTÉ OU DEVAIT ÊTRE INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UNE TELLE PERTE OU ALTÉRATION POTENTIELLE.

Emballez soigneusement le Produit en utilisant suffisamment de matériau de protection pour prévenir de dommage en transit et remettez-le au revendeur Olympus agréé qui vous a vendu le Produit ou envoyez-le, frais de transport payé et assuré, à un des Centres de Service Olympus. En retournant des Produits pour une réparation, votre paquet doit contenir ce qui suit :

- Facture montrant la date et le lieu d'achat.
- Copie de cette garantie limitée portant le numéro de série du Produit correspondant au numéro de série sur le Produit (sauf si c'est un modèle sur lequel en général Olympus ne place pas et n'enregistre pas de numéros de série).
- Une description détaillée du problème.
- Exemples de tirages, de négatifs, de tirages numériques (ou de fichiers sur disque) si disponibles et en rapport avec le problème.

Lorsque la réparation est terminée, le Produit vous sera renvoyé en port payé.

OÙ ENVOYER UN PRODUIT POUR UN DÉPANNAGE

Voir "GARANTIE INTERNATIONALE" pour le centre de service le plus proche.

SERVICE DE GARANTIE INTERNATIONALE

Le service de garantie internationale est disponible sous cette garantie.

Pour les utilisateurs en Europe



Le symbole "CE" indique que ce produit est conforme aux normes européennes en matière de sécurité, de santé, d'environnement et de protection du consommateur. Les appareils photo marqués "CE" sont prévus pour la vente en Europe.



Le symbole [poubelle sur roue barrée d'une croix WEEE annexe IV] indique une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays de l'UE.

Veuillez ne pas jeter l'équipement

dans les ordures domestiques. À utiliser pour la mise en rebut de ces types d'équipements conformément aux systèmes de traitement et de collecte disponibles dans votre pays. Ce symbole [Poubelle ravée conformément à la directive annexe 2006/66/EC annexe III indique que la collecte des batteries usagées se fait séparément dans les pays UE. Veuillez ne pas jeter les batteries dans les ordures ménagères. Veuillez utiliser les systèmes de collection disponibles dans votre pays pour l'enlèvement des



Conditions d'obtention de la Garantie

batteries usagées.

Si le produit s'avère défectueux malgré une manipulation correcte (conforme aux instructions écrites de manipulation et de fonctionnement l'accompagnant) pendant la période de garantie nationale applicable et si le produit a été acheté auprès d'un distributeur Olympus agréé au sein du secteur d'activité d'Olympus Europa Holding GmbH indiqué sur le site Internet : http:// www.olympus.com, ce produit sera réparé ou remplacé, au choix d'Olympus, gratuitement. Pour toute réclamation sous garantie, le client doit apporter le produit avant la fin de la période de garantie nationale applicable au revendeur auguel il a acheté le produit ou à tout autre centre de service après-vente agréé Olympus dans le secteur d'activité d'Olympus Europa Holding GmbH indiqué sur le site Internet : http://www.olympus.com. Pendant la période d'un an de la garantie

- internationale, le client peut retourner le produit à n'importe quel centre de service après-vente Olympus. Veuillez noter que de tells centres de service après-vente Olympus n'existent pas dans certains pays.
- 2 Le client est responsable des risques liés à l'acheminement du produit jusqu'à un distributeur Olympus ou un centre de service après-vente Olympus, tous les frais de transport étant à sa charge.

Conditions d'obtention de la garantie

- « OLYMPUS IMAGING CORP., Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japon, accorde une garantie internationale d'un an. Cette garantie internationale doit être présentée à un service de réparation agrée Olympus avant qu'une quelconque réparation puisse être réalisée dans les conditions de cette garantie. Cette Garantie n'est valide que si le certificat de garantie et la preuve d'achat sont présentés au service de réparation Olympus. Notez que cette Garantie s'ajoute aux droits légaux du consommateur conformément à la législation nationale applicable qui régit la vente des biens de consommation mentionnés plus haut et ne les affecte en aucune manière.
- 2 Cette Garantie ne couvre pas les dommages suivants dont les frais de réparation sont à la charge du client, même en cas de défaillances survenant pendant la période de Garantie mentionnée ci-dessus.
 - (a) tout dommage résultant d'une manipulation non conforme (à savoir une opération exécutée alors qu'elle n'est pas mentionnée dans la section Manipulation et les autres sections du mode d'emploi, etc.);
 - (b) tout dommage résultant d'une réparation, d'une modification, d'un nettoyage, etc., non effectué par Olympus ou un centre de service après-vente Olympus;
 - (c) tout dommage causé par un transport non conforme, une chute, un choc, etc. après achat du produit;
 - (d) tout défaut ou dommage résultant d'un incendie, d'un tremblement de terre, d'une inondation, de la foudre ou d'autres catastrophes naturelles, de la pollution, d'une variation de la source de tension électrique;
 - (e) tout dommage résultant d'un stockage non conforme ou négligent (températures excessives, humidité excessive, proximité d'insecticides tels que naphtaline ou produits chimiques nocifs, etc.), d'un entretien non conforme, etc.;
 - (f) tout dommage résultant de piles usagées, etc. :
 - (g) tout dommage causé par l'intrusion de sable, boue, etc. à l'intérieur de l'appareil;
 - (h) non présentation du certificat de Garantie avec le produit;

- (i) modifications apportées au présent certificat de Garantie concernant l'année. le mois et le jour de l'achat, les noms du client et du révendeur, le numéro de série.
- (i) non présentation d'un justificatif d'achat en même temps que le présent certificat de Garantie.
- 3 Cette Garantie concerne uniquement le produit lui-même ; la Garantie ne couvre pas les accessoires tells que le sac de transport, la bandoulière, le couvercle d'objectif et les piles.
- 4 La seule responsabilité d'Olympus dans le cadre de cette Garantie se limite à la réparation ou au remplacement du produit. Toute responsabilité pour perte ou dommage indirect ou accessoire de guelgue nature que ce soit supporté par le client à cause d'un défaut du produit est exclue, notamment en cas de perte ou dommage causé à des objectifs, films, autres matériels ou accessoires utilisés avec le produit ou de perte financière quelconque résultant d'un retard en réparation ou de la perte de données. La présente disposition ne déroge pas à la législation contraignante en Vigueur.

Remarques sur l'établissement du certificat de Garantie

- 1 Cette Garantie ne sera valide que si le certificat de Garantie est dûment complété par Olympus ou un revendeur agréé ou si d'autres documents contiennent une iustification suffisante. Par conséquent. veuillez vous assurer que votre nom, le nom du revendeur, le numéro de série et la date d'achat (année, mois, jour) figurent intégralement et lisiblement sur le certificat de garantie et que le contrat d'achat original ou le justificatif d'achat (indiquant le nom et l'adresse du revendeur, la date d'achat et la désignation du produit) est joint au présent certificat de Garantie. Olympus se réserve le droit de refuser une prestation de service après-vente gratuite si les informations portées sur le certificat de Garantie sont incomplètes ou illisibles ou si les documents mentionnés précédemment ne sont pas joints ou si les informations qu'ils contiennent sont incomplètes ou illisibles.
- 2 Ce certificat de Garantie ne sera pas remplacé, aussi conservez-le avec le plus grand soin.
 - · Veuillez vous reporter au site Web http:// www.olympus.com pour connaître la liste du réseau international des centres de service agréés Olympus.

Marques déposées

- · Microsoft et Windows sont des marques déposées de la société Microsoft Corporation.
- Macintosh est une marque d'Apple Inc.
- Le logo SDXC est une marque de SD-3C, LLC.
- · Eye-Fi est une marque commerciale d'Eye-Fi, Inc.
- FlashAir est une marque commerciale de Toshiba Corporation.
- · La fonction "Shadow Adjustment Technology" (technologie d'aiustement des ombres) contient des technologies brevetées par Apical Limited.



· La technologie de transition de diaporama est fournie par HI Corporation.



- Tous les autres noms de sociétés et appellations de produits sont des marques. déposées ou non, de leurs propriétaires respectifs.
- · Micro Four Thirds et le logo Micro Four Thirds sont des marques commerciales ou déposées d'OLYMPUS IMAGING Corporation au Japon, aux États-Unis, dans les pays de l'Union européenne, et dans d'autres pays.
- "PENPAL" est utilisé en référence à OLYMPUS PENPAL
- · Les normes pour les systèmes de fichiers d'appareil photo indiquées dans ce manuel sont les normes "Design Rule for Camera File System/DCF" stipulées par l'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA. L.L.C. SEE HTTP://WWW. MPEGLA.COM

Index

Symboles	
€ (Sélection de la langue)	70
*/© Menu Ecran70,	
[•••] Réglage Initial	
© Priorité Visage56,	
©Verrou.	
□ı + IS Off	
 Info Réglage	73
Réglage	73
► Mode Macro	74
	76
‡ +WB	77
Niveau Batterie	
[•]/ (Immergé élargi/immergé	
macro)	80
(Affichage de l'index)	39
Q (Affichage en gros plan)	
(Mode vidéo)	
Mode	78
(Effacement d'une seule vue)	21
✓ (Choix d'une image)	
O¬¬ (Protection)	
[•••] (Cible AF)	35
AUTO Couleur chaude	77
(Rotation d'image)	
■ı)) (Signal sonore)	74
(Enregistrement audio)	41
(Ajustement de la luminosité de	
l'écran)	
(Diaporama)	42
A	
A (Mode priorité à l'ouverture)	25
AEL/AFL72,	
Affichage Grille	
AF temps réel	
Album OLYMPUS PENPAL	
Annuler protection68,	
Anti-Vibration [•]	
ART (mode filtre artistique)	
Aspect	
Assist MF	

В	
BracketingBULB	
С	
Commande d'intensité du flash 😥 Comp. Vignetage	
Configurer carte Connexion à un smartphone	
E	
Echo multiple	87
Echo unique	87
Editer RAW	
Edit JPEG	
Effacer Sélection	
Effac. Rapide Effac. RAW+JPEG	
Espace couleur	
Etape EV	
Etape ISO	
Extend. LV	
Eye-Fi	79
F	
Filtre Bruit	75
Filtre ton pale	
Firmware	
Flash lent \$	
Flash sync X \$ Fonction mode cadran	
Fonction molette/pavé	
G	
Grand écran de contrôle	84
н	
НДМІ	73
H im/s 🖳	73

L	Priorité Réglage	77
FAUTO (Mode iAuto)17,	Priorité S	73
Impression	Drice VIIA RHI R/TIME	72
ISO56,	\ 	
ISO Auto	75	
100 / 1010	Reduc Bruit	
L	Réduct clignotement	
LCD Retroéclairé	Réglage de la date/heure ()	
Lecture AEL	75 Réglage DPI	
Lecture vidéo	40 Réglage EVF	
L im/s 🖳	73 Réglage exposition	
Live BULB	Dáglago Histogrammo	74
Live Guide31,	Dáglaga Mam Hagga Album	90
Live TIME	Póglago Æ t-	76
LIVE TIME	Páglagos Copyright	78
Lumière AF	Péalages écran tactile	79
Lumere Ar	Régl. ISO Auto	75
M	Réinit/Mon Réglage	59
M (Prise de vue manuelle)	Réinit. Objectif	72
Mes Infos OLYMPUS PENPAL	Dánastaisa	89, 90
Mesure	Décompation d'impression D	91
MF	00	
Mode AF55,	3	
Mode Guide	(Drice de vue priorité vitesse)	26
Mode Image48,	Sans de la hague ME	72
Mode RC \$	Conomolotto/nové	73
Mode USB	Sortio Vidóo	73
Modifier nom fichier	01 1 111 1	47
MTP	Superposition d'image	68
Multi Exposition 🔁	97	
Willi Exposition 🕒	64 T	
N	Taille copie image	90
Niv. Enregistrement	78 Taille Image	76
Nom Fichier	Tálácanyarticeaur Num	65, 80
Normal	Táláconyorticcour numárique	87
Normal	Timer BULB/TIME	75
P	Touche Fonction	72
P (Prise de vue programmée)	24 Touche INFO23,	32, 38
Partage OLYMPUS PENPAL88,	Tout Conion	90
Personnaliser Mode Image	Tout (tent)	
Pivoter	44	
Pixel Mapping	V	
Priorité C	انم//	74
Priorité I.S. objectif	\/idáa	57, 78
Priorité Live View Art	Vieual Image	70

W	
WB	50, 76



http://www.olympus.com/

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH :

Locaux : Consumer Product Division

Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Allemagne

Tél.: +49 40 - 23 77 3-0 / Fax: +49 40 - 23 07 61

Livraisons de marchandises : Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Allemagne

Adresse postale: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Allemagne

Support technique européen :

Visitez notre site à l'adresse http://www.olympus-europa.com ou appelez le NUMÉRO D'APPEL GRATUIT*: 00800 - 67 10 83 00

pour l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni.

* Notez que certains opérateurs de services de téléphonie (mobile) n'autorisent pas l'accès ou exigent un préfixe supplémentaire pour les numéros commencant par +800.

Pour tous les pays européens non mentionnés ou si vous ne pouvez pas obtenir la communication avec le numéro ci-dessus, appelez l'un des numéros suivant NUMÉROS

D'APPEL PAYANTS: +49 180 5 - 67 10 83 ou +49 40 - 234 73 4899.

Notre Support technique est disponible du lundi au vendredi de 9 à 18 heures (heure de Paris)

Distributeurs autorisés

France:

Belgique/ Olympus Belgium N.V. Algérie: Eurl KADD

 Luxembourg:
 Boomsesteenweg 77
 Le Telemly Alger, 146 Bd Krim.

 2630 Aartselaar
 Belkacem. Alger

Tel.: +32 3 870 58 00 Tel.: 00 213 21 74 60 00

Olympus France Centre Technique Maroc: Latco

Parc d'Affaires Silic 183-187 Bd Ziraoui, Casablanca 55, rue de Monthlery Tel.: +212 22 206245/46

94533 RUNGIS Cedex

E-Mail: image-son.sav@olympus.fr
Suisse: Olympus Schweiz AG

Chriesbaumstrasse 6 8604 Volketswil

Service clients tél: 0810 223 223

Tel.: +41 44 947 66 62



http://www.olvmpus.com/

OLYMPUS IMAGING CORP. =

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japon

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. =

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, États-Unis Tel. 484-896-5000

Support technique (États-Unis)

Aide en ligne 24/24h, 7/7 jours : http://www.olympusamerica.com/DSLR Ligne téléphonique de support : Tél. 1-800-260-1625 (appel gratuit)

Notre centre d'appels clients est ouvert de 9h à 21 heures

(du lundi au vendredi) ET

E-Mail: e-slrpro@olympus.com

Les mises à jour du logiciel Olympus sont disponibles à l'adresse suivante :

http://www.olympusamerica.com/digital

Pour vous renseigner sur les centres de services les plus proches, visitez le site

http://www.olympusamerica.com/digital et cliquez sur l'icône "Worldwide Warranty" (garantie dans le monde) au bas de la page.

Service Centers

U.S.A.:

New York Olympus Imaging America Inc. 400 Rabro Drive Hauppauge, NY 11788-4258

Hauppauge, NY 11788-425 Tel: (800) 260-1625 FAX: (631) 881-6510

Canada:

Trinitek Electronics Inc. 3105 Unity Drive, Unit 20 Mississauga Ontario Canada L5L4L3 Tel: (800) 260-1625

Mexico:

Olympus Imaging de Mexico S.A. de C.V. WTC Mexico, Montecito No.38 - Planta Baja Local 12 Col. Nápoles, Mexico D.F. 03810 Tel: (01800) 900-1280/900-1281